



## Renault Trucks D Cab 2.1m



[renault-trucks.com](https://renault-trucks.com)



**RENAULT  
TRUCKS**

## **Dobro došli za volan našeg vozila RENAULT TRUCKS**

Nabavili ste novo vozilo...

Želimo da ono zadovolji sve vaše poslovne potrebe, koje sa pravom očekujete i zbog kojih ste ga odabrali.

Ovaj priručnik za upotrebu vam pruža informacije potrebne da biste:

- se upoznali sa svojim RENAULT TRUCKS vozilom i koristili na najbolji način, pod najboljim uslovima, sva tehnička preimućstva koja ono poseduje,
- obezbedili trajno optimalno funkcionisanje, zahvaljujući jednostavnom ali pažljivom praćenju uputstava o servisiranju,
- mogli da za kratko vreme rešite manje probleme koji ne zahtevaju pomoć stručnjaka.

## **RENAULT TRUCKS**

### **NU 3971 - RENAULT TRUCKS D Cab 2,1 m**

Javno akcionarsko društvo sa ograničenom odgovornošću sa kapitalom od 50 000 000 €

Sedište: 99, route de Lyon

69802 Saint-Priest

Siret (JIB - Jedinstveni Identifikacioni Broj Firme) 954 506 077 00 120 - RCS

(RPS - Registar Privrednih Subjekata) LYON B 954 536 077

Konstruktor zadržava pravo da prilikom proizvodnje unese sve promene koje smatra opravdanim.

Shodno tome, ovaj Priručnik za upotrebu se ne može smatrati za tehničke specifikacije modela u pitanju.

© RENAULT TRUCKS SAS - 2021



|  |            |
|--|------------|
| <b>Predgovor.....</b>                            | <b>2</b>   |
| <b>Zaključavanje i alarm.....</b>                | <b>12</b>  |
| Zaključavanje.....                               | 12         |
| <b>Spoljašnjost vozila.....</b>                  | <b>20</b>  |
| Pristup vozilu.....                              | 20         |
| Rezervoari.....                                  | 22         |
| Glavni prekidač.....                             | 27         |
| <b>Podizanje kabine.....</b>                     | <b>30</b>  |
| Podizanje kabine.....                            | 30         |
| <b>Vozačevo okruženje.....</b>                   | <b>34</b>  |
| Radno mesto vozača.....                          | 34         |
| Kontrolna tabla.....                             | 52         |
| Tahograf.....                                    | 64         |
| Višenamenski informacioni ekran.....             | 67         |
| <b>Boravak u kabini.....</b>                     | <b>82</b>  |
| Komfor.....                                      | 82         |
| Auto radio.....                                  | 88         |
| Ventilacija - podešavanje temperature u kabini.. | 106        |
| <b>Bezbednost.....</b>                           | <b>114</b> |
| Bezbednost.....                                  | 114        |
| <b>Uputstva za korišćenje vozila.....</b>        | <b>122</b> |
| Uputstva za korišćenje vozila.....               | 122        |
| <b>Saveti za vožnju.....</b>                     | <b>128</b> |
| <b>Redovne svakodnevne kontrole.....</b>         | <b>132</b> |
| Svakodnevne redovne kontrole.....                | 132        |
| <b>Pokretanje motora i vožnja.....</b>           | <b>144</b> |
| Pre stavljanja motora u pogon.....               | 144        |
| Stavljanje u pogon.....                          | 150        |
| Na putu.....                                     | 155        |
| Filter čestica.....                              | 180        |
| Robotizovani menjač.....                         | 188        |
| Usporivač.....                                   | 200        |
| Vožnja po teškom terenu.....                     | 202        |
| Isključivanje.....                               | 205        |
| Pneumatsko vešanje.....                          | 206        |
| <b>Održavanje i servisiranje.....</b>            | <b>214</b> |
| Identifikacija.....                              | 214        |
| Tekuće održavanje.....                           | 215        |
| Saveti za servisiranje.....                      | 225        |
| Operacije servisiranja.....                      | 232        |
| Čišćenje.....                                    | 240        |



|  |            |
|--|------------|
| <b>Pomoć - hitne intervencije.....</b> | <b>246</b> |
| Pomoć - hitne intervencije.....        | 246        |





## Predgovor

## Dobro došli za volan našeg vozila RENAULT TRUCKS

Proučite pažljivo ovaj dokument; vreme provedeno na tome će vam se višestruko isplatiti. Doći ćete do važnih informacija i upoznaćete se sa tehničkim novitetima vozila. Ako vam neki detalji ostanu nedovoljno jasni, naši tehničari će vam sa zadovoljstvom pružiti sve potrebne dodatne informacije.



*Uprkos tome što je ovaj priručnik napravljen tako da što više odgovara konfiguraciji vašeg vozila, moguće je da on ponekad razmatra neke opcije koje nisu prisutne na vašem vozilu, ili ilustracije koje pokazuju rešenja delimično različita od onih koja su predstavljena na vašem vozilu.*

*Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se najbližem servisu Renault Trucks.*

### Referentni jezik

Naša uputstva se objavljuju na francuskom, a zatim prevode na vaš jezik od strane profesionalnih prevodilaca. Greške u prevodu ipak mogu da skliznu u naše redove, tako da će, u slučaju sumnje, francuska verzija digitalnog vodiča za vozače uvek prevladati nad svim ostalima.

### Uputstva za čitanje:

*Oznake, brojevi ili slova, navedeni u tekstu, se odnose na jednu od dve vrste ilustracija:*

- *Brojevi odgovaraju slikama ili fotografijama koje se nalaze u neposrednoj blizini odgovarajućeg teksta.*
- *Slova, eventualno praćena nekim brojem, odgovaraju šemi kontrolne table prikazane u ovom dokumentu.*

Srećan put za volanom vašeg vozila RENAULT TRUCKS!

### RENAULT TRUCKS: servis koji ne priznaje granice

RENAULT TRUCKS 24/7 funkcioniše u Evropi već više godina.

19 centara prima i sluša vaše hitne pozive 365 dana godišnje.

Rezervni delovi koje je propisao RENAULT TRUCKS zadovoljavaju specifikacije i propise.

Jedino ovi rezervni delovi mogu da obezbede:

- potpunu usklađenost sa propisima,
- garanciju konstruktora,
- održavanje originalnih karakteristika i učinka.

### Opšta pravila za korišćenje industrijskih vozila

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

Bez obzira da li ste profesionalni vozač, prevoznik koji vozi sopstveno vozilo ili prevoznik koji poverava kamion i opremu nekom od svojih kolega, morate poštovati pravila koja

---

selede; ona vas samo podsećaju na način ponašanja pri obavljanju posla i uobičajeni profesionalni odnos u struci. Ni u kom slučaju ova pravila ne pokrivaju sve detalje posla. Na osnovu ovih pravila ćete moći da maksimalno iskoristite svoje vozilo i izbegnete rizik ili nesrećne slućajeve.

## 1. Nekoliko osnovnih saveta

- Vozać mora da ima kod sebe sve potrebne dozvole i ne sme da seda za volan ako je umoran ili ako njegovo zdravstveno stanje nije zadovoljavajuće.
- Vozilo mora da odgovara propisima zemlje (ili zemalja) kroz koje prolazi tokom misije.
- U slučaju potrebe, morate istaći vidljive i neoštećene znake koji pokazuju da vozite opasne materije.
- Teret:
  - totalna težina ili težina po osovini (propisana ili tehnića) ne sme da pređe navedenu vrednost,
  - utovar i prenos tereta moraju da se obave na najefikasniji način. Pokrivać (cirada) i boćni zastori moraju biti zategnuti i prićvršćeni, vrata i ograde zaključani, itd.
- U kabini:
  - nemojte nikad transportovati opasne materije (benzin, trihloretilen, rastvarać, itd),
  - ako prenosite neku ćivotinju, ona ne sme da ima pristup radnom mestu vozaća.
- Pristup i napušćanje vozila:
  - uvek koristite stepenice i rukohvate predvićdene u ovu svrhu. Nikad nemojte iskakati iz vozila. Pri napušćanju vozila, pazite na okolni saobraćaj, naroćito posle duge i naporne voćnje,
  - a naroćito vodite raćuna ako su klimatski uslovi loći (kića, sneg, poledica) ili noću.



- **KORIĆĆENJE VOZILA U ZATVORENOJ PROSTORIJI:**
  - **NIKAD NEMOJTE OSTAVITI UPALJEN MOTOR AKO SE VOZILO NALAZI U ZATVORENOJ PROSTORIJI ILI PROSTORIJI KOJA NEMA DOBRU VENTILACIJU. IZDUVNI GASOVI SADRĆE JAKO OTROVNE SASTOJKE. NJIHOVA KONCENTRACIJA MOĆE DA IMA OZBILJNE POSLEDICE PO VAĆE ZDRAVLJE.**

## 2. Pre nego što se popnete u kabinu, proverite:

- od oka, opšte stanje vozila (u skladu sa uputstvom),
- stanje pneumatika, njihov pritisak (uključujući i rezervni točak) i da se ništa nije zaglavilo između dvostrukih točkova,
- čistoću prozora, vetrobran stakla, retrovizora, reflektora i svetala, registarskih tablica,
- funkcionisanje obaveznih i opcionih svetala,
- prisustvo i sadržaj kompleta opreme vozila,
- zimi, proverite da imate lance za sneg i da su dobro spakovani.
- za vozila koja treba da imaju bočne ploče i zaštitne šipke, da su ove ploče i šipke i dalje na svom mestu. Ako skidate i ponovo montirate neku opremu, proverite ako je potrebno da ste zaključali brave i stegnuli zavrtnje (ne prejako).

## 3. U vozilu

- Proverite kvalitet presvlake protiv klizanja na papučicama.
- Povedite računa da se sigurnosne kontrole (volan, papučice, ručica menjača, itd.) nikad ne čiste klizavim proizvodima (kao na pr. silikon).
- Podesite svoj položaj za vožnju,
  - volan: proverite blokadu upravljačkog vratila,
  - sedište: proverite da je dobro fiksirano,
  - retrovizori,
  - sigurnosni pojas: koristite ga, obavezan je,
  - prisustvo dece: poštuju tekuće propise.
- Pre stavljanja vozila u pogon proverite:
  - da je birač stepena prenosa u neutralnom položaju
- Proverite da su svi pokazivači na kontrolnoj tabli ispravni (ako niste sigurni, pogledajte ponovo ovaj dokument).

## Numerički tahograf

- Proverite da je vozačeva kartica u čitaču 1 tahografa.  
Ako postoji i drugi vozač, proverite da je njegova kartica u čitaču 2 tahografa.  
Proverite ispravnost rada tahografa.

## 4. U vožnji

- Ako primetite neku nepravilnost u radu vozila, zaustavite se i potražite uzrok. Nemojte nastaviti put ako niste sigurni da problem ne predstavlja nikakvu opasnost ni na tehničkom ni na sigurnosnom planu.
- Upotreba serijske, opcione ili druge opreme, je zabranjena (pokretni krov ili kapak za direktno manevrisanje, televizor, telefon u vozilu, CB...) ili može da se koristi uz maksimalnu predostrožnost neophodnu za bezbednu vožnju (upaljač za cigarete, ručna promena stanica na radiju...).

- Prilagodite vožnju karakteristikama tereta (nestabilnost u krivini, visok centar gravitacije, itd.), klimatskim uslovima i periodima u toku dana. Regulirajte farove ako je potrebno.
- Nemojte nikad isključivati motor dok je vozilo u pokretu (prekid rada servo mehanizma volana i rizik od nedovoljne snage kočenja).

## 5. Vozilo zaustavljeno

- Proverite da je vozilo pravilno parkirano (ne ometa saobraćaj ili bezbednost okolnih instalacija).
- U slučaju dužeg stajanja, upotrebite jedan ili više klinova (podupirača točkova) da biste bili sigurni da je vozilo imobilizovano (isticanje vazduha na poluprikolici, poledica...)
- Proverite da:
  - je parkirna kočnica aktivirana i da omogućuje kompletnu imobilizaciju vozila (položaj test),
  - je birač stepena prenosa u neutralnom položaju,
  - je glavni prekidač isključen, u zavisnosti od opreme vozila,
- Nemojte ostavljati u kabini:
  - važna dokumenta (lična dokumenta, dokumenta u vezi sa vozilom ili sa teretom),
  - same životinje.

## 6. Polazak na uzbrdici

- Da biste izbegli neželjeno kretanje vozila unazad prilikom polaska na uzbrdici, savetujemo vam da koristite parkirnu kočnicu.

## 7. Intervencije na vozilu



*Pre bilo kakve intervencije na elektronskom pneumatskom vešanju (izuzev kalibracije), postavite podupirače pod šasiju.*

- Postavite zategnutost navrtki na točkovima prema datim vrednostima.
- Pre podizanja kabine:
  - proverite da vam ispred vozila stoji na raspolaganju potreban prostor,
  - proverite da je parkirna kočnica aktivirana,
  - odredite oko kabine sigurnosni prostor u okviru kojeg će biti zabranjen pristup osobama i vozilima kako za vreme podizanja kabine tako i sve dok je kabina podignuta,
  - isključite motor,
  - postavite birač stepena prenosa u neutralan položaj,
  - proverite da nikakav predmet ne može da padne na vetrobran staklo,
  - zatvorite vrata,



- ako vozilo ima branik, potpuno ga oborite,
- otvorite haubu / prednju masku,
- podignite kabinu do kraja. U slučaju delimičnog podizanja, poduprite je.
- Ako motor radi:
  - nemojte prilaziti delovima vozila koji su u pokretu (ventilator, kaiševi...),
  - nemojte isključivati struju ako prethodno niste isključili motor.
- Dizel je zapaljiv: ako je poklopac za gorivo otvoren nemojte pušiti, izbegavajte svaki plamen i nemojte koristiti mobilni telefon u blizini.
- Akumulatori sadrže jake kiseline (postoji opasnost od teških povreda); rukujte njima pažljivo.
- U slučaju da, za paljenje motora, koristite neki spoljni izvor napajanja:
  - koristite samo odgovarajuće kablove,
  - poštujujte polaritete.
- U slučaju da treba da menjate osigurač, zamenite ga osiguračem identičnog kalibra.
- Svaka dodatna električna instalacija je isključivo posao za odgovarajućeg stručnjaka.
- Svaka dodatna pneumatska instalacija mora prethodno razmotrena. Proračun treba da izvrši ili konstruktor ili tehničar koga je konstruktor odredio.
- Grejanje poliamidnih kanalizacionih cevi (kočioni cevovod) je strogo zabranjeno.
- Podizanje vozila dizalicom: pre svake intervencije, blokirajte točkove klinovima.
- Imobilizacija vozila: prema potrebi, za blokadu točkova upotrebite jedan ili više podupirača (klinova).
- Pneumatici i točkovi:
  - nemojte nikada kontrolisati pritisak, pumpati ili ispumpravati zagrejane pneumatike,
  - nikada nemojte da se postavite naspram pneumatika da biste kontrolisali pritisak i naduvali ga,
  - pri montaži, naročito obratite pažnju na centriranje točkova koji imaju krampone (kod Trilex točkova, postavite krampon na presek segmenata).
- Intervencije na putu: pokupite ostatke izbačenih tečnosti (ulje, voda, tečnost za hlađenje...).
- U cilju poštovanja životne sredine, vodite računa o važećim propisima (odlaganje ulja / antifriz / uložaka filtera...).

Tokom promene ulja (motor / menjač / pogonske osovine), postoji opasnost od opekotina (vrela ulja).

Pri promeni tečnosti za hlađenje, postoji opasnost od opekotina (vrela tečnost).

- Korišćenje lanaca protiv proklizavanja zahteva demontiranje zadnjih krila, vožnju smanjenom brzinom i čestu proveru zategnutosti lanaca.

---

**Svaka promena, naročito promena kola (električnog, elektronskog, pneumatskog, hidrauličnog,...) može da izazove teške posledice. Ovakvu promenu treba vršiti samo sa znanjem konstruktora. RENAULT TRUCKS odbija svaku odgovornost u slučaju nepravilne montaže.**

**Samo originalni delovi RENAULT TRUCKS i kola koja je konstruktor isplanirao garantuju kvalitet, bezbednost i pouzdanost.**

Poštovanje ovih pravila će vam pomoći da koristite svoje vozilo na najbolji način. U tome će vam pomoći podaci koje ćete naći u ovom dokumentu. Možete se takođe obratiti mreži stručnjaka RENAULT TRUCKS svaki put kad vam zatreba neka dodatna informacija.

Podsećamo vas da je primena garancije koju vam daje RENAULT TRUCKS uslovljena, između ostalog, redovnim održavanjem i servisiranjem vozila, na način koji vam preporučujemo (učestalost, predviđene intervencije, kvalitet sastojaka i potrošnog materijala, kvalitet kurseva i predavača, upotreba specifičnog alata...). Sastojci i potrošni materijal se sastoje isključivo od originalnih delova ili delova koje mi preporučujemo. Poštovanje ovih preporuka takođe garantuje dugovečnost i pouzdanost vozila.

Održavanje i servisiranje od strane mreže RENAULT TRUCKS predstavlja garanciju poštovanja naših preporuka. Ako kupac vrši održavanje i servisiranje van naše mreže, on će biti obavezan da čuva formalne dokaze o poštovanju naših preporuka.

Za sve operacije servisiranja, obratite se servisu RENAULT TRUCKS.

## **Obaveštenje o Privatnosti Podataka Vozila**

Tokom vožnje proizvoda naše kompanije, neki od podataka koje generiše vozilo (potrošnja goriva, profil puta, profil korišćenja vozila) mogu da se obrađuju. Ti podaci bi mogli da obuhvate i lične podatke, a obrađuju se u cilju razvijanja i ponude inovativnih proizvoda i usluga. Želimo da budete u potpunosti informisani o načinu na koji obrađujemo ove informacije, kao i o vašim pravima. Uvek ćemo biti transparentni u pogledu informacija koje se prikupljaju, načinu na koji se koriste i sa kim se dele, kao i koga možete kontaktirati u slučaju bilo kakvih problema. Politika kompanije Renault Trucks usklađena je sa regulativom o zaštiti ličnih podataka.

Ako želite da saznate više o politici zaštite ličnih podataka kompanije Renault Trucks, posetite web stranicu – <https://www.renault-trucks.rs>

## **Softver „otvorenog koda”**

Vaše vozilo Renault Trucks sadrži veći broj kompjuterskih programa. Neki od ovih programa predstavljaju softver „otvorenog koda”. To u stvari znači da vi možete da pridete ovom kodu, u skladu sa uslovima licence za ovaj softver, kako to predviđaju Renault Trucks, njegove filijale i druge firme koje ustupaju odgovarajuće licence.

Za dodatne informacije u vezi sa korišćenjem softvera otvorenog koda firme Renault Trucks i sa načinom pristupa odgovarajućem kodu, kao i vezi sa napomenama koje se odnose na autorska prava, kredite za razvoj softvera, uslove licence i pravne napomene koje se primenjuju, posetite našu internet lokaciju: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource/>.

## Izjava o saglasnosti

### Radio-elektronska oprema vozila

Naredna izjava se odnosi na sve radio-kontrolisane komponente vozila, informacione sisteme i komunikacijske uređaje ugrađene u vozilu.

Komponente vozila koje rade na bazi niske i radio frekvence, koje su standardno ugrađene u RENAULT TRUCKS vozila su u skladu sa najvažnijim zahtevima i ostalim odgovarajućim obavezama iz propisa **RED 2014/53/EU**.

### Pojednostavljena deklaracija o usklađenosti za radio

Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, izjavljuje da oprema tipa auto radio ugrađena u ovo vozilo funkcioniše u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst deklaracije o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://www.aptiv.com/automotive-homologation>

### Sertifikat auto radia

#### Frekventni opsezi i snaga izlaza

| Primena   | Frekvenca                 | Maksimalna izlazna snaga |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
| AM        | 153-279 KHz, 522-1611 KHz | -                        |
| FM        | 87,5-108 MHz              | -                        |
| DAB       | 174,928-239,200 MHz       | -                        |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz             | 9,5 dBm (9 mW)           |

### Elektromagnetska usklađenost

Elektromagnetska usklađenost komponenti vozila je bila testirana i odobrena u skladu sa propisom **ECE-R 10**, koji je trenutno na snazi.

---

## Upozorenja

U ovom dokumentu, za savete u vezi sa bezbednošću koristimo sledeće simbole:



**ZNAK DA TREBA IZVRŠITI SISTEMATSKU KONTROLU PRE PONOVOG UKLJUČIVANJA U SAOBRAĆAJ. NEPOŠTOVANJE OPISANE PROCEDURE MOŽE DA PROUZROKUJE TEŠKE, ČAK I SMRTNE POVREDE.**



*Skreće pažnju na naročito važne tačke, procedure ili tekuće propise koje treba neizostavno poštovati.*

*PAŽNJA! Svaka različita i neodgovarajuća metoda rada može da prouzrokuje ljudske i materijalne štete.*



*PRIMEDBA! Skreće pažnju na specifične i važne detalje ove metode.*





Zaključavanje i alarm

## Zaključavanje

Vaše vozilo je opremljeno centralizovanim sistemom zaključavanja. Pomoću brave na strani vozača, možete naizmenično zaključati ili otključati vrata vozača i vrata suvozača što možete takođe uraditi i pomoću daljinskog upravljača.

## Ključevi

Zapišite ovde broj vaših ključeva i vaše telekomande (priveska):

- **Kontakt:**
- **Vrata:**
- **Telekomanda:**

Ti brojevi su vam neophodni u slučaju gubitka, krađe ili lomljenja ključeva, da biste mogli da naručite novi komplet.


## Ključ koji se sklapa

### Otvaranje

Pritisnite na dugme (1) da bi iskočio nazubljeni deo ključa (2).

### Zatvaranje

Pritisnite na dugme (1) i vratite nazubljeni deo ključa (2) u svoje ležište.

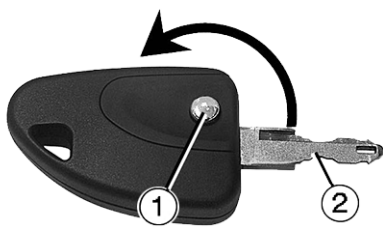


## Vrata



## Otvaranje spolja

Otključavanje pomoću ključa (1).

Okrenite ručicu (2) na gore i povucite vrata.

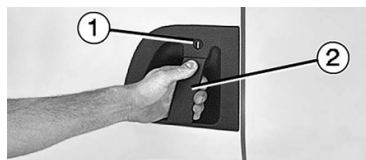

*Otvaranje vrata aktivira paljenje plafonjere i svetla na ulazu u vozilo.*

## Zatvaranje

Gurnite vrata dok se automatski ne zatvore.

Zaključavanje stavljanjem ključa u bravu (1).

## Otvaranje iznutra

### Otključavanje:

Povucite ručicu (3) na gore i gurnite vrata.

Pritisnite dugme (6) telekomande (priveska).

Pritisnite prekidač na kontrolnoj tabli, da otključate dvojna vrata



*Dok su vrata otvorena, pritisnite ručicu (3) na dole, vrata se automatski otključavaju nakon zatvaranja.*

### Zatvaranje:

Povucite vrata do zatvaranja.


### Zaključavanje:

Kad su vrata zatvorena, pritisnite ručicu (3) na dole.

## Centralno zaključavanje iznutra:

Centralno zaključavanje može da se vrši:

- ručno, pošto su vrata zatvorena, pritiskom ručice (3) na dole,
- putem telekomande (priveska), pritiskom na dugme (5).
- pomoću prekidača na kontrolnoj tabli.

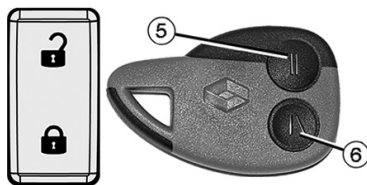

*Dok su vrata zatvorena, produženi pritisak na prekidač, duži od 5 sekundi, omogućava prelazak iz sinhronizovanog u nesinhronizovani režim i obrnuto.*

## Sinhronizovani težim:

- Istovremeno otključavanje vrata jednim pritiskom na dugme (6) telekomande (priveska),

Nesinhronizovani težim:

- Otvaranje vrata sa strane vozača jednim pritiskom na dugme (6) telekomande (priveska).
- Otvaranje vrata sa strane suvozača drugim pritiskom na dugme (6) telekomande (priveska).

Istovremeno zaključavanje vrata jednim pritiskom na dugme (5) telekomande (priveska),

## Nesinhronizovani težim

Otvaranje ključem:

- okrenite ključ jednom da otključate vrata vozača ili suvozača,
- okrenite ključ dva puta za manje od 3 sekunde da otključate dvojna vrata.

Istovremeno zaključavanje vrata okretanjem ključa jedanput.

## Sa telekomandom (priveskom)

Pritiskom na dugme (5) za zaključavanje, svetlosni signal pokazivača pravca i svetlosni signal svetala upozorenja trepnu 4 puta.

Pritiskom na dugme (6) za otključavanje, oni trepnu jedanput.



## Telekomanda (privezak) za otključavanje vrata putem radiofrekvence.

Ovaj uređaj obavlja iste funkcije kao i ključ za vrata. Zaključavanje ili otključavanje vrata se obavlja bez razlike ključem i telekomandom (priveskom).

### Korišćenje

Telekomanda (privezak) koristi jednu bateriju tipa CR 2032-3V, koju treba zameniti čim se udaljenost funkcionisanja smanji.



*Kad su vrata otvorena, centralno zaključavanje ne funkcioniše.*

### Otključavanje vrata i pokretanje vozila

Pritisnite na dugme (6). Pokazivači pravca se pale. Ovom akcijom se postiže sledeće:

- vozilo se stavlja pod napon,
- isključuje se zaštita za blokiranje pokretanja motora vozila u slučaju krađe,
- vrata se otključavaju.

### Zaključavanje vrata

Pritisnite na dugme (5). Ta akcija, praćena sa 4 treptaja pokazivača pravca, dovodi jedino do zaključavanja vrata. Vozilo ostaje pod naponom i blokiranj pokretanja motora vozila u slučaju krađe se ne aktivira.

### Skidanje vozila sa napona

Drugi pritisak na dugme (5) za vreme kraće od 10 minuta posle prvog pritiska, praćen treptajem dugim 1,5 sekundi dovodi do:

- aktiviranja zaštite blokiranja pokretanja motora vozila u slučaju krađe.



*Ako pokazivači pravca trepnu više od četiri puta (na primer, posle zamene baterija), u toku treptanja pritisnite dva puta jedno od dva dugmeta da ponovo aktivirate telekomandu (privezak).*

*Ako u toku zaključavanja vozila pokazivači pravca ne trepnu (iako nisu u kvaru), to znači sledeće:*

- bar jedna od vrata nisu dobro zatvorena,
- postoji neki kvar na mehanizmu za zaključavanje vrata,
- prijemnik signala je neispravan.

## Osvetljavanje kabine i ulaza u vozilo

Vozilo ima dve plafonjere u kabini i dve sijalice za osvetljavanje stepenika na ulazu u vozilo.

Paljenje ovih sijalica je povezano sa otvaranjem i zatvaranjem vrata, zaključavanjem i otključavanjem vozila i sa položajem ključa u kontakt bravi.

- Pri otvaranju vrata putem telekomande (priveska), ove sijalice ostaju upaljene tokom 17 sekundi.
- Po otvaranju vrata, sijalice se pale ili ostaju upaljene ako su već bile, za vreme od 5 minuta (ako su bar jedna vrata ostala otvorena duže od tog vremena).
- Po zatvaranju jednih vrata, sijalice ostaju upaljene 17 sekundi, koliko je dovoljno da se ključ postavi u kontakt bravu.
- Davanjem kontakta se prouzrokuje trenutno gašenje sijalica.
- Gašenje motora prouzrokuje paljenje sijalice u trajanju od 17 sekundi.
- Zaključavanje vrata prouzrokuje trenutno gašenje sijalica.

Paljenje i gašenje plafonjera može da se izvrši i pomoću njihovih posebnih prekidača.

Pogledajte poglavlje **Komfor**.


## Zamena baterije

Pomoću pljosnate odvrtke (1), otvorite kutijicu (privezak) na označenom mestu.

Zamenite bateriju (2) vodeći računa o polaritetu koji je označen na poklopcu.

Koristite samo alkalnu bateriju tipa: **CR 2032-3V**.

Jedna baterija bi trebalo da traje oko 3 godine.

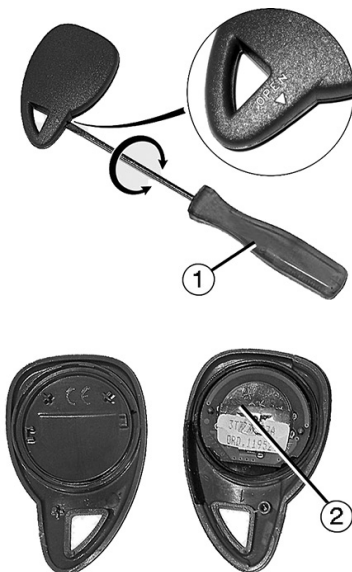



*Nemojte zaboraviti da upišete broj svojih ključeva. U slučaju da izgubite ključeve, ili su vam potrebni dodatni ključevi ili telekomanda, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS. Navedite broj ključeva i dokumenta vozila.*





Spoljašnjost vozila



### Pristup vozilu

Način na koji pristupate vozilu je važan za vašu bezbednost.

Bilo da pristupite svom položaju za vožnju, opremi ili vetrobranskom staklu, uvek sledite ova jednostavna pravila:

- Kada idete gore ili dole, uvek gledajte lice prema vozilu.
- Jedna ruka dve noge... Jedna noga dve ruke... Uvek držite najmanje tri oslonca na vozilu.
- Pazite gde stavljate noge i ruke.
- Odvojite vreme da obezbedite podršku pre nego što se na nju nabacite. Površine mogu biti klizave!

### Pristup kabini


- **Penjanje**  
Koristite sve stepenice i rukohvate predviđene u tu svrhu.
- **Silazak**  
Koristite sve stepenice i rukohvate predviđene u tu svrhu.



Nikad nemojte iskakati iz vozila.

### Pristup vetrobran staklu

Sa zatvorenom prednjom maskom hladnjaka, postavite kontrolu za brisače u položaj „isključeno”. Koristite pomoćni stepenik i rukohvate da biste prišli vetrobran staklu.

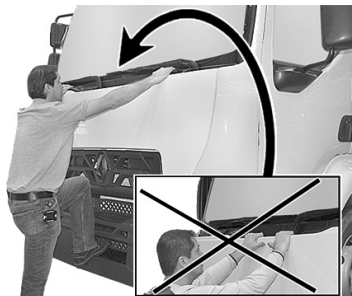

## Pristup prednjoj strani

Nakon podizanja prednje maske hladnjaka imaćete pristup važnim delovima, kao što su mehanizam za rad brisača i ekspanzioni sud.

## Prednja maska hladnjaka

Povucite donji deo maske hladnjaka da biste je otvorili. Gurnite je da biste je zatvorili.



**PRE SVAKE INTERVENCIJE NA PREDNJOJ STRANI VOZILA, SA OTVORENOM PREDNJOM MASKOM HLADNJAKA, PROVERITE DA SE KONTROLA BRISAČA NALAZI U ISKLJUČENOM POLOŽAJU. OPASNO JE STAVLJATI RUKE NA MEHANIZAM BRISAČA. UKOLIKO JE MOGUĆE ISKLJUČITE GLAVNI PREKIDAČ.**



## Rezervoar goriva


Prilikom manipulisanja rezervoarom za dizel gorivo NE ZABORAVITE da održavate maksimalnu čistoću.

Obratite pažnju da rezervoar bude uvek napunjen do kraja da bi se izbeglo formiranje kondenzacije. Takođe, nemojte ga prepuniti da bi se izbeglo prosipanje goriva po putu.

Prilikom dopune goriva, pobrinite se da zona oko otvora rezervoara i njegov zatvarač budu čisti. Ne zaboravite da filtrirate gorivo koje sipate iz vašeg sopstvenog rezervoara i proverite da su svi kontejneri čisti.

## Zatvarač rezervoara

Zatvarač se zaključava pomoću bravice (1).

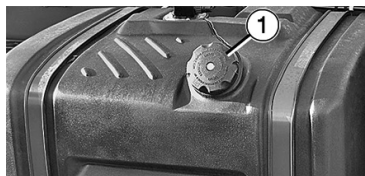

*Da ne biste otišli bez zatvarača rezervoara, ključ ne može da se izvuče iz bravice sve dok se zatvarač ne vrati na svoje mesto.*



*Koristite isključivo dizel za automobile koji se prodaje na pumpama (norma EN 590).*

## Nalepnice vrste goriva

Moderniji motori su veoma osetljivi na kvalitet upotrebljenog goriva. U cilju obezbeđivanja optimalnog funkcionisanja i najboljeg mogućeg prečišćavanja izduvnih gasova, zakonodavac je odlučio da nametne proizvođačima i distributerima goriva jasne i precizne norme, navedene u ovom poglavlju.

## Režim čitanja etikete

## Etikete o kompatibilnosti goriva



*Pre punjenja goriva u vaše vozilo, molimo pogledajte etiketu zalepljenu na rezervoar(e) za gorivo vozila. Ova etiketa pokazuje koja vrsta goriva je kompatibilna sa vašim vozilom.*


Na rezervoaru/rezervoarima vašeg vozila, etiketa poput one koja je prikazana ispod, pokazuje koje vrste goriva su kompatibilne sa vašim vozilom, na osnovu sertifikacionog nivoa vašeg vozila.

Logotipi (1) prikazani na etiketi su logotipi koje ćete naći na benzinskim pumpama u servisnoj stanici.

Molimo pogledajte tabelu za više detalja o značenju svakog logotipa.



*Napomena (2) vas informiše da su dozvoljena samo goriva koja sadrže manje od 10 ppm sumpora.*

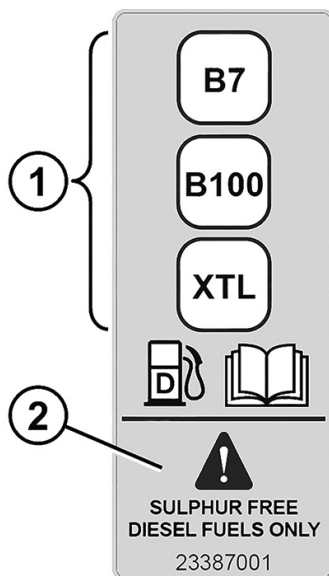

## Značenja logotipa prikazanih na etiketama.

Tabela ispod daje značenja svakog od aktuelnih logotipa.

| LOGOTI<br>P | Važan<br>standard | Pokazuje da je vaše vozilo<br>kompatibilno sa |
|-------------|-------------------|---|
|-------------|-------------------|---|

|             |          |  |
|-------------|----------|--|
| <b>B7</b>   | EN-590   | Goriva koja sadrže do 7% biodizela<br>(standardni dizel u Evropi)                  |
| <b>B10</b>  | EN-16734 | Goriva koja sadrže do 10% biodizela  |
| <b>B20</b>  | EN-16709 | Goriva koja sadrže od 14 do 20% biodizela  |
| <b>B30</b>  | EN-16709 | Goriva koja sadrže od 24 do 30% biodizela  |
| <b>B100</b> | EN-14214 | Goriva koja sadrže do 100% biodizela<br>(Pogledajte <b>Oprez*</b> ispod)           |
| <b>XTL</b>  | EN-15940 | Parafinska goriva dobijena sintezom<br>ili hidro-tretmanom (primer: HVO, GTL itd.) |



*\*Ako je B100 logotip prikazan na etiketi, vaše vozilo je kompatibilno sa vrstama goriva B7, B10, B20, B30 i B100, uz strogi uslov da iste budu usaglašene sa pomenutim standardima.*



*Sva goriva mogu da se koriste samostalno. Vrste goriva B7, B10 i XTL međusobno su u potpunosti zamenjive. Ako redovno ili povremeno koristite B20, B30 ili B100, molimo da kontaktirate servisnu tačku RENAULT TRUCKS za detalje o metodama zamene goriva i o intervalima održavanja.*


## Rezervoar(i) tečnosti AdBlue

Upotreba aditiva za post tretman izduvnih gasova je obavezna u cilju poštovanja normi protiv zagađenja. Vožnja bez tečnosti AdBlue je zabranjena zakonom i može dovesti do nepopravljive štete na vašem vozilu.

Zatvarač rezervoara (1) plave boje.

Zatvarač se zaključava pomoću bravice (2).

Otvor za dopunjavanje rezervoara je specifičnog oblika (3) i isključivo prihvata opremu koja je specijalno za njega napravljena. Na ovaj način ste sigurni da možete da sipate samo AdBlue tečnost u rezervoar za AdBlue.

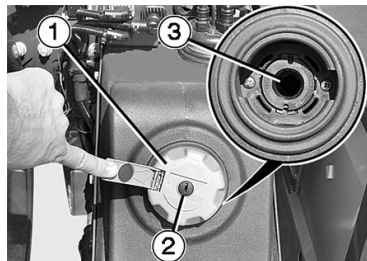

*Nivo tečnosti AdBlue je prikazan na višenamenskom informacionom ekranu.*



*Nivo tečnosti AdBlue može da se proverí na višenamenskom informacionom ekranu, u okviru dodatnih informacija u vezi sa vožnjom.*



*Pri punjenju rezervoara, neophodno je do kraja uvući pištolj za punjenje u odgovarajući otvor i tako ga držati do kraja. Time se obezbeđuje dovoljna količina vazduha iznad nivoa tečnosti AdBlue.*



*Koristite isključivo tečnost AdBlue za automobile koji se prodaje na pumpama (norma DIN 70070).*



*Pri punjenju tečnosti AdBlue, koristite samo čiste pumpe i posude, predviđene isključivo u tu svrhu.*



*Zabranjeno je zameniti tečnost AdBlue bilo kojim drugim proizvodom ili joj dodati neki drugi proizvod. Ovo može da dovede do prestanka prečišćavanja vozila i oštećenja sistema za post-tretman izduvnih gasova.*

Preporučujemo vam da proverite nivo tečnosti AdBlue u rezervoaru pri svakom dopunjavanju goriva.



*Upotreba tečnosti AdBlue je neophodna za ispravno funkcionisanje vozila i za poštovanje propisa koji su na snazi.*

*Voziti bez tečnosti AdBlue predstavlja prekršaj.*



*Ako konstatujete da je AdBlue koji ste sipali u vaše vozilo kontaminiran, ni u kom slučaju ne pokrećite vozilo i pozovite jedan od servisa RENAULT TRUCKS.*



*Ako menjate kompletnu tečnost AdBlue, da biste izbegli oštećenje sistema za post-tretman izduvnih gasova, neophodno je da sipate bar 7 litara u rezervoar.*



*Nikad nemojte ponovo koristiti tečnost AdBlue koja je prethodno izbačena iz rezervoara.*



*Treba voditi računa pri rukovanju ovom tečnošću: AdBlue je korozivan proizvod.*

*AdBlue ne sme ni u kom slučaju da dođe u kontakt sa drugim hemijskim proizvodima.*

*Ako ga prospete na vozilo ili ako negde curi, obrišite ga krpom i isperite vodom.*

STOP

**U SLUČAJU DA VAM ADBLUE PRSNE NA KOŽU ILI U OČI, ISPERITE SA MNOGO VODE.**


**AKO GA UDAHNETE, IZIĐITE NAPOLJE I UDIŠITE ČIST VAZDUH.**

**AKO JE POTREBNO, OBRATITE SE LEKARU.**



Okrenite ručicu (1) za četvrtinu kruga da odvojite električno napajanje izuzev za:

- centralno zaključavanje vrata
- tahograf
- signalna svetla upozorenja
- AdBlue pumpu

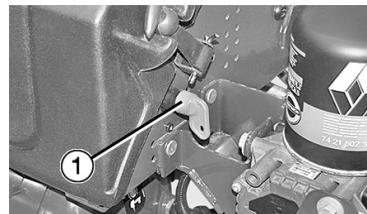

*Sačekajte 10 sekundi po isključenju kontakta, pa tek onda isključite glavni prekidač.*



*Ako je vozilo opremljeno telekomandom za električno zaključavanje vrata spregnutom sa glavnim prekidačem, za dodatne informacije pogledajte poglavlje **Zaključavanje i alarm**.*



*Sačekajte 10 sekundi po isključenju kontakta, pa tek onda isključite glavni prekidač.*





Podizanje kabine

### Opšte informacije o podizanju kabine



*Ne pomerajte kabinu dok motor radi.*

Pre podizanja kabine proverite:

- da je kontakt isključen;
- da je parkirna kočnica povučena;
- da je birač stepena prenosa u položaju „N” (neutralan),
- da su kasete za odlaganje zaključane,
- da nijedan predmet unutar kabine ne može da odleti na vetrobran staklo.
- da su vrata dobro zatvorena,
- da je prostor ispred kabine prazan.

Pri radu ispod kabine (na motoru, itd...), kabina mora biti podignuta do kraja.

Nikad nemojte stajati ispred kabine kada je podignuta.

Svaka intervencija na hidrauličnom kolu za podizanje kabine zahteva strogo poštovanje sigurnosnih mera i zbog toga se mora izvršiti u nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

Servisni poklopac **mora** da se otvori pre nego što se kabina nagne, kako bi se izbegla oštećenja.



Vrata moraju biti potpuno otvorena, ili pravilno zatvorena.


### Podizanje kabine

### Podizanje kabine

Otvorite prednju masku hladnjaka.

Postavite ručicu (1) u položaj „Dizanje”

Deblokiranje je automatsko, pumpajte sve do potpunog podizanja kabine. Koristite polugu dizalice.

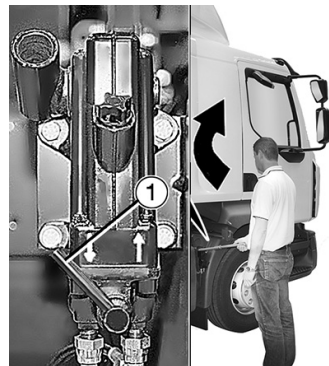


### Vratite kabinu nazad

Da biste vratili kabinu u položaj za vožnju, postavite ručicu (1) u položaj „Spuštanje”.

Pumpajte sve do automatskog blokiranja kabine i do trenutka kada poluga za pumpanje više ne može da se pritiska.

Zatvorite prednju masku hladnjaka.

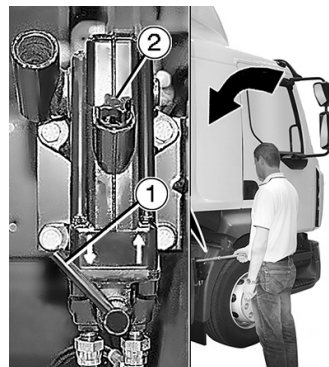

*Ako imate teškoća pri podizanju kabine, vratite je u položaj za vožnju i proverite nivo ulja. Kad se kontrolna šipka ugura u cev, ulje mora da bude u nivou navoja otvora za punjenje (2). Ako je potrebno, dopunite do potrebnog nivoa.*

*Zatim pažljivo izvršite jedan kompletan ciklus podizanja kabine (gore i dole). U slučaju neispravnog funkcionisanja, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.*



*Nikada ne ulivajte ulje u hidraulički sistem ako je kabina nagnuta.*





Vozačevo okruženje

### **Sedišta**

Sedišta predstavljaju važan deo bezbednog i ergonomskog dizajna vozila. Možete udobno da se smestite i vozite, ili da pomaćete vozaču jedan duži period, bez izlaganja zamoru ili bolovima. Iz tog razloga sedišta raspolažu mnogim opcijama za podešavanje koje vam omogućuju da pronađete optimalni položaj za vožnju.

### **Vešanje sedišta**

Regulišite elastičnost vešanja u zavisnosti od stanja puta i težine korisnika.

### **Kontrole sedišta**

Ove kontrole funkcionišu kada postoji dovoljan pritisak vazduha .

- 1 - Brzo snižavanje vešanja.
- 2 - Podešavanje nagiba sedišta.
- 3 - Podešavanje visine sedišta.
- 4 - Podešavanje elastičnosti „vertikalnog” vešanja.

Naviše: tvrdo vešanje.


Naniže: meko vešanje.

8 - Podešavanje nagiba naslona za ruke.

9 - Podešavanje sedišta u napred ili u nazad.

12 - Ručica za podešavanje nagiba naslona i prelazak u položaj za odmor (zabranjeno je voziti sa spuštenim naslonom).



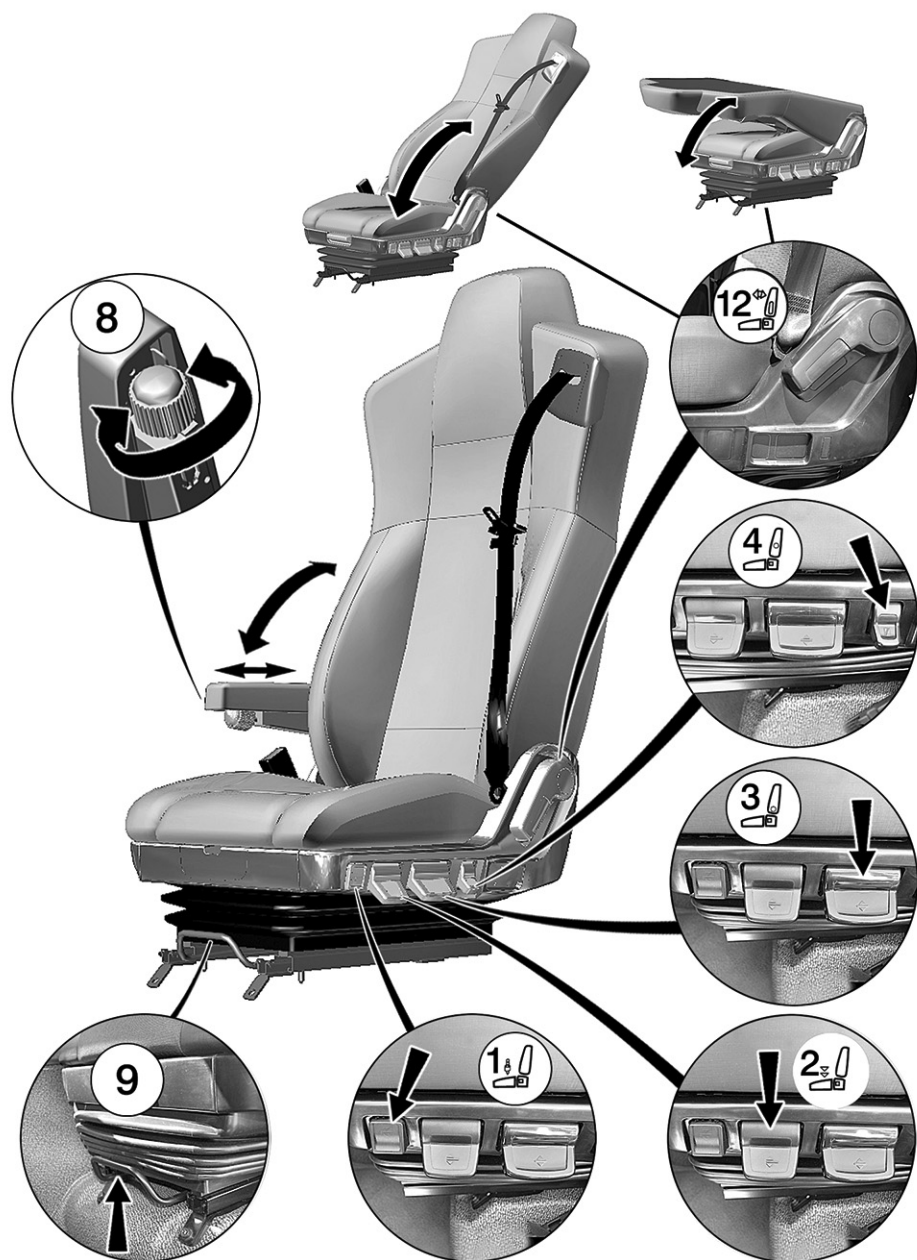

STOP

IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA, SVA PODEŠAVANJA SEDIŠTA TREBA DA SE OBAVE DOK JE VOZILO ZAUSTAVLJENO.

DOK SE VOZILO KREĆE, SVAKO SEDIŠTE TREBA DA BUDE OKRENUTO U NAPRED, PREMA PUTU. U PROTIVNOM, KORISNICI VOZILA SNOSE SVAKU ODGOVORNOST.




*Pri prvom korišćenju vozila, zbog vaše bezbednosti, obavezno je skinuti plastičnu zaštitu.*



*U zavisnosti od upotrebe sedište (vozač, suvozač, volan sa leve ili sa desne strane), upravljačke kontrole su postavljene sa jedne ili sa druge strane sedišta. Prikazani tip sedišta predstavlja samo jedno od rešenja.*


### Sedište za suvozača

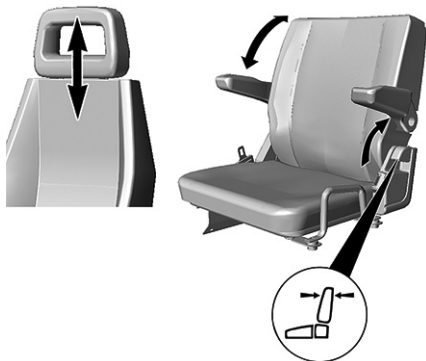



### Kontrolna tabla

Upoznajte se detaljno sa kontrolnom tablom vašeg vozila Renault Trucks. Na taj način ćete precizno shvatiti kako da optimizujete vaš komfor i kako da upotrebite svaku funkciju.

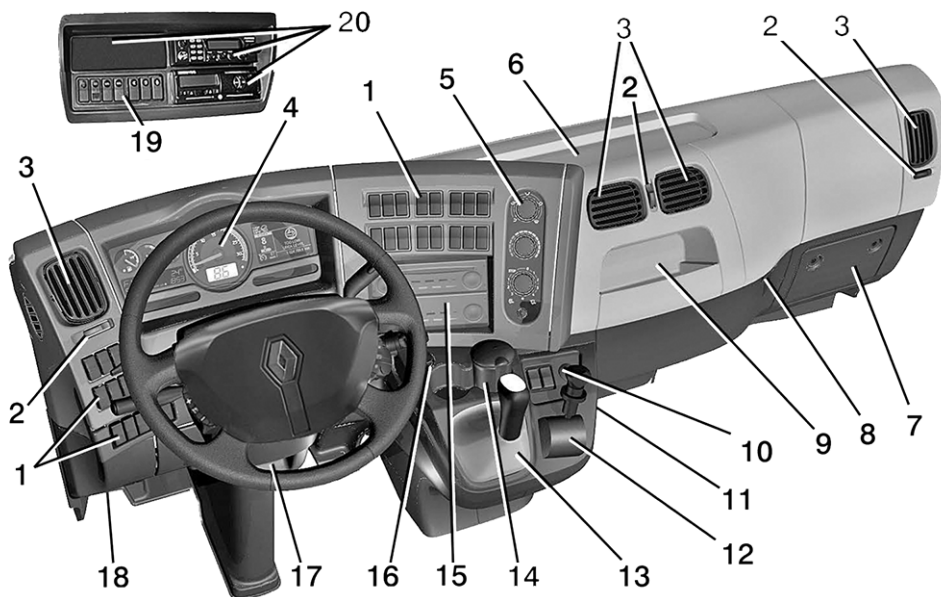

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

- 1 - Prekidači
- 2 - Kontrola ventilacije
- 3 - Izduvni otvori ventilacije
- 4 - Kontrolna tabla
- 5 - Tasteri za termički komfor
- 6 - Tablet (za upotrebu samo dok vozilo stoji).
- 7 - Osigurači
- 8 - Utičnica 24 V (360 W maks.)
- 9 - Centralni prostor za odlaganje
- 10 - Utičnica 12 V (120 W maks.)

- 11 - Priključak za preuzimanje vazduha pod pritiskom
- 12 - Kontrola parkirne kočnice
- 13 - Ručica menjača
- 14 - Pokretna pepeljara
- 15 - Modularni prostor (auto radio)
- 16 - Upaljač
- 17 - Kontrola podešavanja volana
- 18 - Utičnica za dijagnostiku i Infomax „OBD”
- 19 - Prekidači
- 20 - Modularni prostor (tahograf)


### Položaj prekidača

#### Opšte

Na sledećim stranama prikazani su prekidači koji mogu biti ugrađeni u vaš kamion.

Prekidači dostupni na vašem konkretnom kamionu zavise od opreme kamiona i stoga se možda razlikuju od tabele prikazane ispod.

#### Kontrolna tabla (sa strane)

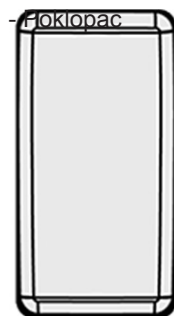

- Kontrola obnavljanja filtera čestica (Euro VI)



- Kontrola podešavanja visine svetlosnog snopa reflektora



- Kontrola „povižanje / spužtanje” visine veřanja



- Kontrola „stavljanje u memoriju / pozivanje iz memorije” visine veřanja



- Kontrola „povatak na visinu veřanja za vožnju / pripravnost”




- Kontrola bezbednog određivanja položaja



- Kontrola stavljanja u pogon jednog uređaja iz opreme za nadogradnju



- Kontrola osvetljenja opreme za nadogradnju

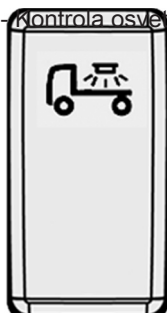

- Kontrola pokretne platforme iz opreme za nadogradnju




- Kontrola opreme za nadogradnju






- Kontrolna tabla (centralni deo)

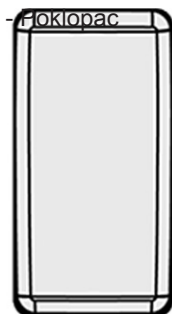


- Kontrola izbora režima prilagodljive regulacije brzine

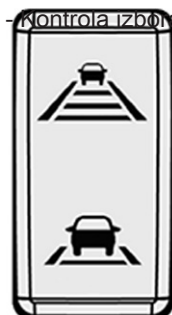

- Kontrola ograničavača brzine




- Kontrola prilagodljivog regulatora brzine

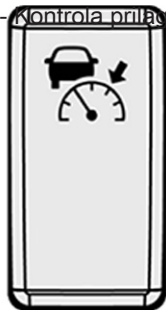


- Kontrola signalnog svetla upozorenja



- Kontrola „ABS”

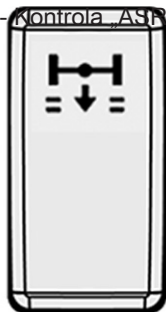

- Kontrola blokade diferencijala između točkova „zadnjeg mosta”

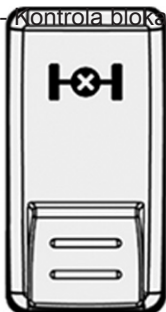

## Plafonska oplata


- Kontrola reflektora dugačkog dometa




- Kontrola signala za vožnju unazad



- Kontrola centralnog zaključavanja vrata

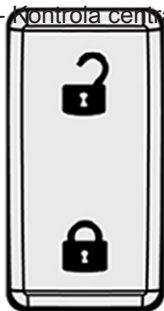

### Konzola ručice menjača

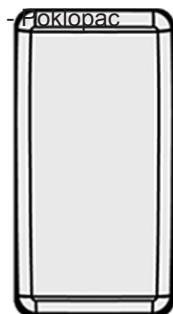

### Prekidač sa dvostrukim zaključavanjem

Određene funkcije upotrebljavaju prekidače sa dvostrukim zaključavanjem koji zahtevaju njihovo prethodno otključavanje pa tek onda aktiviranje ili deaktiviranje.


#### Korišćenje

Aktiviranje funkcije:

- pomerite na gore bravicu (1) i pritisnite na deo A prekidača.

Deaktiviranje funkcije:

- pomerite na gore bravicu (1) i pritisnite na deo B prekidača

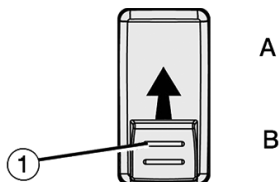


*Nepoštovanje navedene procedure izaziva oštećenje prekidača.*

### Kombinacija svetla i upozorenja

#### Pokazivač pravca

Pokrećite kontrolnu ručicu na površini volana.

Položaj (1): desni pokazivač pravca.



Položaj (2): levi pokazivač pravca.

Kontrolna ručica se sama vraća u početni položaj.



*Svetlosni signali pridruženi pokazivaču pravca vas obaveštavaju o stanju sistema (pogledajte poglavlje **Kontrolna tabla**).*

## **Zvučno upozorenje (sirena)**

Pritisnite na vrh kontrolne ručice

## **Svetlosno upozorenje (ablendovanje)**

Povlačite kontrolnu ručicu prema sebi. Pali se svetlosni signal (9).




## **Dnevna svetla (DRL)**

Dnevna svetla se automatski pale pri davanju kontakta.

Dnevna svetla se automatski pale pri paljenju pozicionih svetala.


## **Poziciona svetla (prigušena)**

Okrenite kontrolu u položaj (3).

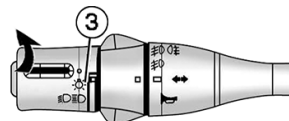

## **Srednja svetla (oborena)**

Okrenite kontrolu u položaj (4).

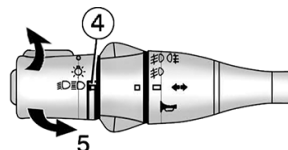

## **Svetla za vožnju (dugačka)**

Dok je ručica kontrole u položaju (4), povucite je prema sebi (5). Pali se svetlosni signal (9).


Da biste se vratili u položaj srednjeg svetala, povucite ponovo ručicu kontrole prema sebi (5).



Osvetljenje kontrolne table funkcioniše u svim položajima „Svetla”.


### Gašenje

Kontrola treba da bude u položaju (6).

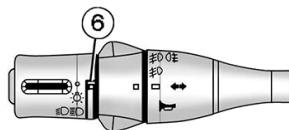

### Svetla za maglu

Pri uključenim srednjim svetlima okrenite prsten u položaj (7). Pali se svetlosni signal (11).

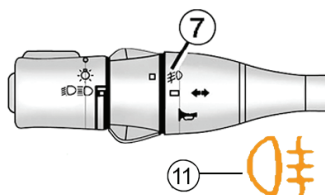

### Zvučni alarm

Pri otvaranju prednjih vrata upaliće se zvučni alarm koji vas informiše da su svetla ostala upaljena iako je motor ugašen (prazne se akumulatori).



*U slučaju da se svetlosni signal srednjih svetala ne upali, proverite svetla. Ako je potrebno, promenite pregorelu sijalicu (pogledajte poglavlje **Servisiranje i održavanje**).*

*Ako sijalice nisu razlog ovog kvara, obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.*

### Kontrola za brisače i prskalicu za pranje stakla


Pokrećite kontrolnu ručicu na površini volana.

Položaj (1): isključeno.

Položaj (2): isprekidano brisanje.

Položaj (3): mala brzina brisača.

Položaj (4): velika brzina brisača.

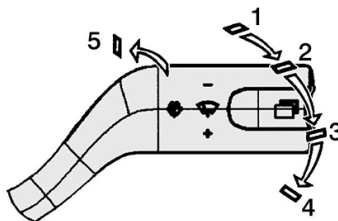

## Brisanje u 2 pokreta:

Podignite kontrolu u položaj (5), pustite je da se samostalno vrati u početni položaj i brisač će brzo izvršiti 2 brisanja napred-nazad.

Povucite prema sebi i držite kontrolu u tom položaju. Time istovremeno uključujete i brisače i prskalicu za pranje stakla.

Kad prestanete da povlačite kontrolu, brisači nastave da rade još nekoliko puta pa se isključuju.


## Spoljašnji retrovizori

Da biste mogli bezbedno da vozite, neophodno je da vaši retrovizori budu pravilno podešeni.

## Spoljašnji retrovizori sa električnim podešavanjem

Pri uključenom glavnom prekidaču, postavite kontrolu (1):

- u položaj **A** za podešavanje levog retrovizora,
- u položaj **C** za podešavanje donjeg desnog retrovizora.
- u položaj **B** da biste ga deaktivirali.

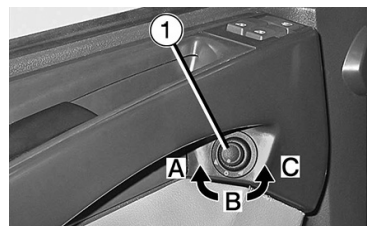

## Podešavanje


Odaberite retrovizor koji želite da podesite, pa zatim pokrećite kontrolu (1) prema potrebi. Ona može da se pokreće u svim pravcima.

### Spoljašnji retrovizori sa odmrzavanjem


#### Odmrzavanje

Odmrzavanje se uključuje prekidačem (2).

Odmrzavanje retrovizora je neprekidno.

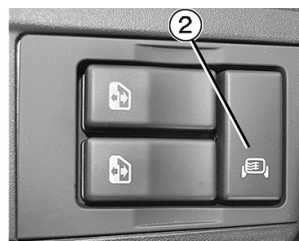


Za vreme odmrzavanja se na višenamenskom informacionom ekranu prikazuje svetlosni signal (3).

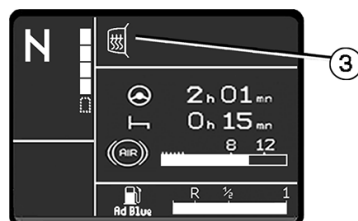

### Antevizor

Antevizor (1) je ogledalo koje sa radnog mesta vozača omogućuje širok pregled situacije ispred vozila.

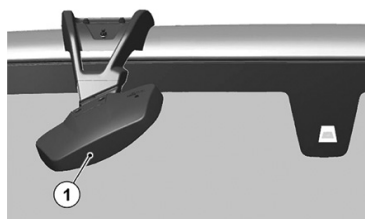

### Podešavanje reflektora



Prazno vozilo: taster (1) je u položaju (0).

Vozilo sa teretom: pokrećite taster (1) da biste ispravili visinu svetlosnog snopa.




## Podešavanje volana

Pritisnite kontrolu (1).

Ovo je kontrola sa zadržkom.

Povucite, podignite, spustite ili gurnite volan zavisno od željenog položaja.

Podignite kontrolu (1) ili sačekajte kraj zadržke.

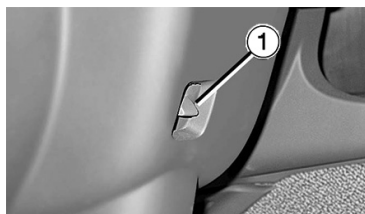

*Kontrola (1) funkcioniše ako je pritisak vazduha u sistemu dovoljan.*





### Kontrolna tabla


Sve informacije potrebne za vreme vožnje su grupisane na instrumentima.

Centralni deo grupiše pokazivače pravca, svetlosne signale informacija, skretanja pažnje i zaustavljanja, merne instrumente i brzinomer.

Na levoj strani se nalaze pokazivači nivoa ulja, temperature i začepljenosti filtera izduvnih gasova.

Ekran sa desne strane prikazuje informacije i poruke upozorenja kad je to potrebno; u ostalim slučajevima on prikazuje informacije koje vi sami odaberete.

Na kraju, svetlosni signali stanja se nalaze u donjem delu.

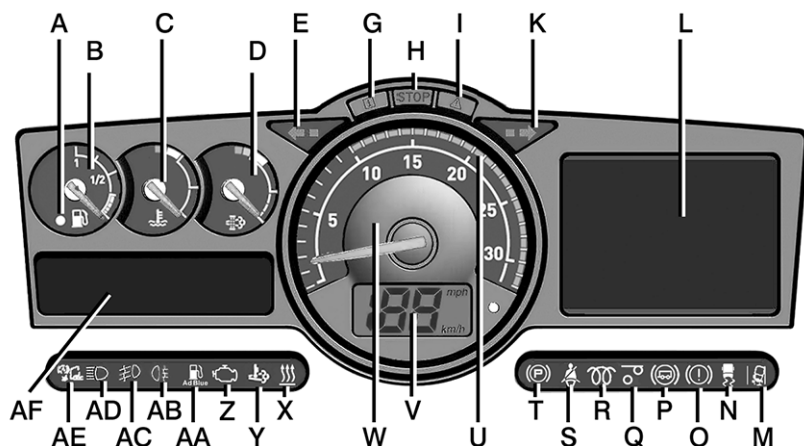

- A - Svetlosni signal minimalne rezerve goriva
- B - Pokazivač nivoa goriva
- C - Pokazivač temperature kola za hlađenje motora
- D - Pokazivač začepljenosti filtera čestica
- E - Svetlosni signal levih pokazivača pravca vozila
- G - Svetlosni signal „INFORMATION” koji obaveštava da je nova poruka prikazana na višenamenskom informacionom ekranu
- H - Svetlosni signal „STOP” - momentalno zaustavljanje
- I - Svetlosni signal „SERVIS”: obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS
- K - Svetlosni signal desnih pokazivača pravca vozila
- L - Višenamenski informacioni ekran

|    |   |
|----|---|
| M  | - Svetlosni signal „Upozorenje” - prelazak preko linije<br>- Svetlosni signal „Informacija” - upozorenje za prelazak preko linije je isključeno |
| N  | - Svetlosni signal funkcionisanja „ESC”, „ASR”, „DTC”   |
| O  | - Svetlosni signal kvara na kočionom sistemu  |
| P  | - Svetlosni signal kvara na kočionom sistemu prikolice  |
| Q  | - Svetlosni signal podizne osovine  |
| R  | - Svetlosni signal predgrevanja   |
| S  | - Svetlosni signal upozorenja za vezivanje sigurnosnog pojasa   |
| T  | - Svetlosni signal parkirne kočnice   |
| U  | - Područje prikaza broja obrtaja motora   |
| V  | - Brzinomer   |
| W  | - Obrtomer  |
| X  | - Svetlosni signal funkcionisanja nezavisnog grejanja   |
| Y  | - Svetlosni signal da je obnavljanje u toku   |
| Z  | - Svetlosni signal kvara u sistemu za prečišćavanje   |
| AA | - Svetlosni signal da je AdBlue tečnost na minimalnoj rezervi   |
| AB | - Svetlosni signal svetala za maglu   |
| AC | - Svetlosni signal reflektora za maglu  |
| AD | - Svetlosni signal za vožnju (dugačka) svetala  |
| AE | - Svetlosni signal „Upozorenje” - rizik od sudara<br>- Svetlosni signal „Informacija” - AEBS sistem je isključen                                |
| AF | - Informacije u vezi sa komforom u kabini:<br>- Časovnik<br>- Pokazivač spoljne temperature<br>- Auto radio                                     |

### **Funkcionisanje svetlosnih signala pokazivača pravca**

Čim se aktivira neka od kontrola pokazivača pravca ili signalnih svetala upozorenja, svetlosni signal (E) ili (K) trepće i javlja se zvučni signal. U slučaju da svetlosni signal (E) ili (K) ne funkcioniše, znači da je neka od sijalica na vozilu u kvaru.



*Ako neispravnost sijalica nije razlog ovog kvara, obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.*

## Glavni piktogrami

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

Ovde ćete naći prikaz glavnih piktograma koje vaše vozilo upotrebljava za komunikaciju sa vama.

Oni se pojavljuju na ekranu i najčešće ih prati tekst koji objašnjava situaciju.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, ne ustručavajte se da kontaktirate vaše predstavništvo Renault Trucks.



*Iznad svetlosnog signala se prikazuje tekst sa uputstvom za vožnju ili informacija.*



- Svetlosni signal informacije za vozača
- Svetlosni signal pred-upozorenja za potrebu servisiranja



- Svetlosni signal „Informacija” - postoje kvarovi



- Svetlosni signal da servis nije planiran



- Svetlosni signal upozorenja za potrebu servisiranja



- Svetlosni signal da planirani servis nije započet



- Svetlosni signal da je rok za servisiranje stigao ili je prošao



- Svetlosni signal kvara ekrana



- Svetlosni signal akumulatora
- Svetlosni signal kvara na napajanju akumulatora



- Svetlosni signal „Upozorenje” - pritisak ulja u motoru



- Svetlosni signal „Upozorenje” - temperatura ulja u motoru



- Svetlosni signal „Upozorenje” - nivo ulja u motoru



- Svetlosni signal da je nivo ulja u motoru u redu



- Svetlosni signal informacije o nivou ulja u motoru



- Svetlosni signal kvara na elektronici vozila  
- Svetlosni signal kvara na kućištu nadogradnje



- Svetlosni signal kvara na vezi sabirnica-CAN-nadogradnja



- Svetlosni signal kvara na nepoznatom kućištu



- Svetlosni signal parkirne kočnice



- Svetlosni signal neaktivne parkirne kočnice pri otvaranju vrata ili isključenju kontakta



- Svetlosni signal „ABS”: „Upozorenje” - kvar sistema



- Svetlosni signal „Upozorenje” - minimalan pritisak vazduha  
- Svetlosni signal „EBS”: „Upozorenje” - kvar sistema



- Svetlosni signal „ESC”: „Upozorenje” - kvar sistema



- Svetlosni signal „ESC” deaktiviran



- Svetlosni signal „ASR” deaktiviran



- Svetlosni signal „ASR” van-puta



- Svetlosni signal testiranja kočnica



- Svetlosni signal pohabanosti kočionih pločica



- Svetlosni signal povišene temperature kočnica



- Svetlosni signal kvara na upravljanju kontrole vazduha



- Svetlosni signal prisustva vode u gorivu



- Svetlosni signal nepravilnosti u napajanju gorivom  
- Svetlosni signal nepravilnosti prilikom otkrivanja začepljanosti filtera



- Svetlosni signal da je AdBlue tečnost na minimalnom nivou  
- Svetlosni signal praznog rezervoara AdBlue tečnosti  
- Svetlosni signal kvara AdBlue ventila



- Svetlosni signal obnavljanja filtera čestica





- Svetlosni signal kvara u sistemu za prečišćavanje



- Svetlosni signal kvara AEBS sistema



- Svetlosni signal kvara LDWS sistema



- Svetlosni signal kvara kamere na AEBS ili LDWS sistemu



- Svetlosni signal previše niskog nivoa tečnosti za hlađenje motora  
- Svetlosni signal nepravilnosti u radu senzora niskog nivoa tečnosti za hlađenje motora



- Svetlosni signal „Upozorenje” - temperatura kola za hlađenje motora



- Svetlosni signal začepljenosti filtera za vazduh



- Svetlosni signal nepravilnosti rada dirigovanog startera



- Svetlosni signal kvara elektronske zaštite od krađe



- Svetlosni signal preopterećenja motora  
- Svetlosni signal zaustavljanja motora na šasiji



- Svetlosni signal kvara na elektronici motora  
- Svetlosni signal „Upozorenje” - predgrevanje vazduha  
- Svetlosni signal „Upozorenje” - grejanje goriva  
- Svetlosni signal „Upozorenje” - ventilator tečnosti za hlađenje



- Svetlosni signal „Informacija” - elektronsko pneumatsko vešanje



- Svetlosni signal „Upozorenje” - elektronsko pneumatsko vešanje



- Svetlosni signal „Informacija” - podesiti visinu vešanja u položaj za vožnju



- Svetlosni signal kvara usporivača



- Svetlosni signal funkcionisanja pomoći pri kretaju na nagibu



- Svetlosni signal kvara osvetljenja



- Svetlosni signal funkcionisanja blokade diferencijala između točkova



- Svetlosni signal programiranja budilnika



- Svetlosni signal odmrzavanja retrovizora

## Piktogrami „menjač”



- Svetlosni signal informacije: postaviti ručicu u položaj (N)



- Svetlosni signal informacije: postaviti ručicu u položaj (D)



- Svetlosni signal informacije: upotrebiti kočnice ili usporivače



- Svetlosni signal „Vožnja po teškom terenu” aktivan



- Svetlosni signal funkcije „Automatski neutralan položaj”
- Svetlosni signal rizika habanja spojnice pri vožnji unazad



- Svetlosni signal „Upozorenje” - temperatura ulja menjača



- Svetlosni signal pohabane spojnice



- Svetlosni signal pregrevanja spojnice



- Svetlosni signal upozorenja - odabrani stepen prenosa je suprotan smeru vožnje



- Svetlosni signal upozorenja - odabrani stepen prenosa je suprotan smeru vožnje

#### Piktogrami „tahograf”



- Svetlosni signal kvara tahografa
- Svetlosni signal informacija o vožnji



- Svetlosni signal prikaza vremena vožnje u toku



- Svetlosni signal prikaza ukupnog vremena vožnje



- Svetlosni signal prikaza vremena odmora u toku



- Svetlosni signal prikaza ukupnog vremena odmora



- Svetlosni signal prikaza vremena rada



- Svetlosni signal prikaza raspoloživog vremena

### Piktogrami informacija u vezi opreme za „prenos snage“

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*



- Svetlosni signal unutrašnjeg osvetljenja sanduka



- Svetlosni signal deblokade sistema za nadogradnju



- Svetlosni signal aktivnosti sistema za nadogradnju



- Svetlosni signal zabrane vožnje unazad




- Svetlosni signal radnog položaja sistema za nadogradnju

## Poruke upozorenja

U slučaju kvara, jedan ili više svetlosnih signala se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu. U tom slučaju, pali se ili svetlosni signal „STOP“ (1) ili „SERVIS“ (2) da bi se precizirao stepen važnosti kvara ili kvarova.

Ako se pojavi više kvarova, pojavljuju se strelice (5), a svetlosni signali (koji zavise od prirode kvara) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu jedan za drugim. Iznad svetlosnog signala (4) se prikazuje tekst (3) sa uputstvom za vožnju ili informacijom o kvaru.

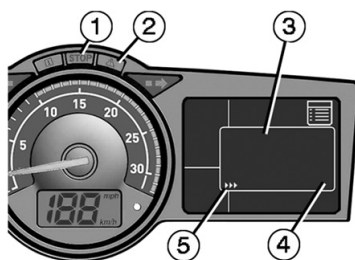


Kvar možete da registrujete sa:

- Jednim pritiskom na kontrolu (AF)

- To postićete jednim pritiskom na taster „EXIT” (1) daljinske kontrole.




Tekst prikazan na višenamenskom informacionom ekranu vas opominje da registrujete postojanje jednog ili više kvarova.

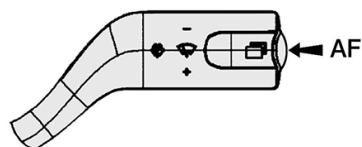

Moguća su dva slučaja:


Prvi slučaj:

Ako se upalio svetlosni signal „SERVIS” (2): treba da, ako je moguće, ustanovite o kom se problemu radi i da ga ispravite ili da se obratite najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

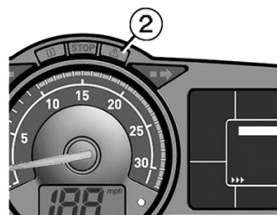

Drugi slučaj:

Ako se upalio svetlosni signal „STOP” (1): odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS. Kvar prideljen svetlosnom signalu „STOP” može da se registruje samo privremeno.

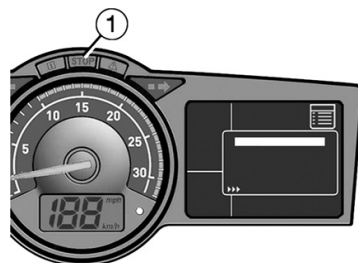

## Upotreba tahografa


Tahograf registruje brzinu vozila kao i vreme vožnje i odmora vozača. Vozači, preduzeća i državni organi mogu uz pomoć registrovanih podataka da provere da li su pravila vožnje poštovana.



*Da biste izbegli kvar tahografa, pročitajte pažljivo fabričko uputstvo za upotrebu. Ovo uputstvo vam je isporučeno sa dokumentima vozila.*

Vozilo je snabdeveno digitalnim tahografom koji vreme vožnje i odmora vozača numerički registruje na njegovoj kartici.


Višenamenski informacioni ekran (L) prikazuje aktivnost vozača (1) zavisno od odabrane funkcije tahografa.

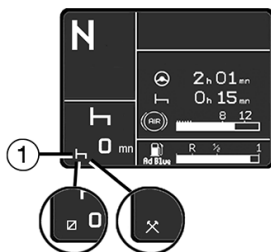

## Kontakt uključen

Svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se mogu pojaviti ako vozačeva kartica nije ubačena u čitač ili ako fioka tahografa nije zatvorena.

Ako se svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) ne izgube posle ubacivanja vozačeve kartice u čitač, ili zatvaranja fioke, obratite se što hitnije najbližem RENAULT TRUCKS servisu u cilju popravke.

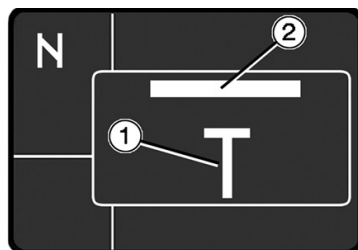

## Kontakt isključen

Ako je po isključenju kontakta fioka štampača tahografa otvorena, oglašava se zvučni signal a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu.

Zatvorite fioku štampača tahografa.




*Za vreme dužeg stajanja vozila (više od 10 dana), prekinite strujna kola vađenjem osigurača (F68 - F98) da bi se izbeglo trošenje energije akumulatora od strane tahografa.*



*Da biste ubacili ili izbacili vozačevu karticu iz čitača (1) tahografa, vozilo mora biti zaustavljeno i kontakt uključen. Pritisnite vozačevo dugme (2) tokom otprilike 2 sekunde, otvorite prorez čitača kartice (3) i ubacite ili izvucite vozačevu karticu pa zatvorite prorez. Izbacivanje kartice će automatski postaviti na početnu vrednost informacije o uređaju i informacije o vremenu za odmor, navedene na višenamenskom informacionom ekranu.*

*Posle ubacivanja vozačeve kartice, parametri višenamenskog informacionog ekrana će se automatski primeniti posle nekoliko trenutaka.*

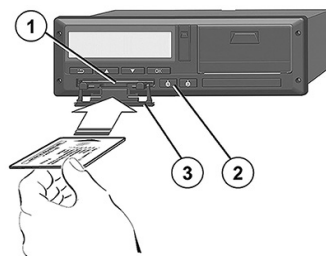


*Za vreme dok se informacije sa kartice prenose na višenamenski informacioni ekran, moguće je voziti i vršiti neke druge funkcije.*

## Postavljanje rolne papira



*Ovo treba da se uradi dok je vozilo zaustavljeno i kontakt uključen.*


Pritisnite na deo fasade (1) da biste otvorili fioku štampača.

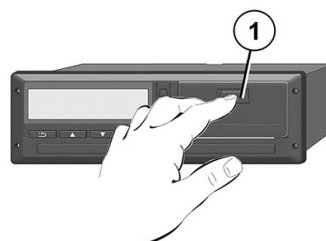

**U ZAVISNOSTI OD KOLIČINE ŠAMPANIH DOKUMENATA, GLAVA TERMOŠTAMPAČA MOŽE DA POSTANE VRELA I DA IZAZOVE OPEKOTINE NA PRSTIMA.**

Izvucite fioku štampača i skinite staru rolnu papira (1). Ubacite novu rolnu papira (1) i postavite je na valjak. Proverite da kraj papirne trake (2) izlazi na donjoj ivici fioke (pogledajte sliku).

Gurnite fioku štampača nazad sve dok se ne blokira. Štampač je spreman za rad.

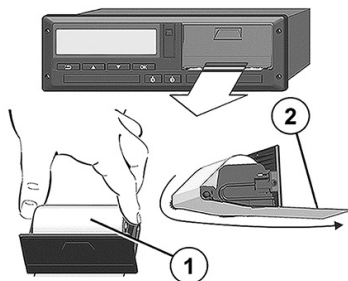

*Mogu da se koriste samo rolne papira sa sledećim karakteristikama.*

- znak sertifikacije „e1 84“,
- znak odobrenja „e1 174“,
- referenca RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410.



**PROVERITE DA JE FIOKA ŠTAMPAČA TRAJNO ZATvorena DA BISTE IZBEGLI DA SE ŠTAMPAČ ISKLJUČI ILI DA SE PAPIR VIŠE NE ODSECA KAKO TREBA.**




## Objašnjenje kontrola višenamenskog informacionog ekrana

Kontrola (AF) ima različitu funkciju od one koja se može pronaći u dodatnim informacijama u vezi sa vožnjom, u jednom od menija ili pod-menija.

### Dodatne informacije u vezi sa vožnjom

- Svaki pritisak na kontrolu (AF) prikazuje ekran sa sledećim dodatnim informacijama (pogledajte poglavlje **Dodatne informacije u vezi sa vožnjom**).
- Kada se greška ili informacija pojavi u području prikaza osnovnih informacija na višenamenskom informacionom ekranu, pritisak na kontrolu (AF) omogućava da se ista prebaci u područje upozorenja svetlosnih signala aktivnih funkcija ili postojećih kvarova (pogledajte poglavlje **Višenamenski informacioni ekran**).

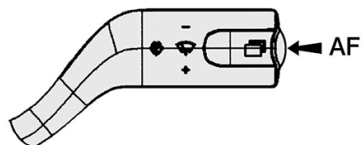

### Meniji

Duži pritisak na kontrolu (AF) šalje direktno poruku (**bez vašeg učešća**) u dodatne informacije u vezi sa vožnjom.




*Ako tokom 30 sekundi niste izvršili nikakvu akciju, ekran će preći direktno (**bez vašeg učešća**) u dodatne informacije u vezi sa vožnjom.*

### Daljinska kontrola „auto radio/prikaz”

Daljinska kontrola „auto radio/prikaz” smeštena ispod volana omogućava da se auto radio podešava bez puštanja volana. Ona takođe omogućava „navigaciju” kroz različite menije višenamenskog informacionog ekrana.

STOP

**U REŽIMU „PRIKAZ” IZ RAZLOGA SIGURNOSTI, SAVETUJE SE UPOTREBA DALJINSKE KONTROLE KAD JE VOZILO ZAUSTAVLJENO I ISPRAVNO PARKIRANO.**

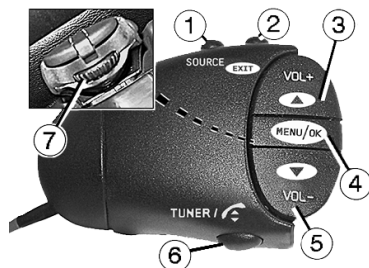

## Funkcije

1. Izbor izvora autoradia (FM, AM, USB, AUX) zavisi od kompatibilne opreme koja je povezana sa auto radiom.
2. Prelazak na funkcije vezane za radio / izlazak iz menija ili povratak na prethodno podešavanje (višenamenski informacioni ekran).
3. Pojacavanje zvuka (auto radio) / pomeranje unutar menija ili podešavanje vrednosti (višenamenski informacioni ekran).
4. Prelazak na funkcije vezane za radio / pristup selektovanom meniju ili pod-meniju / potvrda podešenih vrednosti (višenamenski informacioni ekran).
5. Smanjivanje zvuka (auto radio) / pomeranje unutar menija ili podešavanje vrednosti (višenamenski informacioni ekran).
6. **Auto radio:** Promena režima tjunera (PRESET, AUTO, MANU) pomoću kratkog pritiska / preuzimanje i završavanje telefonskog poziva.

**Medijum:** Prelazak na sledeći katalog.

**Telefon Bluetooth®:** Pritisnite kratko da preuzmete ili završite poziv.

Samo za vreme poziva, pritisnite duže da prebacite poziv bez prolaska kroz režim bez korišćenja ruku.

7. **Auto radio:** Pomeranje kroz radio-stanice memorisane u režimu PRESET, radio-stanice u režimu LIST, USB ili Bluetooth® piste, ili pretraživanje frekvencija u režimu AUTO ili MANU (auto radio) / pomeranje menija (višenamenski informacioni ekran).

**Medijum:** Pomeranje sa prethodne na narednu pistu, i obrnuto, na USB ili Bluetooth®.

Zajednički pritisak na tastere 3 i 5 aktivira funkciju ISKLJUČENJE TONA (MUTE) u režimu „Tjuner” i funkciju ISKLJUČENJE TONA PAUZA (MUTE PAUSE) u režimu „Medijum”.

## Višenamenski informacioni ekran

### Opis:

Višenamenski ekran je podeljen na 5 nezavisnih područja.

### Područje (1)


Informacije u vezi sa upotrebom menjača i usporivača;

### Područje (2)

Područje upozorenja svetlosnih signala aktivnih funkcija ili postojećih kvarova.

Prilikom aktiviranja nove funkcije ili ako se pojavi neka greška na vozilu, svetlosni signal koji simbolizuje funkciju ili greška se prikazuju u području (3).

Pritisak na dugme (2) daljinske kontrole je direktno prikazuje u području (2).

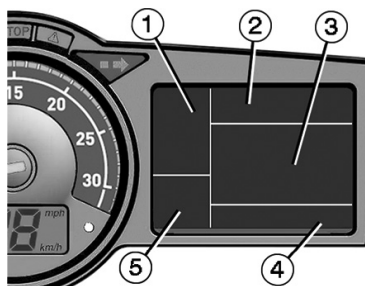

Neke funkcije se prikazuju direktno u području (2) bez prolaska kroz područje (3).



*Svetlosni signali funkcija se prikazuju sa leva na desno; svetlosni signal informacije o kvaru se prikazuje sa desne strane.*

Pogledajte poglavlje **Prikazivanje grešaka**.

### Područje (3)

To je područje prikaza osnovnih podataka; na njemu se prikazuju različiti meniji, dodatne informacije u vezi sa vožnjom, pokazivač pritiska vazduha u kočionom sistemu, svetlosni signali upozorenja i obaveštenja.

Pri uspostavljanju kontakta:

- nekoliko sekundi se prikazuju svetlosni signali u vezi sa auto testom.
- ako se motor nije odmah pokrenuo, prikazuje se nivo ulja.

Za vreme vožnje:

- informacije u vezi funkcije blokade diferencijala.

Prilikom pojave kvara ili informacije, svetlosni signal i odgovarajuća poruka se prikazuju u toj zoni.

Jednim pritiskom na dugme (AF) kontrole brisača omogućuje se njeno privremeno sakrivanje. Ako se radi o kvaru koji odgovara svetlosnom signalu „STOP”, on će se pojaviti posle 5 sekundi bez ikakve akcije vozača.

Jedan pritisak na dugme (2) daljinske kontrole direktno prikazuje svetlosni signal u području (2).



*Kad je područje (2) popunjeno, prikazuju se samo prioritetni svetlosni signali.*

Pogledajte poglavlje **Vožnja**.

### Područje (4)

- Pokazivač nivoa tečnosti AdBlue

### Područje (5)

Pri uspostavljanju kontakta:

- informacije u vezi sa tahografom.

### Dodatne informacije u vezi sa vožnjom

Pomoću kontrole (AF) (pogledajte poglavlje **Opis**), je moguće prikazati različite informacije jednu za drugom.

Prikazivanje tih informacija je odloženo kada je dat kontakt, motor radi ili ne i vozilo se ne kreće.

Kada je vozilo u pokretu, ako odaberete jednu informaciju, ona ostaje stalno prikazana.

### (1) - Vreme vožnje, ukupno vreme odmora i indikator pritiska vazduha u kočionom sistemu

- Ukupno vreme vožnje vozača.
  - Ukupno vreme vožnje prikazano na kontrolnoj tabli odgovara efektivnom vremenu vožnje vozila (brzina različita od 0 Km/h).
  - Kratka zaustavljanja prouzrokovana saobraćajem se automatski obračunavaju.
- Ukupno vreme odmora vozača.
  - Ukupno vreme odmora se obračunava zajedničkim sabiranjem odmora dužih od 15 minuta i dostupnosti.
  - Resetovanje te informacije na nulu se vrši: u trenutku izvlačenja kartice vozača, ili u trenutku nastavka vožnje ili rada posle 46 minuta ukupnog odmora.



*Prikazana vremena su navedena u svrhu informacije. Samo informacije memorisane u vozačevoj kartici ili na disku imaju zakonsku vrednost.*




- Pokazivač pritiska vazduha u kočionom sistemu.
  - Informacija o pritisku vazduha koji vlada u kočionom sistemu (1).




**(2) - Datum i ukupni obračun kilometraže**

- Azuriranje datuma (pogledati meni **Programiranje**).
- Ukupna kilometraža vozila.

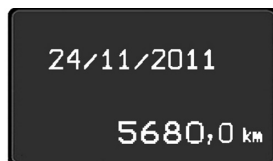

**(3) - Trenutna potrošnja u litrima na 100 km (vozilo u pokretu) ili u litrima na sat (vozilo u mirovanju) i delimična kilometraža**

- Trenutna potrošnja je data samo u svrhu informacije; ona može da dostigne značajne vrednosti, za vreme ubrzavanja ili polaska, ali nije odlučujuća za prosečnu potrošnju vozila.
- Pređeno rastojanje od poslednjeg polaska.
- Prosečna potrošnja u litrima na 100 km.
  - Vraćanje tih informacija na nulu se obavlja putem kontrole (AF) jednim pritiskom dužim od 3 sekunde.

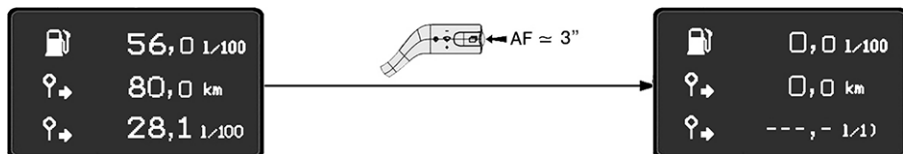


**(4) - Ukupni obračun vremena rada motora**

- Vreme rada motora.
- Vreme rada motora (vozilo u mirovanju).




**(5) - Prilagodljivi regulator brzine**


- Informacije u vezi izabranog režima prilagodljivog regulatora brzine:
  - brzina sa vozilom koje se kreće ispred vas,
  - izabrani režim prilagodljivog regulatora brzine,
  - rastojanje o odnosu na vozilo koje se kreće ispred vas,
  - funkcija aktivirana / deaktivirana.

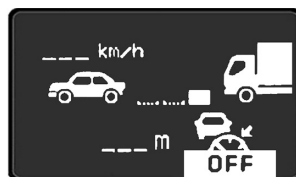

## Meniji i pod-meniji

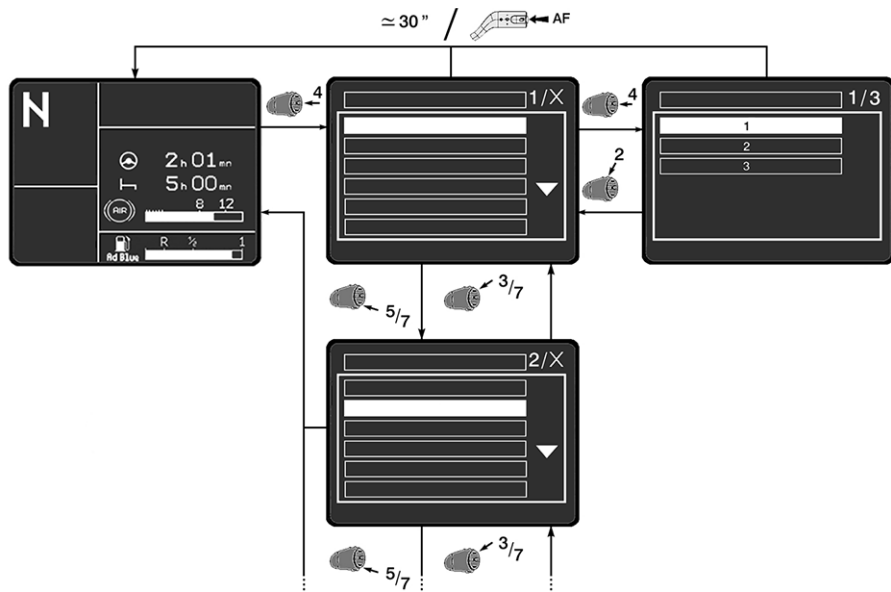

Dugmići 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se odnose na daljinsku kontrolu auto radio / prikaz smešten u ispod volana i AF na dugme smešteno na kraju kontrole brisača. Pogledati objašnjenje po pitanju kontrola na početku poglavlja.

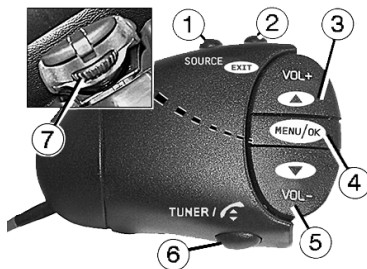

## Glavni meni

- Programiranje. U tom meniju ćete naći pod-menije:
  - 1: Programiranje budilnika
  - 2: Podešavanje vremena
- Zasenčeni prikaz
- Odabrani jezici (na ekranu će se prikazati meni preko imena jezika koji je u toku izbora). Imate mogućnost izbora tri različita jezika.

- Osvetljaj ekrana.
- Podešavanje jačine zvuka. U tom meniju ćete naći pod-menije:
  - 1: Jačina zvuka
  - 2: Informacije
- Potsetnik na informacije.
- Poruka od opreme.
- Stručnjaci. U tom meniju ćete naći pod-menije:
  - 1: Auto test
  - 2: Sevisiranje
  - 3: Dijagnostika
  - 4: Km/h - Mph
  - 5: Platforma sa valjcima za kontrolu snage
  - 6: Dodatne informacije

Za objašnjenje o upotrebi različitih menija, pogledajte sledeće stranice.



*Prilikom vožnje, samo meniji „Zasenčeni prikaz”, „Osvetljaj ekrana” i „Jačina zvuka” su dostupni.*

## Programiranje budilnika


Programiranje budilnika se kontroliše putem ekrana.

- Za aktiviranje funkcije odaberite „programiranje budilnika” pomoću daljinske kontrole smeštene ispod volana.

Izbor linije **ON** ili **OFF** se vrši pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrda izbora se vrši dugmetom (4).

Povratak u meni se vrši dugmetom (2).

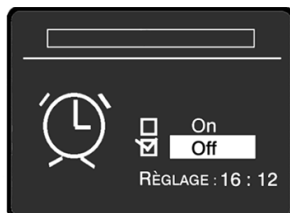

- Isključivanje programiranja.

Izbor linije **ON** ili **OFF** se vrši pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrda izbora se vrši dugmetom (4).

Povratak u meni se vrši dugmetom (2).


- Izbor vremena početka.

Za podešavanje vremena, pogledati sledeći paragraf.

Po završetku programiranja budilnika, na višenamenskom informacionom ekranu se pali signalna lampica (1).

Za zaustavljanje alarma pritisnite kontrolu (AF) ili dugmiće (4) - (2) daljinske kontrole.

Ta akcija deaktivira funkciju budilnika.

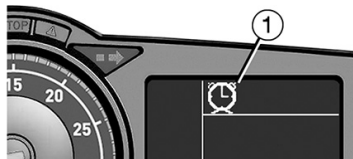

*Budilnik treba reaktivirati posle svakog zaustavljanja alarma.*

## Vreme

Programiranje vremena se kontroliše putem ekrana. Obratite paznju na tačnost pokazanog vremena, jer su pojedine funkcije vozila zasnovane na njemu (upisivanje koda kvarova, funkcija budilnika, ...).

### Podešavanje vremena

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena na instrument tabli i na tahografu.

Podesite vreme pomoću dugmića (3) - (5) daljinske kontrole, potvrdite pomoću dugmeta (4).

Podesite minute (u opsegu od po 30 minuta) pomoću dugmića (3) - (5) daljinske kontrole, potvrdite pomoću dugmeta (4).



*Kod vozila opremljenih digitalnim tahografom, moguće je podesiti vreme „UTC“ (univerzalno vreme) od  $\pm 1$  minut nedeljno (pogledati uputstvo za upotrebu tahografa).*

*Izvlačenje kartice vozača izaziva automatsko postavljanje na nulu prikaza ukupnog vremena vožnje i vremena odmora.*

*Pri ubacivanju vozačeve kartice, sve informacije koje su prethodno snimljene na karticu će se posle nekoliko minuta ponovo pojaviti na višenamenskom informacionom ekranu.*



### Zasenčeni prikaz


Zahvaljujući ovoj funkciji se, zbog vizuelnog komfora vozača, smanjuje intenzitet osvetljaja višenamenskog ekrana.

Na višenamenskom informacionom ekranu jedino je prisutan pokazivač nivoa AdBlue tečnosti (1).

Ta funkcija se prikazuje sa manjim osvetljenjem.



*Intenzitet osvetljaja ekrana se automatski vraća na normalu u slučaju prikaza neke poruke ili upozorenja.*

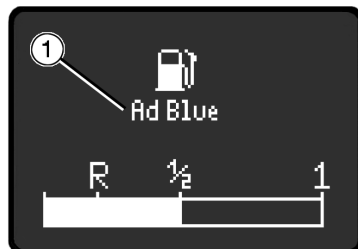

Jedan pritisak na dugme (4) daljinske kontrole aktivira odnosno deaktivira osvetljaj višenamenskog informacionog ekrana.

Jedan pritisak na dugme (AF) kontrole brisača (pogledajte poglavlje **Opis**) se šalje direktno u dodatne informacije u vezi sa vožnjom.

### Odabrani jezici

Ovaj meni se prikazuje pod imenom trenutno odabranog jezika.

Izbor jezika pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrda izbora se vrši dugmetom (4).

Po pravilu, moguće je izbor 3 jezika. Taj izbor jezika se može promeniti u bilo kom RENAULT TRUCKS servisu.


### Podešavanje jačine osvetljaja

Ova funkcija omogućava da se promeni osvetljaj kontrolne table.

- Dugme (3) daljinske kontrole = povećanje
- Dugme (5) = smanjenje
- Dugme (4) = potvrda



*Ovo podešavanje može da se vrši samo sa upaljenim svetlima.*

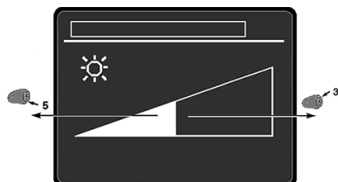

*Kada su farovi upaljeni, intenzitet osvetljenja kontrolnoj table se menja u zavisnosti od jačine svetla u kabini koje detektuje čelija senzora (1).*



## Podešavanje jačine zvuka

Ovaj meni je podeljen na dva pod-menija:


### 1 - Jačina zvuka

Ova funkcija omogućava promenu jačine zvuka.

Podešavanje: pogledajte poglavlje **Podešavanje jačine osvetljaja**.

### 2 - Informacije

Ova funkcija omogućava da se aktivira odnosno deaktivira zvučni signal emitovan prilikom prijema informacija.

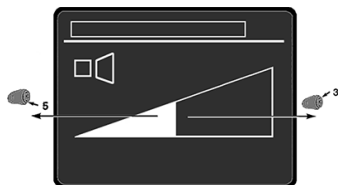

Izbor linije **Bip ON** ili **Bip OFF** se vrši pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrda izbora se vrši dugmetom (4).

## Prikaz informacija

### Potsetnik na informacije

Ova funkcija omogućava prikazivanje aktivnih funkcija i kvarova prisutnih u momentu pozivanja tog menija, prikazivanjem odgovarajućih svetlosnih signala.

## Poruka od opreme

Ova funkcija omogućava prikaz spremnih funkcija opreme za nadogradnju.

## Stručnjak

Ovaj meni se deli na 6 pod-menija:

### 1 - Auto test

Ovaj test se koristi za proveravanje ispravnosti rada instrumenata na kontrolnoj tabli.

### 2 - Servisiranje

- 2-1 - Kaiševi motora
- 2-2 - Filter za vazduh
- 2-3 - Tečnost za hlađenje
- 2-4 - Filter isušivač za vazduh (APM)
- 2-5 - Ulje menjača
- 2-6 - Ulje motora
- 2-7 - Kočione obloge
- 2-8 - Poslednja promena kočnica
- 2-9 - Četkice alternatora
- 2-10 - Četkice startera
- 2-11 - Ulje u mostu
- 2-12 - Redovni pregled
- 2-13 - Provera tahografa
- 2-14 - Filter čestica

Izaberite funkciju pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrdite upotrebom dugmeta (4).



*Za dodatne informacije u vezi tumačenja prikaza, pogledajte poglavlje **Vožnja**.*

### **Resetovanje servisiranja ulja motora na nulu**

Izaberite funkciju pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrdite upotrebom dugmeta (4).

Resetovanje roka za izmenu ulja na nulu se vrši pritiskom na dugme (4), dužim od 10 sekundi.

To servisiranje podrazumeva promenu ulja. Ovim izborom se ustanovljava novi rok za zamenu ulja koji će biti podložan promeni u zavisnosti od upotrebe motora. Prikaz novog roka će biti prikazan posle oko sto časova upotrebe motora.

2-6-1 - Kvalitet ulja

2-6-1-1 - RLD-3

2-6-1-2 - RLD-3 MIN

### **Resetovanje na nulu ostalih servisiranja**

Izaberite funkciju pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrdite upotrebom dugmeta (4).

Resetovanje roka za izmenu ulja na nulu se vrši pritiskom na dugme (4), dužim od 10 sekundi.

## **3 - Dijagnostika**

Ovaj meni se deli na 5 pod-menija:

- 3-1 - Transponder (satelitski primopredajnik)  
Izaberite vrednost pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.  
Potvrdite upotrebom dugmeta (4).
  - (1): „Ispravna šifra”; vozilo može da krene.
  - (2): „Neispravna šifra”; isključite kontakt i ponovite.
  - (3): „Anti-scanning”; uneli ste 3 uzastopna pogrešna koda, sistem je blokiran tokom 15 minuta, ostavite uključen kontakt i pokušajte ponovo po isteku tog roka.
- 3-2 - Postojeći kvarovi
- 3-3 - Trepćući kodovi
- 3-4 - Reference rezervnih delova
- 3-5 - Kvarovi su memorisani

## **4 - Km/h - mph**

Izaberite jedinicu pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrdite upotrebom dugmeta (4).


## 5 - Režim „Platforma sa valjcima za kontrolu snage“

Izaberite funkciju **Aktiviran** ili **Deaktiviran** pomoću dugmića (3) - (5) ili točkića (7) daljinske kontrole.

Potvrdite upotrebom dugmeta (4).

Posle deaktiviranja funkcije


- svetlosni signal (1) i svetlosni signal „Informacija“ (4) se pale,
- svetlosni signal (2) i pridružena poruka (3) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu, informišuci vas da ste u režimu „Platforma sa valjcima za kontrolu snage“.

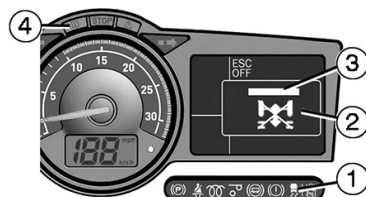

## 6 - Dodatne informacije

Ova funkcija omogućava da se kontroliše:

- napon baterija akumulatora,
- pritisak ulja u motoru,
- srednja brzina.

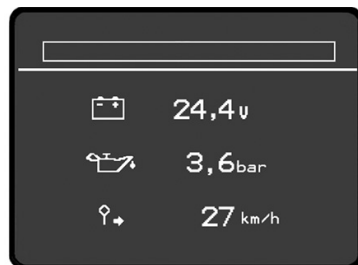

*Neki od ovih pod-menija se takođe dele u pod-menije, od kojih svaki obično predstavlja kućišta ili računare kojima je opremljeno vaše vozilo.*





Boravak u kabini

## Boravak u kabini

Vaš kamion vam nudi mnoge druge pogodnosti za poboljšanje vašeg komfora. Obratite pažnju na poštovanje načina upotrebe predmeta koji su napravljeni u svrhu vaše bezbednosti i dugotrajnosti vašeg vozila (snaga utičnica, ...).

### Pokretna pepeljara:

Pokretna pepeljara (1) treba uvek da bude sklonjena u jedan od prostora predviđenih za odlaganje, a njen poklopac zatvoren posle korišćenja.

Naročito proverite da ste prethodni savet primenili u toku vožnje ili prilikom podizanja kabine.




### Utičnice za lični komfor - 12 V / 24 V



*Postujte maksimalnu dozvoljenu snagu utičnica u kabini:*

- 12 V / 10 A = 120 W
- 24 V / 15 A = 360 W

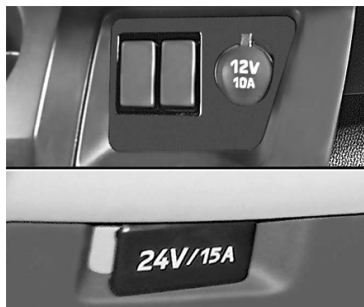

*Nemojte priključivati adaptore na upaljač za cigarete.*



*Strogo je zabranjeno prisustvo zapaljivih materija u kabini!*



## Postavljanje uređaja

Površina sa mnogo prostora (1) vam omogućava da instalirate postolje za neki uređaj.


Obratite pažnju da upotrebljeni zavrtnji ne prodru u kontrolnu tablu dublje od 10 mm.



## Kontrole za podizanje prozora

Zbog vašeg zdravlja, što češće provetravajte unutrašnjost kabine.

- (1) - Kontrola levog bočnog stakla na strani vozača.
- (2) - Kontrola desnog bočnog stakla na strani vozača.
- (3) - Kontrola desnog bočnog stakla na strani suvozača.

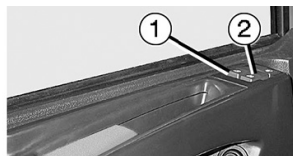

## Način na koji se koriste kontrole

### Spuštanje

Pritisnite na zadnji deo kontrole.

### Podizanje

Pritisnite na prednji deo kontrole.



## Krovn ventilacija


Zbog vašeg zdravlja, što češće provetravajte unutrašnjost kabine.

## Otvaranje

Gurnite otvor za ventilaciju (1) do željenog položaja.

## Zatvaranje

Vratite otvor za ventilaciju u početni položaj.

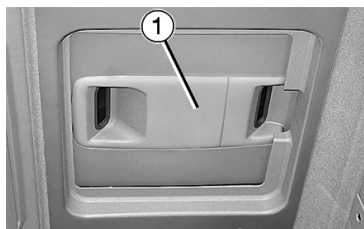

## Unutrašnji ormarići


Vaše vozilo Renault Trucks je opremljeno praktičnim i prostranim prostorima za odlaganje unutar kabine.

## Kasete za odlaganje


Pretinac na vratima.

Za otvaranje, povucite ručicu (1) na vratancima.

Za zatvaranje, pritisnite vratašca dok se automatski ne zabrave.

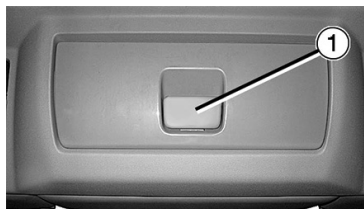

3. Pretinac za časopise sa zaštitnom mrežom.

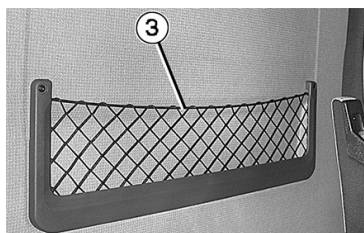


## Plafonjer u kabini

Vaša kabina je opremljena plafonjerima u cilju ostvarenja optimalnog osvetljenja njene unutrašnjosti, čak i noću.

Svaka plafonjera (2) ima prekidač (1) sa dva položaja.

Zavisno od opreme, plafonjere se automatski uključuju otvaranjem vrata (pogledajte poglavlje **Zaključavanje i alarm**).

Prekidač (1) omogućuje uključivanje plafonjera po vašoj želji.

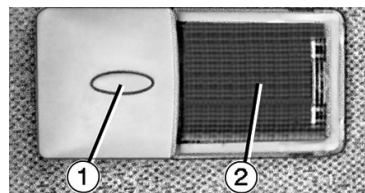

## Osvetljenje u kabini

Prilikom zamene jedne od sijalica u plafonjeri, treba je zameniti sijalicom iste snage i obavezno vratiti providni plastični zaklon.

## Postolje tableta

Ova oprema je namenjena isključivo za korišćenje aplikacija u vezi poslova prevoza, koje su instalirane na tabletu.

Postolje (1) omogućava postavljanje tableta dimenzija 7, 8 ili 10 inča i maksimalne težine 715 g.

U zavisnosti od veličine vašeg tableta, možete da ga postavite u orijentaciji portret ili lendskejp.



*Tokom vožnje, ova oprema ne treba ni u kom slučaju da se koristi za gledanje filmova, videa ili slično. Ovo može da skrene vašu pažnju sa vožnje, što može biti opasno.*

Postavljanje tableta na postolje:

- pritisnite istovremeno na dugmiće (1),
- podignite kompletno držač (2),
- postavite tablet na postolje,
- pritisnite držač (2) da doterate i pričvrstite tablet za postolje.


Skidanje tableta sa postolja:

- pritisnite istovremeno na dugmiće (1) da deblokirate držač (2),
- skinite tablet.

USB utičnice (3) za povezivanje tableta na električno napajanje se nalaze sa zadnje strane postolja.

Postolje tableta (1) je pokretno, možete da ga skinete tako što ćete ga zaokrenuti.

Posle skidanja, možete kao postolje da upotrebite centralni pretnac na kontrolnoj tabli.

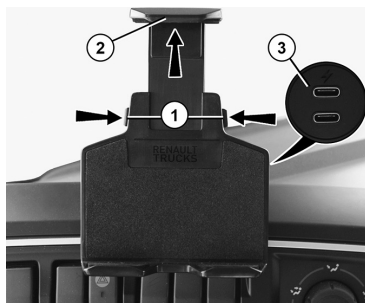

*Postolje za tablet je namagnetisano. U slučaju prevelike blizine, postoji rizik od smetnji zbog interakcije tableta sa nekim električnim uređajima, ili magnetnim nosačima, kao što su bankovne kartice, USB stikovi, pejsmejkeri, ...*



*RENAULT TRUCKS se ne može smatrati odgovornim za nekorektnu ili nepropisnu upotrebu ove opreme.*


*Ni korisnik ni treće lice ni u kom slučaju ne mogu očekivati bilo kakvu materijalnu ili telesnu odštetu od strane firme RENAULT TRUCKS prouzrokovanu upotrebom, ili u vezi sa upotrebom ove opreme.*

## Priključak na vazduh pod pritiskom (za opremu)

Priključak za preuzimanje vazduha pod pritiskom (1).



*Zabranjeno je voziti dok je neki od uređaja spojen na priključak za vazduh.*

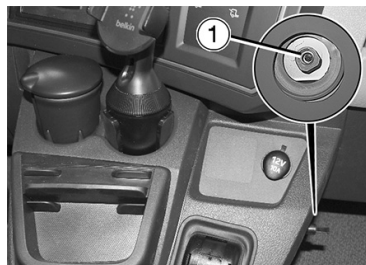

### Upotreba radia bez izazivanja opasnosti

Prilikom vožnje, sva vaša pažnja mora biti usmerena na put. Čak i ako je radio uključen za vreme vožnje, vaša pažnja ipak mora biti usmerena na put.

Zbog toga, veoma vam preporučujemo da:

- Ne upotrebljavate mobilni telefon ili neki sličan uređaj za vreme vožnje.
- Da podesite jačinu audio sistema tako da možete da čujete zvuke koji dopiru van vozila.

### Uvod


Navedena uputstva vam omogućuju da upoznate i upotrebite najvažnije funkcije ugrađenog radia.

Najvažnije funkcije audio sistema su:

- Radio
- USB
- Emitovanje upotrebom funkcije Bluetooth®
- Pomoćni audio ulaz\*
- Bez upotrebe ruku (sa telefonom Bluetooth®)

\*U zavisnosti od opreme

### Osnovni podaci u vezi radija

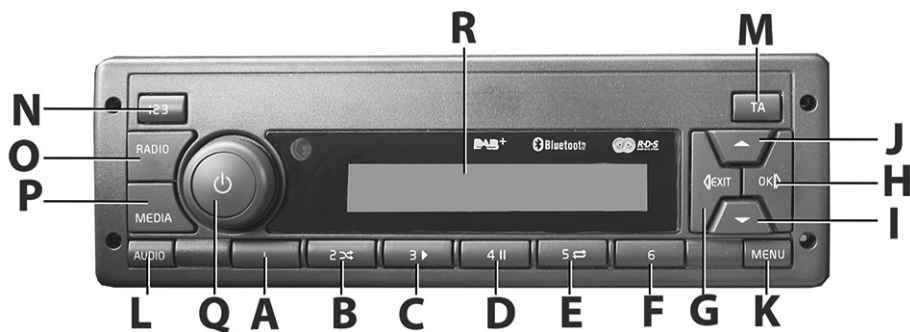

#### A - Taster 1

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

#### B - Taster 2

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

**Medijum:** kratko pritisnite dugme da započnete nasumično čitanje audio pista. Čitanje je nasumično na celom nosaču zvuka, ili na tekućem repertoaru, u skladu sa režimom čitanja izabranim pomoću dugmeta E (ponavljanje foldera aktivno ili ne).

### **C - Taster 3**

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

**Medijum:** kratko pritisnite dugme za čitanje izabrane piste.

### **D - Taster 4**

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

**Medijum:** kratko pritisnite dugme za pauziranje piste koju trenutno slušate.

### **E - Taster 5**

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

**Medijum:** kratko pritisnite dugme za ponovno slušanje određene piste ili repertoara.

### **F - Taster 6**

**Auto radio:** kratko pritisnite dugme za izbor stanice.

**Auto radio:** zadržite dugme pritisnutim za memorisanje izabrane stanice.

### **G - Taster IZLAZ (EXIT)**

**Auto radio:** automatska pretraga.

**Medijum:** pritisnite kratko za izbor prethodne piste. Držite pritisnutim za brzo vraćanje.

**Telefon Bluetooth®:** odbacite poziv ili prekinite razgovor.

**Meni:** povratak unazad.

### **H - Taster OK**

**Auto radio:** automatska pretraga.

**Medijum:** pritisnite kratko da biste odabrali sledeću pistu. Držite pritisnuto za vršenje brze pretrage.

**Telefon Bluetooth® :** prihvatanje dolaznog poziva.

Za vreme razgovora: dug pritisak za prebacivanje poziva iz režima „slobodne ruke” ka telefonu.

**Meni:** potvrdite korak u toku, ili „sledeće podešavanje”.

### **I - Taster za pretragu sa donje strane**

**Auto radio:** ručna pretraga sa donje strane.

**Medijum:** prethodni repertoar.

**Meni:** prethodna linija menija.

### J - Taster za pretraživanje na gore

**Auto radio:** ručna pretraga prema gore.

**Medijum:** naredni katalog

**Meni:** sledeća linija menija.

### K - Taster „MENI”

**Auto radio:** pritisnite kratko za ulazak ili izlazak iz menija.

### L - Taster „AUDIO”

Za pristup / napuštanje audio podešavanja.

### M - Poruke o stanju na drumu TA

**Auto radio:** dozvoljava ili zabranjuje informativne poruke o stanju na drumu, odbacuje poruke u toku.

### N - Taster „123”

**Auto radio:** pritisnite kratko na dugme da pređete sa jedne grupe odabranih stanica na drugu. Radio ima tri grupe za odabrane stanice u svakom frekventnom opsegu AM, FM i DAB (zavisno od opcije); (AM1, AM2, AM3 i FM1, FM2 i FM3, DAB1, DAB2 i DAB3)

### O - Taster „RADIO”

**Auto radio:** za izbor režima FM ili AM.

**Medijum:** za prelazak iz režima „Medijum” u režim „Tjuner”, uz povratak na poslednji predmet slušanja (traka, repertoar i memorija).

### P - Taster „MEDIJUM”

**Auto radio:** prelazak iz režima „Tjuner” u režim „Medijum”, izbor poslednjeg upotrebljenog medijuma (USB, BT striming, AUX)

**Medijum:** prebacivanje između različitih dostupnih medijuma (USB, BT striming, AUX)

### Q - Ručica / dugme za uključivanje „PWR”

Držite dugme pritisnuto da uključite ili isključite sistem.

Kad je radio upaljen, kratak pritisak aktivira funkciju „mute” (gasi ton bez prekida očitavanja piste).

Za podešavanje jačine zvuka okrećite točkić.

### R - Ekran

Informacije radio aparata se prikazuju na dva različita načina:

- na ekranu radio-aparata,
- na ekranu instrumentne table





*Sve informacije se prikazuju na ekranu radija, a samo informacije sa trenutnog izvora se prikazuju na instrumentnoj tabli. Meniji i audio podešavanja se prikazuju samo na radiju.*


STOP

**DOK VOZITE, NE POKUŠAVAJTE DA MENJATE ILI PROVERAVATE PRIKAZANE INFORMACIJE. USMERITE SVU VAŠU PAŽNJU NA PUT ISPRED VAS I OSTALE UČESNIKE U SAOBRAĆAJU OKO VAS. NEDOSTATAK PAŽNJE ZA VOLANOM MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH NESREĆA KOJE ZA POSLEDICU MOGU IMATI ZNATNU MATERIJALNU ŠTETU, POVREDE PA ČAK I SMRT.**

**VI ĆETE BITI ODGOVORNI ZA SVAKI INCIDENT ILI NESREĆU IZAZVANU NEDOSTATKOM PAŽNJE. MISLITE NA TO DA TREBA DA SE ZAUSTAVITE AKO ŽELITE DA UPOTREBITE RADIO ILI DA SE UPOZNATE SA INFORMACIJAMA.**

### Daljinska kontrola „auto radio/prikaz”

Daljinska kontrola „auto radio/prikaz” smeštena ispod volana omogućava da se auto radio podešava bez puštanja volana. Ona takođe omogućava „navigaciju” kroz različite menije višenamenskog informacionog ekrana.

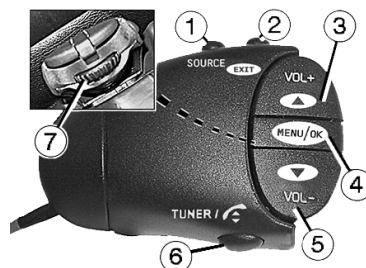

STOP

**U REŽIMU „PRIKAZ” IZ RAZLOGA SIGURNOSTI, SAVETUJE SE UPOTREBA DALJINSKE KONTROLE KAD JE VOZILO ZAUSTAVLJENO I ISPRAVNO PARKIRANO.**

### Funkcije

1. Izbor izvora autoradia (FM, DAB, AM, USB, BTstr, AUX) zavisi od kompatibilne opreme koja je povezana sa auto radiom.
2. Prelazak na funkcije vezane za radio.
3. Pojacavanje zvuka (auto radio) / pomeranje unutar menija ili podešavanje vrednosti (višenamenski informacioni ekran).
4. Prelazak na funkcije vezane za radio.

5. Smanjivanje zvuka (auto radio) / pomeranje unutar menija ili podešavanje vrednosti (višenamenski informacioni ekran).
6. **Auto radio:** Promena režima tjunera (LIST, PRESET, AUTO, MANU).

**Medijum:** Prelazak na sledeći katalog.


**Telefon Bluetooth®:** U toku poziva, kratko pritisnite da započnete ili završite razgovor.

Samo za vreme poziva, pritisnite duže da prebacite poziv bez prolaska kroz režim bez korišćenja ruku.

7. **Auto radio:** Pomeranje kroz radio-stanice memorisane u režimu PRESET, radio-stanice u režimu LIST, USB ili Bluetooth® piste, ili pretraživanje frekvencija u režimu AUTO ili MANU (auto radio) / pomeranje menija (višenamenski informacioni ekran).

Zajednički pritisak na tastere 3 i 5 aktivira funkciju ISKLJUČENJE TONA (MUTE) u režimu „Tjuner” i funkciju ISKLJUČENJE TONA PAUZA (MUTE PAUSE) u režimu „Medijum”.

## Ekran

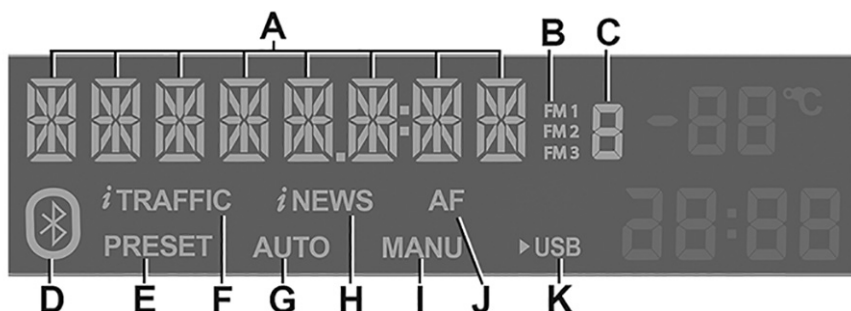

### A - 8 alfanumeričkih karaktera

**Auto radio:** Prikaz trenutno izabrane stanice (ime ili frekvencija).

**USB:** Prikazuje pistu, proteklo vreme, ID3 informacije (naziv, izvođač... i/ili ime MP3 datoteke).

**Bluetooth® :** Prikazuje proteklo vreme i naziv piste, ukoliko su te informacije dostupne na povezanom uređaju (zavisno od uređaja). Ako informacije nisu dostupne, prikazuje tekst BTSTREAM.

**AUX:** Prikazuje AUX.

### B - FM1, FM2 i FM3

**Auto radio:** Prikazuje aktivnu listu memorisanih FM stanica.

### C - Broj memorisanog izbora

**Auto radio:** Prikazuje brojeve memorisanih izbora (od 1 do 6).

## **D - Bluetooth®**

Bluetooth režim aktiviran. Prikazuje da je određeni telefon povezan kad je njegov simbol zaokružen.

## **E - Memorisanje**

**Auto radio:** Prikazuje se ako je tjuner u režimu „Memorisanje”.

## **F - I-Saobraćaj (Traffic)**

Prikazuje se kad je funkcija aktivirana, treperi u toku emitovanja poruke.

## **G - Auto**

**Auto radio:** Prikazuje se ako je tjuner u režimu „Automatski”.

## **H - I-Novosti (News)**

Prikazuje se kad je funkcija aktivirana, treperi u toku emitovanja poruke.

## **I - Manu**

**Auto radio:** Prikazuje se ako je tjuner u režimu „Ručno”.

## **J - AF**

Prikazuje se ukoliko je aktivirana funkcija alternativne frekvence (RDS).

## **K - USB**

Prikazuje se onda kada sistem prepozna USB uređaj.

# **Uključivanje**

## **Meni**

Brojna podešavanja mogu da se urade iz menija radija. Možete da pristupite meniju pritiskom na dugme „MENI”.

## **Jezik**

Ako je izabran režim AUTO, radio će upotrebljavati isti jezik koji se upotrebljava na instrumentnoj tabli. Za promenu jezika uradite sledeće:

- 1 - Pritisnite dugme „MENI”.
- 2 - pritisajte gornje ili donje dugme dok izabrani jezik ne bude podvučen.
- 3 - Pritisnite dugme „OK” za kretanje kroz različite jezike. Odaberite „AUTO” da se jezik radija poklopi sa jezikom instrumentne table.
- 4 - Izadite pritiskom na taster EXIT, promena se vrši trenutno



*Ako jezik instrumentne table nije dostupan u radiju, u režimu AUTO će podrazumevani jezik biti engleski.*

### Upaliti, ugasiti i isključiti ton

Pritisnite kratko na dugme POWER (UKLJUČI) da uključite radio. Pritisnite duže (oko 1 s) da ga ugasite.

Kratkim pritiskom postavite radio u režim MUTE (bez tona). Drugi kratak pritisak omogućava da se jačina zvuka vrati na prethodnu.



*Auto radio ima senzor temperature.*

*U slučaju pregrevanja (temperature veće od 70°C), može doći do gubitka performansi (smanjenje basova, usporavanje prikaza, ...).*

*Sledeći prag temperature, iznad 85°C može dovesti do potpunog gašenja auto radia u cilju zaštite.*

*Posle pada temperature, auto radio se može ponovo upaliti, pri čemu će on sam pronaći svoje originalne postavke.*

### Upotreba auto radia

Auto radio vam omogućava da slušate stanice AM/FM i da zapamtite njihove frekvence u memoriji vozila, da biste ih kasnije što lakše pronašli.

### Izbor opsega (AM/FM)

#### Radio režim

#### Izaberite jedan radio-frekventni opseg FM ili AM

Pošto ste uključili radio, pritisnite dugme „RADIO” da izaberete izvor emitovanja. Radio se automatski uključuje na poslednji upotrebljeni izvor (FM, AM ili medijum). U slučaju da izvor emitovanja medijum nije dostupan (na primer, USB uređaj isključen), biće aktiviran prethodni izvor.

Upotrebite dugme „RADIO” za prebacivanje između FM i AM.

#### Memorizovanje stanica

Možete memorisati najviše 18 stanica iz opsega FM i AM, odnosno jednu za svako dugme od 1 do 6, u tri grupe predizbora: br.1, br.2 i br.3. Promenite grupu predizbora pritiskanjem na dugme „123”.

Za memorisanje određene stanice na jednom od tastera 1 - 6, pratite sledeće instrukcije:

\* Kada radio emituje zahtevanu stanicu, odaberite željenu grupu predizbora pomoću dugmeta 123 (na primer FM1) pa zatim držite pritisnutim jedno dugme od 1 do 6.

- Zvučni signal će vam potvrditi da je stanica memorisana.
- Odaberite jednu memorisanu radio-stanicu kratkim pritiskom na numerički taster.



*Posle memorisanja jedne stanice, sačekajte 20 sekundi između isključenja kontakta i isključenja glavnog strujnog prekidača ADR, da bi se izbegao gubitak te stanice iz memorije.*

## Traženje stanice

### Traženje stanice u režimu AUTO

Bez obzira na režim u kome se nalazi tjuner (LIST, PRESET, AUTO, MANU), pritisnite kratko na jedan od tastera za automatsku pretragu (strelica u desno ili u levo). Kad naiđe na neku stanicu, pretraga se zaustavi automatski. Ponovite operaciju dok ne pronađete željenu stanicu.

Takođe je moguće uraditi automatsku pretragu upotrebom kontrole ispod volana. Tjuner mora biti u režimu AUTO (odaberite ga pomoću dugmeta „TUNER”), okretanjem točkića na gore ili na dole će se pokrenuti pretraga. Kad naiđe na neku stanicu, pretraga se zaustavi automatski. Ponovite operaciju dok ne pronađete željenu stanicu.

U režimu LIST, tasterima strelica desno/levo se krećete kroz listu stanica po azbučnom redu ili suprotno od njega.

U režimu PRESET, tasterima strelica desno/levo se krećete kroz skup grupa 1, 2 i 3.

U režimu AUTO, tasterima strelica desno/levo se vrši automatsko pretraživanje stanica naredna/prethodna.

### Ručno biranje programa

Bez obzira na režim u kome se nalazi tjuner (LIST, PRESET, AUTO, MANU), držite pritisnutom strelicu na gore ili na dole, da biste pronašli traženu frekvencu.

Takođe je moguće uraditi ručnu pretragu upotrebom kontrole ispod volana. Tjuner mora biti u režimu MANU (odaberite ga pomoću dugmeta „TUNER”), okretanjem točkića na gore ili na dole se menja frekvencija u koracima od 0,1 MHz u okviru frekventnog opsega AM, i 3 kHz u okviru frekventnog opsega FM.

### Automatska pretraga (režim LIST)

Za kretanje kroz stanice, tjuner mora biti u režimu LIST, okrećite točkić kontrole ispod volana do željene stanice, ili upotrebite tastere strelica desno/levo na radiu. Režim LIST

vam omogućava da pronađete sve raspoložive radio stanice, sortirane po alfanumerickom redu.

## RDS

### Sistem radio-komunikacije putem alternativne frekvence (RDS)

Mnoge radio-stanice u Evropi upotrebljavaju RDS. Sistem uključuje funkcije kao što su automatska promena frekvence (AF) i signali za aktiviranje poruka o stanju na putu (TA) i važnih vesti.

### Alternativna frekvencija (AF)

Frekventni opseg FM stanica je prilično ograničen. Zbog toga, mnoge radio-stanice emituju svoj program na alternativnim frekvencama u različitim oblastima.

Funkcija AF sadrži dva režima, regionalni i normalni.

- regionalni režim omogućava da se prati regionalni program na jednoj difuznoj mreži; kad kvalitet signala opadne, radio promeni predajnik u zavisnosti od položaja vozila, zadržavajući pri tome regionalni program koji je dotle prenosio.
- u normalnom režimu, kad kvalitet signala opadne, radio promeni predajnik u zavisnosti od položaja vozila, tražeći pri tome najjači signal jedne difuzne mreže.
- deaktiviran režim, kad kvalitet signala opadne, radio ne menja predajnik

Pritisnite na „MENI” i odaberite „AF”. Dugme „OK” vam omogućava da aktivirate funkciju u regionalnom režimu (REG), normalnom režimu (ON), ili da je deaktivirate. Pošto ste izabrali željeni režim, izađite pritiskom na taster EXIT (IZLAZ).

Kada je funkcija AF aktivna u regionalnom ili normalnom režimu, na ekranu se prikazuje simbol AF.

### Poruke o stanju na putu (TA)

Ova funkcija omogućava da se prekine izvor koje je u toku emitovanja, da bi se prenela neka poruka o stanju na putu.

Napomena: unutar opsega FM, postoje stanice koje ne dozvoljavaju prekid njihovog programa porukom TA.

**Za vreme emitovanja poruke o stanju na putu**, možete je prekinuti pritiskom na dugme „TA”. Ta funkcija će ostati aktivna. Kada se poruke o stanju na putu ne emituju, možete aktivirati ili deaktivirati tu funkciju, pritiskom na dugme „TA”.

Kada je opcija „TA” aktivna, prikazuje se **tekst „TRAFFIC”**.

## Vesti

Ova funkcija omogućava da se prekine izvor koje je u toku emitovanja, da bi se prenela neka vest.

Emitovanja vesti možete prekinuti pritiskom na dugme „TA”. Možete aktivirati ili deaktivirati tu funkciju u meniju za podešavanje naprednih parametara „Advanced (Napredni)”, pa zatim „News (Vesti)”.

Kada je ta opcija aktivna, prikazuje se **tekst "NEWS"**.



*Kada je funkcija „TA / News” aktivna, funkcija „AF” automatski postaje aktivna.*

## Važna obaveštenja za javnost

Važna obaveštenja za javnost mogu biti emitovane na radiju u slučaju ozbiljnih događaja. Prilikom emitovanja nekog važnog obaveštenja prikazuje se tekst „ALARM”.

**Ta funkcija ne može da se deaktivira.**

## Tip programa (PTY)

Neke radio-stanice prenose, u isto vreme kad i njihov program, signal za identifikaciju koji pomaže da se definiše sadržaj njihovog programa, na primer sport, pozorište, radiofonija, berzanske informacije, ili vrsta muzike. Moguće je vršiti pretragu stanica prema tipu programa. U tom slučaju, samo stanice koje prenose definisani tip ili tipove programa će biti uzete u obzir prilikom pretrage.

Kada je ta funkcija aktivna, za vreme pretrage se prikazuje tekst „PTY”.

Možete aktivirati i odabrati jedan ili više interesnih domena u meniju pod naslovom „Napredni”, pa zatim „PTY”. Izaberite „Tout effacer (Obrisati sve)” za potpuno deaktiviranje te funkcije.

Napomena: funkcija PTY nije dostupna na francuskim difuznim mrežama.

## Telefon i drugi Bluetooth® aparati

Radio se može povezati sa mobilnim telefonima, i drugim Bluetooth® uređajima. Za povezivanje telefona sa radio aparatom upotrebom funkcije Bluetooth®, pratite sledeće etape.

## Bluetooth® aparati

### Aktiviranje funkcija Bluetooth®

- 1 - Aktivirajte funkciju Bluetooth® i na radiju i na telefonu.
- 2 - Izvršite povezivanje telefona.

### Aktiviranje funkcije Bluetooth®

Da biste to uradili, pritisnite taster „MENI”. Odaberite opciju „Parametri BT”, pa zatim „BT UKLJUČEN”. Kada se funkcija Bluetooth® aktivira, prikazuje se ikona Bluetooth®.

### Povezivanje mobilnog telefona, ili nekog drugog Bluetooth® uređaja

Povezivanje mobilnog telefona, ili nekog drugog Bluetooth® uređaja.

Moguće je povezati do 10 telefona. Pritisnite taster „MENI”, odaberite opciju „Parametri BT”, a zatim „Povezivanje”.

Dok radio vrši pretragu Bluetooth® telefona, Bluetooth® ikona treperi.

Zavisno od tipa telefona, radio prikazuje četvorocifrenu šifru koju treba upisati u telefon (kod starijih modela), ili se šestocifrena šifra prikazuje i na radiju i na telefonu i treba potvrditi da su identične (kod novijih telefona)

Napomena: funkcija Bluetooth® mora biti aktivirana i telefon mora biti prepoznat i/ili u procesu pretrage. Od trenutka kada je radio prepoznao telefon i izvršio povezivanje, ikona Bluetooth® se na instrumentnoj tabli prikazuje zaokružena, ili se ikona povezanog telefona prikazuje na ekranu radija.



Više uređaja se može priključiti na radio u isto vreme. Ako je više od jednog mobilnog telefona povezano na radio, samo jedan može da se služi funkcijom „bez upotrebe ruku”, drugi može da posluži kao izvor za slušanje muzike u strimingu.

Za promenu telefona koji trenutno koristi funkciju „bez upotrebe ruku”, idite u „Meni”, „Parametri BT”, zatim kliknite na liniju „Izbor telefona” i izaberite željeni telefon.

Za promenu telefona koji služi kao izvor muzike, idite u „Meni”, „Parametri BT”, zatim kliknite na liniju „Audio uređaj” i izaberite željeni telefon.

Napomena: isti telefon može da koristi funkciju „bez upotrebe ruku” i da služi kao izvor muzike.

Periferni uređaji ranije povezani sa radiom se automatski ponovo povezuju po njegovom uključanju (ukoliko telefon dozvoljava).

Kada se radio isključi, funkcija Bluetooth® se deaktivira i veza sa telefonom se prekida. Pri ponovnom uključanju radija, telefoni se automatski povezuju.



*Ako je 10 telefona ranije povezivano sa radiom, a pokušamo da povežemo još jedan, pojavice se poruka „LISTA TELEFONA JE POPUNJENA”. U tom slučaju morate prvo da obrišete iz liste jedan od telefona.*

### Izbaciti jedan ili više aparata

Možete da izbacite jedan ili sve uparene aparate. Da biste to uradili, pritisnite na „MENI”, odaberite „Parametri BT” a zatim „Obrisati”. Izbacite jedan ili sve aparate sa liste.

### Poziv sa sistemom „bez korišćenja ruku” uz pomoć Bluetooth®



## Primanje, odbijanje i završetak poziva

- Za prihvatanje poziva, pritisnite dugme „OK”, ili upotrebite kontrolno dugme ispod volana.
- Za završetak poziva, pritisnite taster „IZLAZ”, ili upotrebite kontrolno dugme ispod volana.
- Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite taster „IZLAZ”.

Ako za vreme telefonskog razgovora bez upotrebe ruku želite da preuzmete komunikaciju na samom telefonu, to ćete uraditi dužim pritiskom na dugme „OK”, ili upotrebom kontrolnog dugmeta ispod volana.

## Izlazni pozivi

Možete da prebacite poziv u režim „bez korišćenja ruku” upotrebom istorijskog prikaza poziva, ili upotrebom liste kontakata.

Da biste to uradili, idite u „MENI”, „Kontakti” ili „Istorijski prikaz poziva” i pomerajte se po listi.

Da biste ukucali jedan broj, to morate da uradite direktno, na vašem mobilnom telefonu.



**PRILIKOM VOŽNJE, SVA VAŠA PAŽNJA MORA BITI USMERENA NA PUT. ČAK I AKO JE RADIO UKLJUČEN ZA VREME VOŽNJE, VAŠA PAŽNJA IPAK MORA BITI USMERENA NA PUT. PRE NEGO ŠTO PRIHVATITE ILI IZVRŠITE TELEFONSKI POZIV, OBAVEZNO ZAUSTAVITE VOZILO NA TVRDOJ PODLOZI, NA PROPISAN NAČIN, BEZ EVENTUALNIH SMETNJI ZA SAOBRAĆAJ.**

## Režim tajnosti

Ovaj režim vam omogućava da isključite mikrofonski sistem za vreme razgovora, tako da vaš sagovornik ne čuje šta govorite u kabini. U tu svrhu upotrebite funkciju radija „Bez tona” upotrebom kontrole ispod volana (jednovremeno pritisnite taster za jačinu zvuka i znak -). Ponovite istu akciju za nastavak razgovora.



*Imajući u vidu da Bluetooth® ima dolet od nekoliko metara, može se desiti da ako napustite vozilo a ostanete blizu njega, dolazni poziv bude preusmeren na zvučnike zbog aktivnosti režima „Bez upotrebe ruku” i da ga ne čujete. Da biste izbegli takvu neprijatnost i preuzeli poziv na vašem telefonu, isključite radio pre napuštanja vozila.*

## Audio parametri

Možete promeniti postojeće postavke kao na primer jačinu zvuka, ekvilajzera, balansa, ...

### Podešavanje jačine zvuka

Možete da povećate ili smanjite jačinu zvuka okretanjem točkića.

Po uključanju, radio automatski upotrebljava jačinu zvuka podešenu pre njegovog isključenja. Pri tome, jačina zvuka ostaje u okviru minimalnog i maksimalnog ograničenja, koje je prethodno definisano.

Za pristup audio podešavanjima, pritisnite dugme „AUDIO”

Zatim se krećite kroz listu parametara za podešavanje pomoću strelica naviše ili naniže i podesite vrednost parametra pomoću strelica desno i levo.

Za izlazak iz menija za audio podešavanja, ponovno pritisnite dugme „AUDIO” ili sačekajte oko 10 s.

Dostupne funkcije:

- Ekvilajzer (klasika, džez, rok)
- Niski tonovi
- Srednji tonovi
- Visoki tonovi
- Balans zvučnika (levi - desni)
- Fejder (prednji - zadnji, dostupno ako instalacija raspolaže sa 4 sistema zvučnika)

### Jačina zvuka prilagođena brzini

Funkcija „ASC” (aktivna kontrola zvuka) omogućava prilagođavanje jačine zvuka audio sistema brzini vozila, da bi se nadoknadila buka kretanja po putu ili buka motora. Ta funkcija može da se podesi na tri nivoa osetljivosti: nizak, srednji i visok. Ona takođe može da se isključi (OFF).

Po definiciji, funkcija „ASC” je isključena.

Da aktivirate i odaberete nivo senzibilnosti ove funkcije pritisnite taster „MENI”, odaberite opciju „ASC”, pa jedan od željenih nivoa (ISKLJ., NIZAK, SREDNJI, VISOK) i potvrdite pritiskom na „OK”.

## AUX, Bluetooth® i USB

### Različiti audio ulazi

Postoje tri različita audio ulaza:

- jedan bežični ulaz - Bluetooth®,
- dva fizička ulaza - USB i AUX.

Više različitih uređaja mogu biti povezani sa radiom i prepoznati u isto vreme, ali jedan isti uređaj ne može istovremeno biti povezan na radio i preko Bluetooth® i preko USB.

## USB

### USB režim

Radio je koncipiran na način da podržava asimilirane USB uređaje do kapaciteta 16 GB. U nekim slučajevima, i drugi modeli takođe mogu da se upotrebe.



Ubacite utikač USB uređaja u odgovarajući port na radiju, da aktivirate režim USB. Ako radio ne prepozna vaš USB uređaj isključite ga i pokušajte ponovo.

Nikakvo specijalno rukovanje nije potrebno za isključivanje USB uređaja. Nakon isključenja USB uređaja, radio automatski prelazi na prethodno upotrebljavani izvor.

USB uređaj mora biti priključen i prepoznat od strane audio sistema, da bi oznaka režima USB bila vidljiva na listi dostupnih izvora.

U tom slučaju, simbol USB se prikazuje na instrument tabli.



*Kod USB uređaja koji sadrže veliki broj podataka, operacija učitavanja sadržaja može potrajati nekoliko minuta.*

### Telefoni i drugi aparati

Telefoni i drugi slični aparati mogu da se priključe na punjenje putem USB priključka.

### Promena piste ili repertoara i brza promena unapred ili unazad

- Kratko pritisnite na dugme „OK >” ili „< IZLAZ” za slušanje sledeće ili prethodne piste. <BR /> Točkić kontrole ispod volana se takođe može upotrebiti (prema dole - sledeća pista, prema gore - prethodna pista)
- Držite pritisnutim dugme „OK>” ili „<IZLAZ” za brzo kretanje unapred ili unazad - respektivno.
- Ako USB uređaj sadrži kataloge, pritisnite kratko na gornje ili donje dugme da promenite katalog. Dugme 6 kontrole ispod volana može takođe da se upotrebi za promenu kataloga. Slušanje može da se prekine pomoću tastera (4) „pause” ili pomoću kontrole ispod volana (mute/pause istovremim pritiskom na VOL+ i VOL-). Za nastavak slušanja, upotrebite taster (3) „play” ili kontrolu ispod volana.

### Funkcije „Nasumično izvođenje” i „Ponavljanje”

<P>• Postoje tri različita načina za podešavanje ponavljanja.<BR />- „Ponovi sve”, za ponavljanje svih pesama (režim aktivan po definiciji),<BR />- „Ponovi folder” za ponavljanje pesama sa tekućeg foldera,<BR />- „Ponovi pesmu” za ponavljanje pesme koja se trenutno izvodi.<BR />Ako na USB nosaču zvuka ne postoje folderi, „Ponovi sve” i „Ponovi folder” će imati isti rezultat.<BR />Za izbor režima „Ponavljanje” upotrebite taster „5” (PONOVI 1, PONOVI folder, PONOVI sve)</P>



Kod USB uređaja postoje četiri različita načina za podešavanje ponavljanja, nasumično čitanje je pridruženo ponavljanju:

- ako je aktivno „Ponovi sve”, funkcija će biti „Nasumično sve” (nasumično izvođenje svih pesama).
  - ako je aktivno „Ponovi folder”, funkcija će biti „Nasumično folder” (nasumično izvođenje pesama sa tekućeg foldera).
  - ako je aktivno „Ponovi pesmu”, neće se izvršavati funkcija nasumičnog izvođenja
- Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije nasumičnog izvođenja upotrebite taster „2”

Simboli za funkciju „Nasumično izvođenje” i „Ponavljanje” se prikazuju tokom aktivnosti funkcije.

Kada su sve piste odslušane, slušanje automatski počinje ponovo, nasumičnim izborom piste.

## AUX

### Rad u režimu AUX:

#### Režim AUX

Priključite opremu na džek utičnicu (kabl nije isporučen)  
Pritiskajte na dugme „MEDIA” sve dok se ne pojavi stavka „AUX” na ekranu radia.

Jačina zvuka na AUX uređaju priključenom na radio mora biti podešena na maksimum.

Jačinu zvuka možete regulisati toččićem na radiu ili kontrolama VOL+ i VOL- ispod volana. Takođe je moguće primeniti „MUTE”

Napomena: promene piste, brzo premotavanje unapred ili unazad se moraju vršiti direktno na AUX uređaju. Moguće je podesiti ulaznu jačinu izvora zvuka „AUX” preko menija radia. „MENU”, „Napredni parametri” zatim „Nivo ulaza AUX”

## Bluetooth®

### Emitovanje striming muzike upotrebom funkcije Bluetooth®

Ako su Bluetooth® uređaji povezani sa radiom, mogu se koristiti za slušanje muzike. Lista povezanih uređaja se prikazuje u meniju, izborom opcije „BT parametri“, zatim „Audio uređaji“. Povezani uređaj je prikazan na listi znakom „\*“, ispred i iza njegovog imena. Možete promeniti uređaj izborom drugog uređaja sa liste (ako je u dometu). Istovremeno možete odabrati samo jedan uređaj za slušanje muzike. Od trenutka kad je povezan, on se pojavljuje na listi mogućih izvora (kojoj se pristupa pomoću dugmeta „Medijum“ ili upotrebom tastera za izbor izvora na kontroli ispod volana).

Dostupne su sledeće funkcije:

- Kratko pritisnite na dugme „OK >“ ili „< IZLAZ“ za slušanje sledeće ili prethodne piste.<BR/>U istu svrhu možete upotrebiti i točkić kontrole ispod volana (prema dole - sledeća pista, prema gore - prethodna pista).
- Držite pritisnutim dugme „OK>“ ili „<IZLAZ“ za brzo kretanje unapred ili unazad.
- Za zaustavljanje čitanja koje je u toku, kratko pritisnite na taster „4 [simbol za pauzu]“, ili aktivirajte funkciju ISKLJUČENJE TONA/PAUZA pomoću kontrole ispod volana.<BR />• Za nastavak čitanja, kratko pritisnite na taster „3 [simbol za čitanje]“, ili deaktivirajte funkciju ISKLJUČENJE TONA/PAUZA pomoću kontrole ispod volana.<BR />Napomena: prilikom čitanja medijuma, funkcija ISKLJUČENJE TONA isključuje ton bez zaustavljanja čitanja piste (za nastavak, čitanja izvršiti kratak pritisak na dugme UKLJUČI).

### Bluetooth® van dometa

Kada se sa povezanim mobilnim telefonom udaljite od kamiona, pri čemu je radio uključen, povezanost se prekida. Povezivanje će se automatski ponovo uspostaviti vašim povratkom u kamion, ako je prekid trajao manje od 10 minuta. Izvan toga, za ponovno povezivanje, isključite, pa zatim uključite radio. Emitovanje muzike će se nastaviti od mesta na kome je povezivanje ponovo uspostavljeno (to može potrajati do 20 s, zavisno od telefona).

### Položaj audio opreme

Različiti dodatni uređaji kompletiraju vaš auto radio.

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*


### Plafonska oplata



- (1) - Mikrofon

Mikrofon se koristi u režimu telefona „bez korišćenja ruku”, sa Bluetooth funkcionalnošću. Pročitajte uputstvo za korišćenje auto radija koje je isporučeno sa opremom vozila.

### Kontrolna tabla (centralni deo)

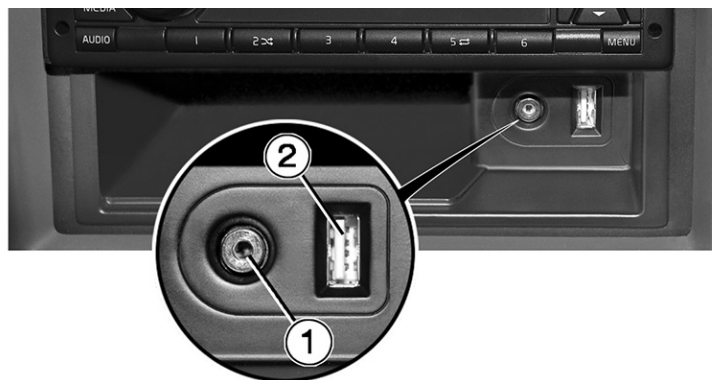

- (1) - Utičnica za dodatne uređaje (AUX)
- (2) - USB utičnica

Priključak za dodatne uređaje i USB utičnice omogućuju da se priključite na neki od spoljašnjih uređaja koji su kompatibilni sa radiom, ili da dopunite uređaje.

Pročitajte uputstvo za korišćenje auto radija koje je isporučeno sa opremom vozila.

## Držač telefona

Držač telefona(1) je pokretan, za njegovo pomeranje upotrebite točkić (2):

- okrećite točkić u smeru kazaljke na satu da ga otpustite,
- okrećite točkić u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu da ga stegnete,



### Provetranje kabine

Sistem za ventilaciju i klimatizaciju omogućava da prema potrebi zagrejete ili ohladite unutrašnjost kabine. Upotrebom klimatizacije možete takođe da smanjite vlažnost vazduha u kabini i time brzo odmaglite vetrobran staklo.

Potpuno je normalno ako prilikom upotrebe klimatizacije primetite da kondenzovana voda curi ispod vozila.

STOP


**RAZVOJ TOPLOTNOG I ZVUČNOG KOMFORA DOVODI DO SVE BOLJE TOPLOTNE I ZVUČNE IZOLOVANOSTI KABINE. ZBOG TOGA JE, PRI SVAKOM DUŽEM BORAVKU U VOZILU, NEOPHODNO OBEZBEDITI ADEKVATNU VENTILACIJU (OTVORENI PROZORI, KROVNA VENTILACIJA) DA BI SE SPREČILA USTAJALOST VAZDUHA.**

### Grejanje, klimatizacija i ventilacija

1. Kontrola za raspodelu vazduha u kabini.
2. Podešavač temperature.
3. Kontrola ventilacije.
4. Kontrola klima-uređaja.



*U cilju smanjenja rizika od uzastopnih curenja prilikom dužeg zaustavljanja, preporučuje se da jednom nedeljno uključite klimu na bar nekoliko minuta*

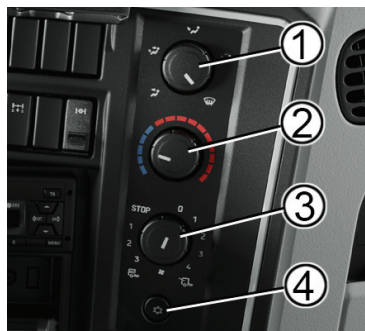

### Kontrola raspodele vazduha


Kontrola, u zavisnosti od izabranog položaja raspodeljuje vazduh u razne izlazne otvore.

Pridružena podešavaču temperature i kontroli ventilacije ona omogućava optimizaciju temperature u zavisnosti od položaja izlaznih otvora.




**Položaj 1:** Vazduh je usmeren na gore (izduvne rešetke na kontrolnoj tabli)




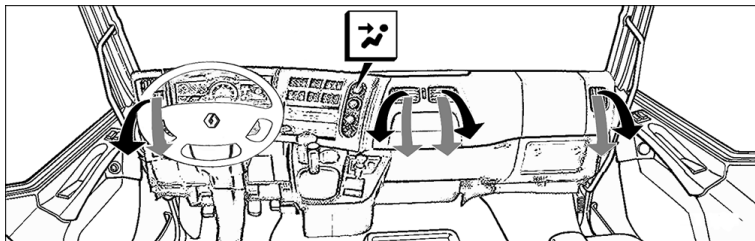


**Položaj 2:** vazduh je usmeren na gore (izduvne rešetke na kontrolnoj tabli) i prema donjim izduvnim rešetkama (ka nogama).

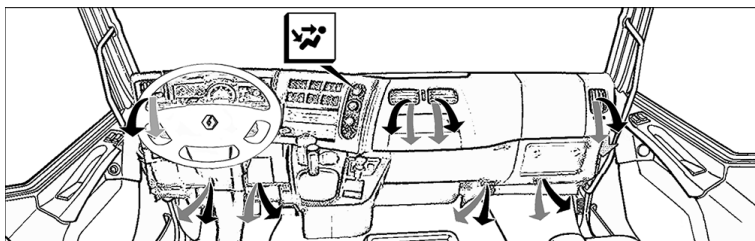


**Položaj 3:** vazduh je usmeren prema donjim izduvnim rešetkama (ka nogama), sa malim izduvom na gore (izduvne rešetke na kontrolnoj tabli).

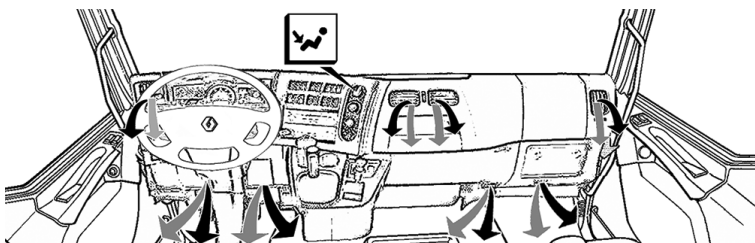

**Položaj 4:** vazduh je usmeren prema donjim izduvnim rešetkama (ka nogama), prema gore (vetrobran staklo i bočni prozori) i prema kontrolnoj tabli.

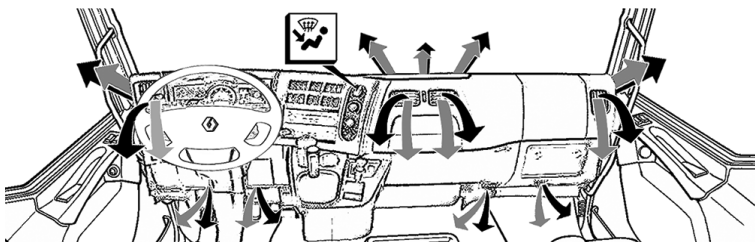

**Položaj 5:** vazduh je usmeren prema gore (vetrobran staklo i bočni prozori) i prema rešetkama na kontrolnoj tabli.

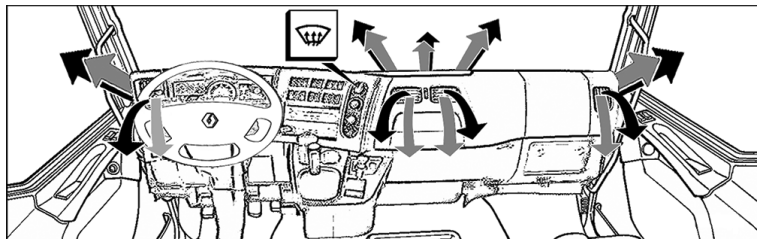

Kada su bočne i centralne izduvne rešetke otvorene, protok vazduha se raspodeljuje između različitih otvora izabranih pri svakom položaju kontrole.

### Kontrola ventilacije

Ova kontrola ima dve funkcije:

#### Funkcija ubacivanja spoljašnjeg vazduha

Okrenite kontrolu u desno.

- Položaj STOP: zaustavljanje (zatvaranje prijema vazduha).
- Položaj 0: zaustavljeno (minimalan otvor prijema vazduha).
- Položaji 1 do 4: kontrola ventilatora (od 1. do 4. brzine) .



#### Funkcija kruženja unutrašnjeg vazduha (reciklaža)

Okrenite kontrolu u levo.

- Položaj STOP: zaustavljanje (zatvaranje prijema vazduha).
- Položaji 1 do 3: kontrola ventilatora (od 1. do 3. brzine) .

Kruženje vazduha omogućava:

da izbegnete udisanje spoljašnjeg prljavog vazduha (tuneli, zagađena područja, ...) ili da ostvarite maksimalnu jačinu hlađenja ili grejanja.





*Funkcija kruženja vazduha sme biti upotrebljena samo na kraće vreme.*

### Kontrola klima-uređaja (6)

Dok je motor uključen, postavite kontrolu ventilacije najmanje na „1” i pritisnite na kontrolu klima-uređaja da uključite klimatizaciju.

Kad je klimatizacija aktivna, pali se svetlosni signal ugrađen u kontrolu.

Podesite položaj podešavača temperature u skladu sa željenom temperaturom.



*Posle mirovanja vozila dužeg od nedelju dana, aktivirajte klima-uređaj, pri uključenom motoru i u praznom hodu.*

### Podešavač temperature

Podesite položaj podešavača temperature u zavisnosti od željene temperature.

- plavo područje: hladno.
- plavo / crveno područje: umerena temperatura.
- crveno područje: toplo.

Kada izvršite željeno podešavanje, sačekajte nekoliko trenutaka da proverite njegov rezultat, pa ga malo promenite ukoliko je potrebno.



### Brzo odmrzavanje (funkcija „održavaj toplo”)

Ovaj mehanizam ubrzava funkciju odmrzavanja.

Posle podešene promenljive zadržke u zavisnosti od spoljašnje temperature i temperature motora, ovaj mehanizam održava motor u praznom hodu u kome se nalazi u datom trenutku i uključuje usporivač na izduvnom sistemu da bi omogućio brzi porast temperature u kolu za hlađenje.

### Uslovi potrebni za rad funkcije „održavaj toplo”

- spoljašnja temperatura niža od 5°C,
- temperatura tečnosti za hlađenje niža od 70°C,
- brzina vozila niža od 3 Km/h,

### Uslovi koji onemogućavaju rad funkcije „održavaj toplo”

- spoljašnja temperatura viša od 5°C,
- temperatura tečnosti za hlađenje viša od 70°C,
- brzina vozila viša od 3 Km/h,
- prelazak iz (N) (neutralan položaj) u (D) na kontroli menjača.



*Ako parkirna kočnica nije povučena, funkcija „održavaj toplo” ne može da se aktivira pre zadržke od 150 sekundi.*

## Upotreba po hladnom vremenu

### Odmrzavanje / odmagljivanje

- Zatvorite bočne i centralne otvore za ventilaciju
- Postavite kontrolu ventilacije na „0” (strana spoljasnog vazduha).
- Postavite kontrolu raspodele vazduha na „odmrzavanje / odmagljivanje”.
- Postavite podešavač temperature na „toplo”.

Kad se temperatura poveća:

- Postavite kontrolu ventilacije na „1”.
- Pritisnite na kontrolu klima-uređaja.
- Povećajte protok vazduha prema potrebi, u zavisnosti od porasta temperature.

Kad se akcija „odmrzavanje / odmagljivanje” završi, postavite podešavač temperature u željeno područje. Vreme reagovanja zavisi od izabrane pozicije. Za bolju efikasnost održavajte protok vazduha na minimumu.

## Upotreba po toplom vremenu

Ako je temperatura unutar kabine viša od spoljašnje temperature:

- U toku vožnje provetravajte kabinu nekoliko minuta sa otvorenim prozorima.
- Postavite podešavač temperature na „maksimalno hladno” i kontrolu ventilacije na „4” da postignete maksimalni protok vazduha.
- Pritisnite na kontrolu klima-uređaja.

Kad je željeni komfor postignut:

- Vratite podešavač temperature na umereniji položaj.
- Odaberite položaj za raspodelu vazduha.

- Smanjite ventilaciju. Za bolju efikasnost održavajte minimalni protok vazduha (na položaju „1” - minimum).

Ako želite da povećate jačinu grejanja ili hlađenja, upotrebite kruženje vazduha u kabini uz upotrebu klimatizacije. Početak kruženja vazduha će se uspostaviti momentalno.

### Otvori za ventilaciju

#### Otvaranje protoka

Okrenite točkić (1) u levo.

#### Zatvaranje protoka


Okrenite točkić (1) u desno.

#### HORIZONTALNA ORIJENTACIJA

Pomerite rešetku otvora za ventilaciju.

#### VERTIKALNA ORIJENTACIJA

Upotrebite kontrolu (2).

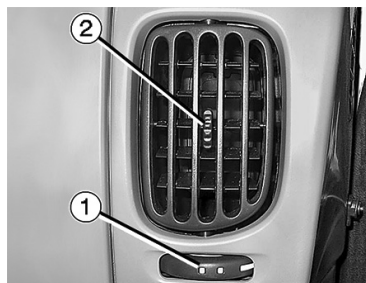

### Centralni otvori za ventilaciju

Smesteni u centru kontrolne table.

#### Otvaranje protoka

Okrenite točkić (1) na gore.

#### Zatvaranje protoka


Okrenite točkić (1) na dole.

#### HORIZONTALNA ORIJENTACIJA

Upotrebite kontrolu (2).

#### VERTIKALNA ORIJENTACIJA

Pomerite rešetku otvora za ventilaciju.

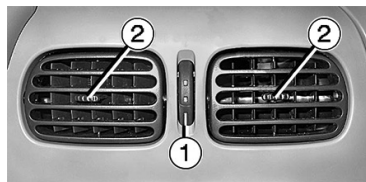





Bezbednost



## Sigurnosni pojasevi

U slučaju nesreće, sigurnosni pojas može da vam spase život, kao i život vaših saputnika. Obavezno ga privežite prilikom svakog pokretanja vozila.

Saobraćajni propisi vas obavezuju da unutar motornog vozila uvek nosite sigurnosni pojas, bez obzira na vaš položaj u vozilu.

Kad vozite, uvek stavite sigurnosni pojas! Prikaz odgovarajućeg piktograma na instrumentnoj tabli vas opominje da stavite pojas ako je potrebno.

## Sedište vozača i suvozača

### Pojasevi sa automatskim namotavanjem

Odmotajte polako pojas sve dok ne budete mogli da utaknete kopču (1) u prorez (2). Ako dođe do kočenja pojasa, malo ga vratite unazad pa ga ponovo povucite.



*Svetlosni signal (S) na kontrolnoj tabli vas informiše da sigurnosni pojas nije zakopčan.*



## Skidanje

Pritisnite na dugme (3) zatvarača pojasa (4). Pojas će se sam povući i namotati. Propratite kopču (1) rukom da biste olakšali namotavanje.







*Zbog svoje sopstvene sigurnosti, uvek stavite sigurnosni pojas, pri svakoj vožnji.*

**Pre pokretanja motora:** pre svega podesite položaj sedišta za vožnju, a zatim podesite sigurnosni pojas.



**NEMOJTE NIKAD PROVLAČITI SIGURNOSNI POJAS ISPOD RUKE ILI IZA LEĐA.**

## Bezbednost dece

Upotreba opreme za vezivanje beba i dece je strogo propisana zakonima koji su na snazi.

U Evropi, deca mlađa od 12 godina, niža od 1,50 m i lakša od 36 kg moraju biti vezana na način i pomoću propisane opreme koji po zakonu odgovaraju njihovoj težini i visini.

Vozač je odgovoran za poštovanje ovih propisa.

Savetujemo vam da odaberete opremu koja je u skladu sa evropskim propisima ECE 44.



*Neophodno je poštovati zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite. Ovi zakoni mogu da se razlikuju od gore navedenih uputstava.*



**NI U KOM SLUČAJU NEMOJTE VOZITI BEBE I DECU NA KRILU VOZAČA ILI OSTALIH PUTNIKA.**

**NIKAD NEMOJTE JEDNIM POJASOM VEZIVATI DVE OSOBE.**

## Pre nego što instalirate dečje sedište na prednjem sedištu (ako je to dozvoljeno)

Ako se dečje sedište nalazi na suvozačevom sedištu, uradite sledeće:

- povucite suvozačevo sedište maksimalno unazad;
- postavite naslon u što vertikalniji položaj;
- maksimalno spustite sedište;
- maksimalno podignite naslon za glavu;
- postavite kontrolu visine pojasa u donji položaj.

## Uređaji za otkrivanje ostalih učesnika u saobraćaju

U cilju povećanja bezbednosti, vaše vozilo je opremljeno pametnom kamerom i radarom koji bez prekida analiziraju stanje kolovoza i saobraćaj ispred vas.

Bez obzira na njihov visok kvalitet, ti sistemi poseduju određena ograničenja koju mogu da vas prevare, ako o tome ne povedete računa.

Može da se desi da sistem ima problem sa prepoznavanjem određenih situacija u saobraćaju i reagovanjem na njih.

Uvek budite oprezni tokom vožnje.

Uvek budite koncentrisani na uslove saobraćaja i spremni na kočenje.




*Posle sudara ili minimalnog udarca u okolini senzora, kontaktirajte jedan od RENAULT TRUCKS servisa da biste proverili da li su funkcionisanje i parametri senzora i dalje ispravni.*

- Sistem ima ograničenu mogućnost otkrivanja:
  - motocikala i drugih manjih učesnika u saobraćaju;
  - vozila neubičajenog oblika, kao što su tegljači brodova;
  - vozila u lošim uslovima vidljivosti, uz neočekivano jako svetlo ili jaka svetla vozila koja dolaze iz suprotnog smera, ili odsjaj vlažnog puta;
  - vozila u lošim vremenskim uslovima, kao što su magla, jaka kiša ili bacanje snega sa točkova drugih vozila.

Sistem ne može da otkrije prepreke ili zaustavljena vozila ispred vozila koje prethodi vašem kamionu. Može da se desi da vozilo počne neočekivano da koči ili ubrzava ili da prikazuje nepotrebna upozorenja.



Prilikom preticanja, može da se desi da sistem neočekivano prikaže neko upozorenje ili da počne da koči ukoliko vozite previše blizu drugom vozilu koje se nalazi u vašoj traci a koje želite da preteknete.



Sistem ima ograničenu sposobnost da otkrije da li vozilo ispred vas silazi sa puta ili se kreće u drugom pravcu. Može da se desi da vozilo počne neočekivano da koči ili da prikazuje nepotrebna upozorenja.



Sposobnost sistema da otkrije vozila koja usporavaju u blizini vašeg kamiona i koja se nalaze previše blizu da bi ih sistem primetio, je ograničena. Kočite da biste povećali rastojanje između vašeg kamiona i vozila ispred vas.



Sistem ima ograničenu sposobnost da otkrije zaustavljena vozila, ili vozila čija se putanja neznatno razlikuje od vaše. Može da se desi da vozilo počne neočekivano da koči ili ubrzava ili da prikazuje nepotrebna upozorenja.



Sposobnost sistema da otkrije vozila koja su iza krivine je ograničena. Može da se desi da vozilo počne neočekivano da koči ili ubrzava ili da prikazuje nepotrebna upozorenja.



*Sistem otkriva vozila koja stoje, kao i vozila koja se kreću u istom pravcu i istoj traci kao vi. Sistem ne otkriva vozila koja prelaze iz jedne trake u drugu ili dolaze iz suprotnog smera. Osim toga, sistem ne otkriva životinje, pešake i bicikle.*



*Lista koju navodimo ima isključivo informativnu svrhu, i ne prikazuje sve situacije koje mogu da utiču na sistem. Vi morate u svakom trenutku kontrolisati brzinu svog vozila i njime upravljati u skladu sa vrstom i stanjem puta, uslovima saobraćaja, mogućim preprekama i zakonskim ograničenjima brzine. Kompletно oslanjanje na AEBS može da vas dovede u opasne situacije koje mogu da prouzrokuju velika materijalna oštećenja, teške povrede pa i smrt.*

**Prostor ispred radara u kome ne treba instalirati nikakvu opremu**



Nikad nemojte farbati, nanositi lepljivu traku ili instalirati bilo šta drugo ispred radara (na primer dodatne reflektore, registarsku tablicu, nosač tablice, opremu za nadogradnju, itd.).

Ovo bi moglo da prouzrokuje neispravnost senzora, tako da se ispravno funkcionisanje sistema više ne može garantovati.

Prostor oko radara ne sme da bude zaklonjen. Oprema bilo koje vrste (alat, lopata za sneg, uređaji, itd...) postavljena u toj zoni, izazvaće greške u radu radara FLS i drugih sa njim povezanih funkcija.

Ako niste sigurni, pozovite vašeg dobavljača Renault Trucks.




### Prostor ispred kamere u kome ne treba instalirati nikakvu opremu



Na vozila opremljena LPOS kamerom se odnose ograničenja u pogledu gornjeg dela vetrobran stakla.

Nikakva oprema ne sme da bude instalirana niti da zalazi u prostor ispred radara, 130 mm sa svake strane, 65 mm iznad i 100 mm ispod LPOS kamere.

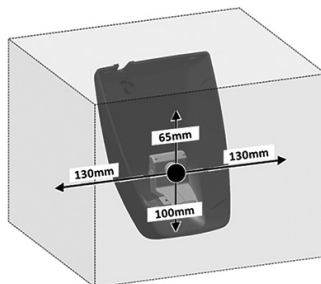


### Vidno polje kamere u kome ne treba instalirati nikakvu opremu



*Vidno polje kamere ne sme da bude zaklonjeno. Bilo kakva oprema postavljena u ovom prostoru bi mogla negativno da utiče na funkcionisanje kamere i na odgovarajuće funkcije.*

- *Nije dozvoljeno menjati položaj kamere*
- *Nemojte pokrivati, farbati ili postavljati nalepnice ispred kamere ili u njenom vidnom polju.*

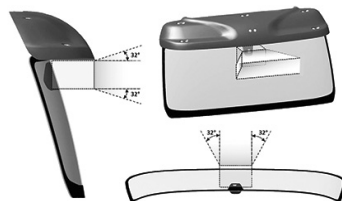

## Deklaracija Evropske Unije o konformitetu za radare

|  |   |
|--|---|
| <b>POJEDNOSTAVLJENA DEKLARACIJA O KONFORMITETU</b> | Putem ovog dokumenta, firma APTIV, 42367 Wuppertal izjavljuje da je uređaj VMRR2 u skladu sa najvažnijim zahtevima i drugim merodavnim odredbama direktive 2014/53/EU (RED). Originalna deklaracija o saglasnosti sa propisima se može naći na internet lokaciji <a href="http://www.aptiv.com/automotive-homologation">www.aptiv.com/automotive-homologation</a> . |
|  | Frekventni opsezi u kojima funkcioniše radio oprema: 76–77 GHz  |
|  | Maksimalna snaga emitovanja u okviru frekventnih opsega u kojima funkcioniše ova radio oprema:<br>25 dBm (316 mW)   |





## Uputstva za korišćenje vozila

### Uhodavanje

Tokom perioda razrađivanja (oko 5 000 km), nemojte voziti sa maksimalnim brojem obrtaja motora, osim na kratkim rastojanjima. Nemojte voziti ni sa previše malim ni sa previše velikim brojem obrtaja motora. Stalno pratite temperaturu tečnosti za hlađenje i nivo ulja.

Opterećenje vozila treba da bude normalno.

### Korišćenje vozila preko zime ili u hladnim klimatskim uslovima

Klimatski uslovi imaju važan uticaj na upotrebu vašeg vozila. U cilju garantovanja učinka i pouzdanosti, bez obzira na klimatske uslove, poštujujte sledeće savete:

### Paljenje motora

Pogledajte poglavlje **Vožnja**.

Pre polaska, ostavite motor upaljen tokom nekoliko sekundi, da bi se uspostavila cirkulacija ulja. Nije potrebno zagrevati motor na prazno previše dugo; krenite polako, u maloj brzini. Nikada nemojte zahtevati maksimalnu snagu motora sve dok nije postignuta temperatura od 80°C.



**APSOLUTNO JE ZABRANJENO POSTAVLJANJE ZAVESE ILI ZAKLONA ISPRED PREDNJE REŠETKE HLADNJAKA KOD VOZILA SA TURBO MOTOROM. OVI DODACI SPREČAVAJU HLAĐENJE TURBOKOMPRESORA I UTIČU NA UČINAK I PONAŠANJE MOTORA.**

### Sistem za hlađenje motora

Ovo vozilo je isporučeno sa tečnošću za hlađenje „ULTRACOOING PLUS” (proizvod Renault Trucks Oils), u skladu sa specifikacijama RENAULT TRUCKS. U zavisnosti od podneblja u kome se koristi, ova tečnost štiti od smrzavanja do -25°C ili -35°C.

### Akumulatori

Osigurajte da su akumulatori uvek puni, jer njihova otpornost na smrzavanje zavisi od stanja njihovog opterećenja.

### Pokretanje vozila pri niskim temperaturama

Obavezno poštovati sledeći savet:

- pri spoljnim temperaturama nižim od -20°C, ostavite motor upaljen tokom 10 minuta da bi se menjač zagrejavao.

### Sistem za zagrevanje goriva

Ovaj uređaj omogućuje spuštanje praga temperature filtriranja dizela. Temperatura filtriranja se razlikuje u zavisnosti od vrste dizela.





*I pored korišćenja ovog uređaja, obavezno morate da upotrebljavate dizel koji je prilagođen temperaturnim uslovima.*

*Ako je vaše vozilo opremljeno sistemom za zagrevanje goriva: zabranjeno je dodavanje aditiva (benzina ili kerozina).*

### Korišćenje vozila preko leta ili u toplim podnebljima

Često proveravajte nivo tečnosti u akumulatorima. Nemojte mučiti motor, menjajte brzine uvek kad je to potrebno da biste održavali motor u optimalnom režimu. Cirkulacija tečnosti za hlađenje će biti aktivirana i temperatura će se održavati u okviru granica potrebnih za ispravan rad. Često čistite rebra radijatora duvanjem vazduha pod pritiskom sa zadnje strane, jer insekti i prašina mogu da smetaju cirkulaciji vazduha. Proveravajte da li je radijator u perfektnom stanju; ako treba, očistite ga od kamenca.

### Korišćenje vozila u prašnjavoj atmosferi

Preporučuje se stroga svakodnevna kontrola svetlosnog signala začepljenosti filtera za vazduh.

#### Filter za vazduh

Pogledajte **Priručnik za servisiranje u radionici**.

Treba imati na umu da stepen prljanja filtera zavisi od broja obrtaja motora, naročito ako se vozilo koristi u situacijama koje zahtevaju niske stepene prenosa (vožnja na planinskom terenu). Vodite više računa o dužini trajanja vožnje nego o pređenoj kilometraži.

**Začepljenost filtera može da izazove teške kvarove.**

### Korišćenje vozila na većim visinama

Korišćenje vozila na većoj nadmorskoj visini može da ima posledice na ponašanje motora. Smanjenje snage je reda veličine 10 % za klasične motore i 5 % za turbo motore po kilometru nadmorske visine. Sa druge strane, vodite računa i o tački ključanja vode, koja se smanjuje za 3,5°C po kilometru nadmorske visine.

### Ekonomična vožnja

Da bi, sa svojim menjačem, ostvarili maksimalan učinak i što manju potrošnju goriva, treba obavezno da poštujete sledeća pravila vožnje:

- uvek birajte opseg stepena prenosa menjača u kojoj motor radi u najboljem režimu. U tom opsegu se nalazi maksimalni obrtni moment, koji omogućava minimalnu potrošnju,
- prilikom izbora stepena prenosa ručnim menjačem, vodite računa o profilu vašeg puta,
- nemojte zaboraviti da **svaka promena brzine utiče na povećanje potrošnje goriva.**

Predvidite najviše što možete eventualna usporjenja i izbegavajte nagle promene brzine vozila.

## Turbokompresor

### Problemi sa turbokompresorom

Nepravilan rad turbokompresora se primećuje po sledećim pojavama: smanjena snaga motora, čudan zvuk, prisustvo ulja u kolektoru ulaznog vazduha ili nenormalan dim iz izduva (auspuha).

U ovom slučaju, obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS. Nemojte samostalno vršiti nikakvu unutrašnju intervenciju na turbokompresoru.



*Prisustvo termičke barijere na turbokompresoru je neophodno da bi se izbegao rizik od požara na vozilu ili degradacija okolne opreme.*



*Svaka intervencija u vezi sa auspuhom i njegovim nosačima zahteva zatezanje fiksnog obrtnog momenta. Obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.*

## Parkiranje vozila

Parkiranje vozila je kao i sama vožnja, proces u toku koga treba biti oprezan, da ne biste ugrozili ostale učesnike u saobraćaju stavili u opasnost, a takođe i da biste izbegli određene kvarove.

### Kratko parkiranje (manje od 10 dana)

Proverite da je vozilo pravilno parkirano (bez rizika da ugrožava saobraćaj ili smeta saobraćaju, ljudima ili javnim instalacijama, uz puno poštovanje saobraćajnih propisa).

Izbegavajte parkiranje vozila u blizini krivine, raskrsnice ili saobraćajnog znaka gde bi moglo da ometa vidljivost ili iznenadi druge učesnike u saobraćaju.

Obezbedite da su svi električni sistemi isključeni ili odvojeni od napona.

Isključite glavni prekidač da izbegnete pražnjenje akumulatora.

### Parkiranje kraće od 30 dana

Obezbedite nepokretnost vozila bez upotrebe parkirne kočnice (kako bi se sprečilo međusobno splepljivanje zaptivki). U tom cilju, poduprite točkove vozila i redovno proveravajte stabilnost vozila.

Podignite i zaštitite metlice brisača. Obratite pažnju na zaštitu vetrobran stakla da biste izbegli njegovo oštećenje ako dođe do naglog spuštanja brisača.

Zaštitite plastične, gumene i staklene delove od dejstva ultravioletnog zračenja.

Napunite rezervoar za gorivo da biste izbegli kondenzaciju u njemu.

Obratite pažnju da se položaj pneumatika povremeno promeni (da bi se izbegla njihova spljoštenost).

Jednom nedeljno:

Proverite da ispod vozila nema tragova curenja ulja, tečnosti za hlađenje ili goriva.

Proverite nivoe: ulja u motoru, servo uređaju, ...

Pokrenite motor i ostavite ga da radi do gašenja signalne lampice pritiska vazduha, posmatrajte obaveštenja na ekranu.

### Parkiranje duže od 30 dana

Proverite stanje pneumatika, uključujući rezervni točak (pritisak, tragove udarca, ili pukotine na bočnim oblogama...).

Proverite da ventili nisu zapušeni.

Proverite da li je potrebno dopunjavanje akumulatora.

Pokrenite motor i ostavite ga da radi do gašenja signalne lampice pritiska vazduha, posmatrajte obaveštenja na ekranu.

Proverite funkcionisanje dodatne opreme (klimatizacija, grejanje, brisači, signalizacija sa prednje/zadnje strane).

-Provozajte vozilo:

- 5 do 10 Km umerenom brzinom čime se omogućava normalno zagrevanje delova vozila. Dok je vozilo u mirovanju proverite de li ima curenja (glavčine, spojevi na mostovima...).
- 15 do 20 Km normalnom brzinom, do maksimalne brzine vozila (uz poštovanje saobraćajnih propisa) što omogućava da proverite ponašanje vozila, promenu brzina i otkrijete nenormalne zvuke.

Ako posle provere ponovo parkirate vozilo, primenite sve prethodno navedene savete i ne zaboravite povremenu promenu položaja točkova.

Proverite tačke podmazivanja (šarke, brave, elemente vešanja, ...) i podmažite u slučaju potrebe.

U slučaju produžene imobilizacije vozila, provera akumulatora se mora vršiti periodično, maksimalno svake četvrte nedelje.

Ako je nivo napunjenosti ispod preporučenog minimuma, potrebno je dopuniti svaki akumulator.

Kad je se vozilo upotrebljava u stacionarnom stanju bez pokretanja motora, obratite pažnju na potrošnju električne energije od strane opreme (tahograf, GPS, radio aparat, ...) koja zahteva potrebu sto češće kontrole.






Saveti za vožnju









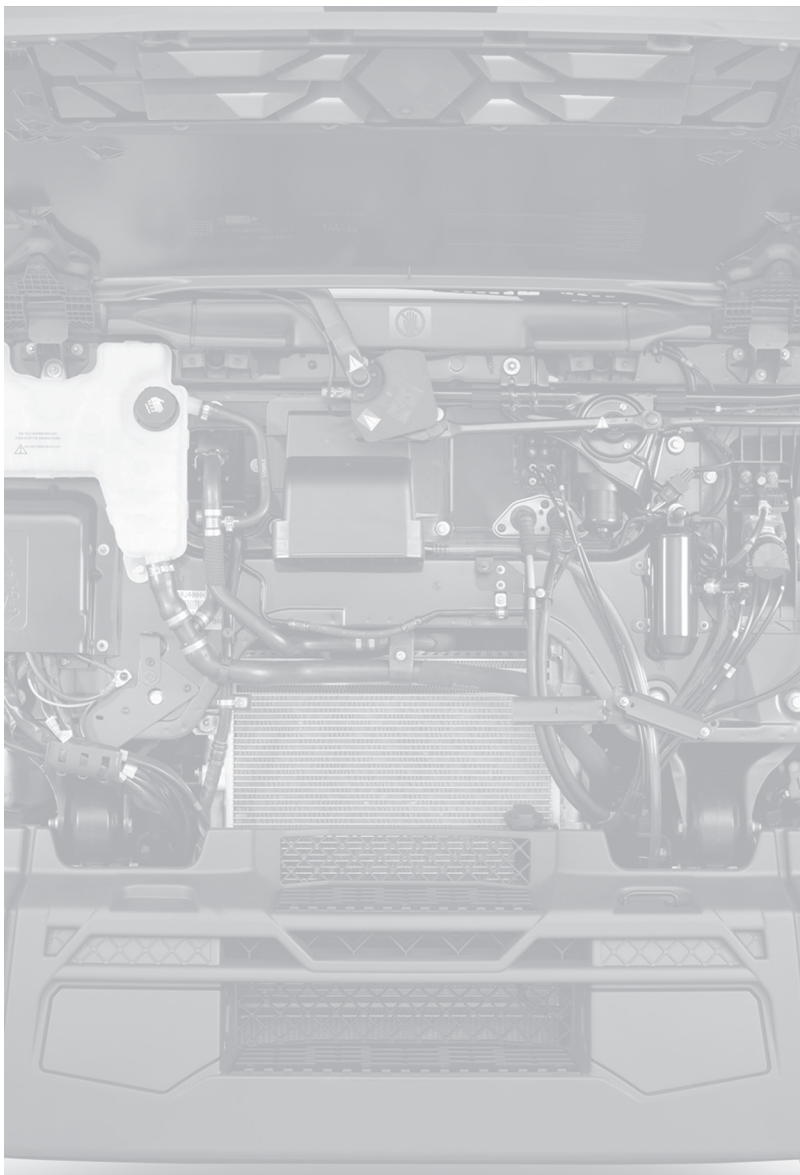

Redovne svakodnevne kontrole

### Svakodnevne redovne kontrole

U cilju izbegavanja rizika neplaniranog zaustavljanja u toku vožnje, pri čemu štete na vozilu mogu da izazovu kritične kvarove, preporučujemo vam da sistematski vršite sledeće provere.

### Pre nego što uđete u vozilo



*Pre nego što izvršite proveru vozila i u cilju da izbegnete pogrešne informacije o njegovom stanju, prvo se uverite da se vozilo nalazi na ravnoj površini.*

Naročito proverite:

- Da ispod vozila nema tragova ulja, tečnosti za hlađenje ili goriva.
- Nivo ulja
  - motora
  - servo mehanizma volana
- Nivo tečnosti za hlađenje.
- Pokazivač začepljenosti filtera za vazduh.
- Nivo tečnosti u rezervoaru za pranje prozora.
- Stanje pritiska u pneumaticima.
- Stanje prozora i retrovizora.
- Stanje farova.
- Da je kabina dobro zatvorena.
- Izolaciju opreme. U slučaju curenja, proverite odušnu cev. Začepljena odušna cev izaziva pritisak u karteru i, samim tim, curenje.

### Pneumatici

Pritisak u pneumaticima.

Pogledajte poglavlje **Servisiranje i održavanje**.

### Nivo tečnosti za hlađenje

Proverite nivo tečnosti za hlađenje u ekspanzionom sudu koji je providan.

Na hladno, nivo treba da se nalazi između oznaka „MINI” i „MAXI”; ako treba, dopunite ga.



STOP

POKLOPAC ZA KONTROLU PRITISKA (2) JE KONCIPIRAN NA NAČIN DA ODRŽAVA BEZBEDAN PRITISAK U KOLU TEČNOSTI ZA HLAĐENJE. NJIME NE TREBA MANIPULISATI.

ZA DOPUNU REZERVOARA TEČNOSTI ZA HLAĐENJE, SKINITE NJEGOV POKLOPAC (1). OPREZ, NIKAD NE SKIDAJTE POKLOPAC DOK JE MOTOR VRUĆ, JER MOŽE DOCI DO PRSKANJA TEČNOSTI, ČIME SE MOGU IZAZVATI OZBILJNE OPEKOTINE.

KORISTITE SAMO TEČNOST ZA HLAĐENJE KOJU PREPORUČUJE KOMPANIJA RENAULT TRUCKS.

## Kontrola nivoa ulja u motoru



*Uvek vršite proveru nivoa na horizontalnom ravnom terenu i to 2 sata po gašenju motora.*


Podignite kabinu.

Pogledajte poglavlje **Podizanje kabine**.

Proverite nivo ulja pomoću šipke za merenje nivoa ulja (1).

Ako je potrebno, dopunite do potrebnog nivoa.

Zatvarač rezervoara (2).

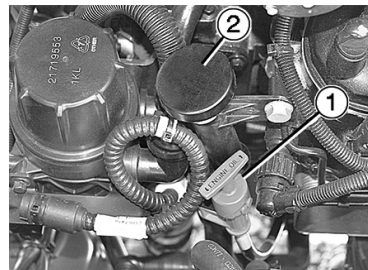


Očitavanje nivoa ulja sa šipke za merenje nivoa:


1. Maksimalni nivo
2. Minimalni nivo



*Razlika između minimalnog i maksimalnog nivoa ulja u motoru iznosi oko 4 litara.*

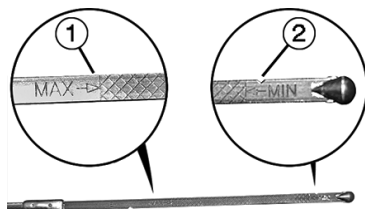

Moguće je dopuniti ulje u motoru bez podizanja kabine, pomoću zatvarača rezervoara (1), sledite instrukcije prikazane na višenamenskom informacionom ekranu.

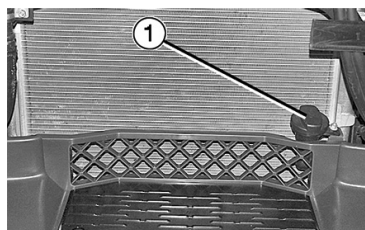


## Nivo ulja upravljačkog sistema

Podignite kabinu.

Pogledajte poglavlje **Podizanje kabine**.

Provrite nivo ulja upravljačkog sistema (2).

Ako je potrebno dopunite nivo po skidanju zatvarača za dopunu (1)

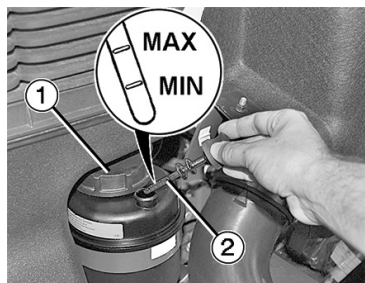

## Pokazivač začepljenosti filtera za vazduh

### **Pokazivač začepljenosti (1)**

Treba redovno proveravati.

Ako se pokazivač nalazi u zoni koja je:

#### **Providna**

To znači da kaseta filtera nije zapušena. Pokazivanje je pouzdano jedino ako je nepropusnost sistema (filter-cevovod) garantovana i ako filter nije oštećen.



### **Pokazivač začepljenosti (1)**


#### **Crvena**

To znači da je kaseta filtera zapušena. Posle zamene kasete filtera, resetujte pokazivač pritiskom na membranu.

Redovno proveravajte funkcionisanje pokazivača začepljenosti zatvaranjem ulaznog otvora u filter (pri broju obrtaja motora od 1 500 o/min). Zatim resetujte.

### **Nivo tečnosti za pranje prozora**

Redovno proveravajte nivo tečnosti u rezervoaru (1). Dopunite ako je potrebno. Da biste izbegli naslage kamenca i zapušavanje cevi, savetujemo vam da koristite aditiv za pranje prozora (proizvod firme RENAULT TRUCKS). Ovaj proizvod istovremeno služi i kao antifriz. Ovaj proizvod može da se koristi tokom cele godine.

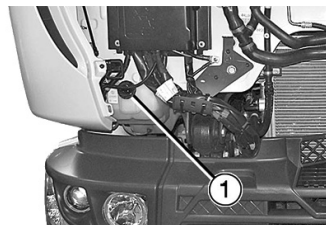

### **Količina tečnosti za pranje prozora**


11 Litara.

### **Pokazivač nivoa ulja u motoru**


Provera nivoa se vrši na horizontalnom ravnom terenu posle dužeg stajanja motora.

Po uspostavljanju kontakta:

- ako je nivo zadovoljavajući, prikazuje se svetlosni signal (1), kao i poruka „Nivo korektan” (2) i nivo ulja na barografu (3).

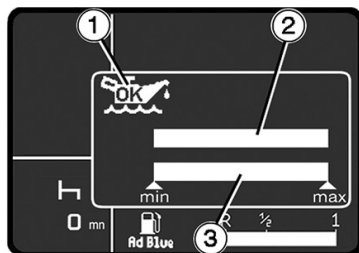

- Ako je nivo suviše nizak, prikazuje se svetlosni signal (1), kao i poruka „Nivo nizak” (2), dok barograf (3) pokazuje da je dostignut nivo „min” i oznaka (4) trepće. Obavezno dopunite nivo ulja što pre.

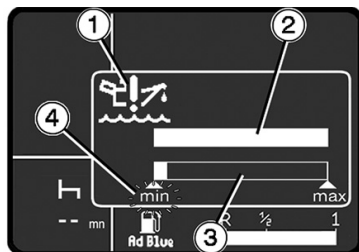


*U slučaju greške na pokazivaču nivoa ulja, kontrola nivoa ulja nije dostupna i po davanju kontakta se prikazuju dodatne informacije u vezi sa vožnjom.*

U tom slučaju, izvršite proveru pomoću šipke za merenje nivoa ulja i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

## Pokazivač nivoa goriva

Pokazivač (1) vam daje informaciju o nivou goriva. Kada merni indikator dostigne nizak nivo, pali se svetlosni signal rezerve (2).

Što pre napunite rezervoar.

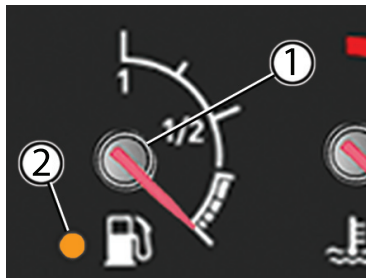

## Pokazivač nivoa tečnosti AdBlue

Upotreba AdBlue tečnosti je potrebna zbog smanjenja emisije zagađenja iz motora.

Upotreba vozila bez AdBlue tečnosti izaziva ukidanje dozvole za vožnju. Sa pravnog stanovišta, vozilo više nije sposobno za saobraćaj na javnom putu.



Oznake AA, I i G spomenute u ovom poglavlju se odnose na svetlosne signale rezerve AdBlue tečnosti (AA), informacija (G) i servisa (I).

Pogledajte poglavlje Instrumentna tabla.

## Nivo AdBlue tečnosti

Pokazivač (1) vam daje informaciju o nivou AdBlue tečnosti.




U slučaju kvara sonde za nivo AdBlue tečnosti, barograf (1) nestaje sa ekrana.



Kad se nivo AdBlue tečnosti spusti na rezervu:

- prikazuju se svetlosni signal rezerve AdBlue tečnosti (AA) i svetlosni signal „Servis” (I),
- svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu.

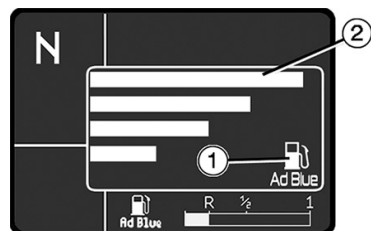

Odgovarajuća poruka (2) se razlikuje u zavisnosti od nivoa AdBlue tečnosti u rezervi.

- nizak nivo AdBlue tečnosti, očekivati smanjenje obrtnog momenta,
- nizak nivo AdBlue tečnosti, smanjenje obrtnog momenta pri sledećem zaustavljanju,
- nizak nivo AdBlue tečnosti, smanjen obrtni moment.

Napunite rezervoar AdBlue tečnosti što pre.

U slučaju da nastavite da koristite svoje vozilo sa rezervoarom AdBlue koji je potpuno prazan:

- prikazuju se svetlosni signal rezerve AdBlue tečnosti (AA) i svetlosni signal „Informacija” (G),

- svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da je nivo AdBlue tečnosti prazan.

Obavezno napunite rezervoar AdBlue tečnosti.



*U slučaju da dopuna rezervoara nije izvršena ni posle smanjenja obrtnog momenta, pojavljuje se nova opomena putem svetlosnog signala (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da će brzina biti smanjena na 20 Km/h ako se u narednih 8 sati, ili prilikom sledećeg dopunjavanja goriva, ne dopuni i rezervoar AdBlue tečnosti.*

*Poslednja opomena putem svetlosnog signala (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da je brzina smanjena na 20 Km/h.*

*Prilikom sledećeg pokretanja motora, kvar će biti registrovan bez mogućnosti da bude obrisao. Policija može da kontroliše stanje informacija o vozilu u svakom trenutku.*


U cilju poštovanja graničnih vrednosti emisije zagađivača, sistem kontrole motora nadgleda post-tretman izduvnih gasova.

Postoje 3 tipa nepravilnosti na post-tretmanu izduvnih gasova.

- loš kvalitet AdBlue tečnosti,
- nepravilna potrošnja AdBlue tečnosti:
- kritična emisija.

U slučaju da sistem otkrije jednu od tih nepravilnosti:

- prikazuju se svetlosni signal rezerve AdBlue tečnosti (AA) i svetlosni signal „Servis” (I),
- svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas o kvaru. Počinje odbrojavanje (3) od 50 sati naniže, po čijem isteku će biti primenjeno smanjenje obrtnog momenta.

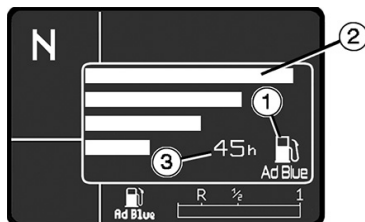


Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.





*U slučaju da dopuna rezervoara nije izvršena ni posle smanjenja obrtnog momenta, pojavljuje se nova opomena putem svetlosnog signala (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da će poceti novo odbrojavanje od 50 sati naniže, po čijem isteku će biti primenjeno smanjenje obrtnog momenta.*

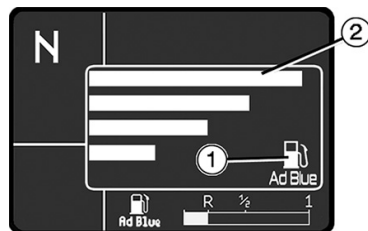

*Poslednja opomena putem svetlosnog signala (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da će brzina za 8 sati biti smanjena na 20 Km/h, a zatim se pojavljuje nova poruka koja vas upozorava da je brzina vozila smanjena.*



*Upotreba AdBlue tečnosti je neophodna za ispravno funkcionisanje vozila i za poštovanje propisa koji su na snazi.*

*Voziti bez AdBlue tečnosti predstavlja prekršaj.*




*Previše nizak nivo AdBlue tečnosti izaziva smanjenja obrtnog momenta i treba ga dopuniti. Posle punjenja rezervoara AdBlue tečnosti uključite kontakt i sačekajte 15 sekundi (bez pokretanja vozila) da biste izbegli smanjenje obrtnog momenta.*

## **Pokazivač začepljenosti filtera čestica**

Pokazivač začepljenosti (1) prikazuje nivo zaprljanosti filtera čestica.



Za dodatne informacije pogledajte poglavlje **Filter čestica**

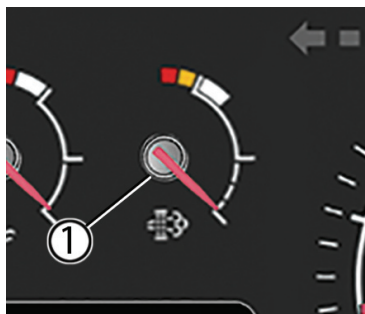

### Pokazivač temperature tečnosti za hlađenje

Pratite pokazivač temperature tečnosti za hlađenje (1); temperatura treba da bude između 80 i 100°C. Ako se prikaže svetlosni signal temperature tečnosti za hlađenje (2), zaustavite vozilo i vizuelno proverite nivo tečnosti za hlađenje.

U toku normalne vožnje kazaljka treba da ostane iznad crvene zone.

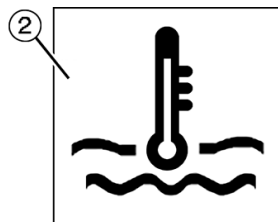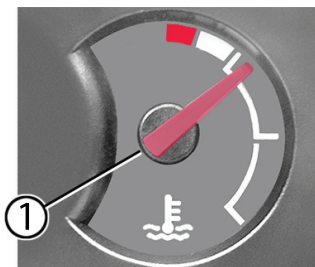


### Pokazivač pritiska vazduha u kočionom sistemu

Pokazivač (1) vam daje informaciju o pritisku vazduha u kočionom sistemu.

Ako se u toku vožnje svetlosni signal za pritisak vazduha (4) prikaže na višenamenskom informacionom ekranu i upali se svetlosni signal „STOP”, obavezno zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

Posle dužeg stajanja vozila, moguće je da pritisak vazduha padne ispod određene granice i da vozilo ne može ponovo da krene. U tom slučaju, pokrenite vozilo stavljajući kolo vazduha pod pritisak, da bi se ugasio svetlosni signal (4).

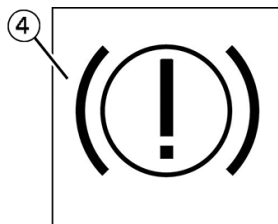






Pokretanje motora i vožnja

### Blokiranje pokretanja motora

#### Kontakt brava za pokretanje vozila sa elektronskom zaštitom protiv krađe


Vozilo je isporučeno sa šifrovanim ključevima uparenim sa elektronskom zaštitom protiv krađe.

Dok je uključen glavni prekidač, ubacite ključ u kontakt i okrenite ga u položaj „kontakt” (3).

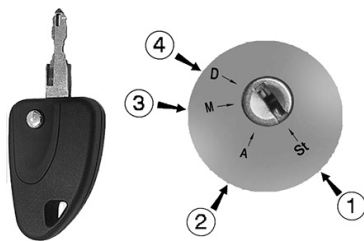

Svetlosni signal (5) se pali tokom nekoliko sekundi, zatim se gasi.

Sistem će prepoznati šifru ključa i dozvoliće stavljanje motora u pogon (ključ u položaju „pokretanje” (4)).

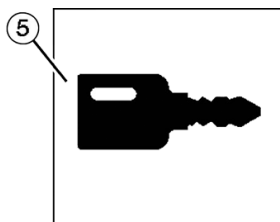

#### Pokretanje motora upotrebom PIN koda

U slučaju nepravilnog rada transpondera, moguće je pokrenuti vozilo.

Uključite kontakt, postavljanjem ključa kontakt brave u položaj (3).

Poruka „**Nemoguće je pokrenuti vozilo**” se pojavljuje na višenamenskom informacionom ekranu.

U meniju „**Dijagnostika**” višenamenskog informacionog ekrana, odaberite pod-meni „**Transponder**” i unesite šifru od 6 brojeva koju vam je isporučio **Techline**.

Pogledajte poglavlje **Višenamenski informacioni ekran(i)**.

Potvrdite.

Sledeće poruke se mogu pojaviti:

- „Ispravna šifra”: vozilo može da krene.
- „Neispravna šifra”: isključite kontakt i ponovite.
- „Anti-scanning”; uneli ste 3 uzastopna pogrešna koda; sistem je blokiran tokom 15 minuta. Ostavite kontakt uključen i pokušajte ponovo posle 15 minuta.

Nakon unosa tačnog koda, isključite kontakt, zatim ga ponovo uključite i pokrenite vozilo.


STOP

SVAKA NELEGALNA MANIPULACIJA NA ELEKTRONSKOM SISTEMU PROTIV KRAĐE IZAZIVA NEPRAVILAN RAD VOZILA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA VOZAČA.

## Kontakt brava za pokretanje motora

Kontakt brava sa zaštitom protiv krađe:

- Položaj „gašenje motora i zaštita protiv krađe” (1): izvucite ključ iz kontakt brave i okrenite volan da ga blokirate.
- Položaj „električno napajanje opreme za komfor” (2): motor ugašen, upravljanje slobodno.
- Položaj „kontakt” (3).
- Položaj „paljenje” (4).

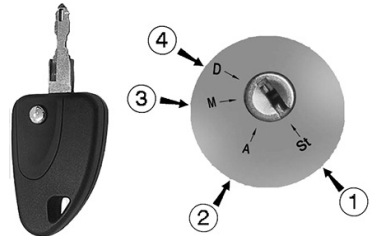

*Da biste ugasili motor, okrenite ključ iz položaja (3) u položaj (1).*

*Ako se desi da se ključ blokira, nemojte ništa preduzimati na silu - pozovite najbliži servis RENAULT TRUCKS.*

## Test ekrana

Pri davanju kontakta, izvršava se autotest u trajanju od 3 → 4 sekunde. Ovaj test proverava ispravnost svih pokazivača na kontrolnoj tabli.

Posle testa ekrana svetlosni signal (1) ostaje da svetli nekoliko sekundi a zatim se gasi.






Ako pri datom kontaktu i ugašenom motoru, 10 sekundi posle testa ekrana motor nije pokrenut, svetlosni signal (1) trepće; što znači da je u toku test sistema za prečišćavanje.

### Prikaz obaveznog testa

Posle testiranja ekrana, aktivira se režim „obaveznog testa”.

Svetlosni signal funkcije koju treba proveriti, (1) (vozilo opremljena sistemom kočenja „ABS”) se prikazuje u trajanju od oko 3 sekunde.

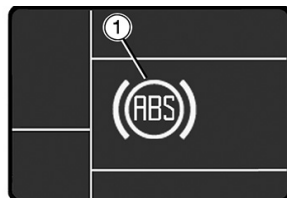


### Prikaz kvarova

U slučaju kvara jedan ili više svetlosnih signala se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu. U tom slučaju, istovremeno se pali i svetlosni signal „SERVIS” ili „STOP” koji precizira nivo važnosti kvara (ili kvarova).

Ako se pojavi više kvarova, prikazuju se strelice (3) i svetlosni signali (koji zavise od prirode kvara) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu jedan za drugim

Iznad svetlosnog signala (1) se prikazuje tekst (2) sa uputstvom za vožnju ili informacijom o kvaru.


Moguća su dva slučaja:

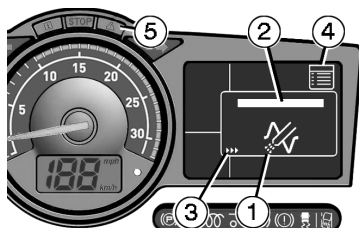


- Ako se upalio svetlosni signal „SERVIS” (5): treba da, ako je moguće, ustanovite o kom se problemu radi i da ga ispravite ili da se obratite najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

Kvar možete da registrujete sa:

- jednim pritiskom na kontrolu (AF),
- jednim pritiskom na taster „EXIT” (2) daljinske kontrole.

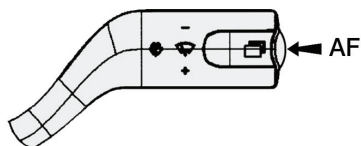




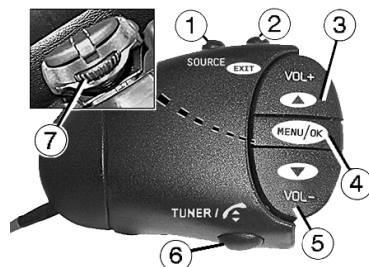

Svetlosni signal (4) vas podseća da ste registrovali jedan ili više kvarova.

- Ako se upalio svetlosni signal „STOP” (5): obavezno zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

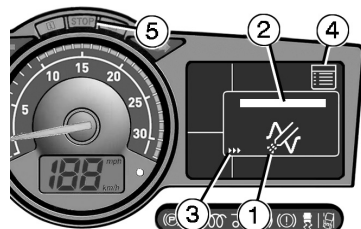

Kvar prideljen svetlosnom signalu „STOP” može da se registruje samo privremeno.




*Ako su se pojavili različiti kvarovi („SERVIS” i „STOP”) pali se jedino svetlosni signal „STOP”.*

## Prikaz informacija o servisiranju

Svetlosni signal za servisiranje (1) se pali u dva moguća slučaja:

- prilikom pre-upozorenja se prikazuje svetlosni signal (1) a svetlosni signal „Informacija” se pali do pokretanja motora,
  - prikom upozorenja prikazuje se svetlosni signal (1) i pali se svetlosni signal „Informacija”
- Otvorite meni servisiranje (pogledajte poglavlje **Višenamenski informacijski ekran(i)**) i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

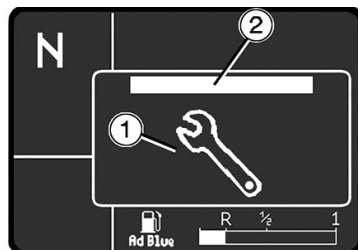


Tekst (2) objašnjava nivo servisiranja u pitanju.

## Objašnjenje ekrana za servisiranje

Posle svakog upozorenja proverite stanje opreme koja je prikazana na višenamenskom informacionom ekranu u okviru menija servisiranja.


### Stanje pre-upozorenja

- (1) Meni servisiranje
- (2) Oprema u pitanju
- (3) Svetlosni signal pre-upozorenja
- (4) Pređena kilometraža, proteklo vreme ili datum do koga servisiranje mora da se izvrši.
- (5) Mogucnost da se putem višenamenskog informacionog ekrana rok za održavanje resetuje na nulu (pogledajte poglavlje **Višenamenski informacioni ekran(i)**).

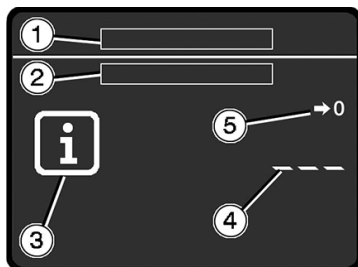

### Stanje upozorenja


- (1) Meni servisiranje
- (2) Oprema u pitanju
- (3) Svetlosni signal upozorenja koji pokazuje da je rok za održavanje dostignut ili je prekoračen.
- (4) Pređena kilometraža, proteklo vreme ili datum do koga servisiranje mora da se izvrši.
- (5) Mogucnost da se putem višenamenskog informacionog ekrana rok za održavanje resetuje na nulu (pogledajte poglavlje **Višenamenski informacioni ekran(i)**).

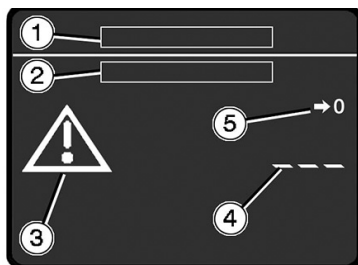

### Nepravilnosti u servisiranju određene opreme

- (1) Meni servisiranje
- (2) Oprema u pitanju
- (3) Svetlosni signal koji pokazuje da informacije o servisiranju nisu dostupne.
- (4) Pređena kilometraža, proteklo vreme ili datum nisu određeni.

Obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.

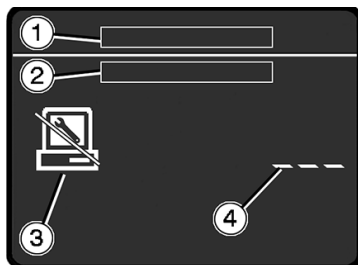


### **Servisiranje nije započeto**

(1) Meni servisiranje

(2) Oprema u pitanju

(3) Svetlosni signal koji pokazuje da servisiranje nije započeto.

Za započinjanje servisiranja obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.

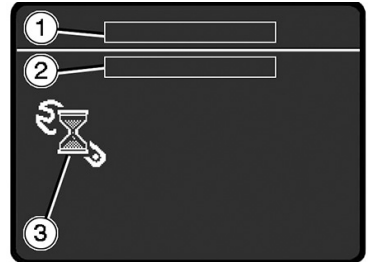

### Pokretanje motora

Pri pokretanju motora dirigovanim starterom poštujujte proceduru opisanu ispod u cilju izbegavanja bilo kakvog rizika oštećenja vaših akumulatora, startera pa čak i motora.

Proverite da li je parkirna kočnica povučena.

Proverite da li je birač stepena prenosa u neutralnom položaju

Ubacivanje ključa se vrši u položaju 1, što odgovara režimu ugašenog vozila.

Okrenite ključ da:

- postavite kamion u režim upotrebe opreme (položaj 2),
- staviti kamion u režim „kontakt” (položaj 3), čime se pale svetlosni signali i aktiviraju instrumenti na kontrolnoj tabli,


Pre nego što pokrenete kamion, sačekajte da se svetlosni signali na kontrolnoj tabli ugase,

- pokrenite kamion (položaj 4). Ključ treba zadržati u ovom položaju samo za vreme dok se motor ne pokrene.

Pokrenite starter bez pritiska na papučicu gasa.

#### Temperatura $\leq 5^{\circ}\text{C}$ :

- stavite ključ u položaj (3) (zagrevanje), sačekajte da sa višenamenskog informacionog ekrana nestane svetlosni signal predgrevanja, okrenite ključ u položaj (4) da biste uključili starter i otpustite ga čim se motor pokrene,
- broj obrtaja motora se menja u zavisnosti od njegove temperature i funkcija „brzo odmrzavanje” je aktivirana (pogledajte poglavlje **Ventilacija - Klimatizacija**).

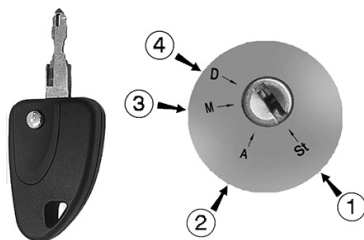

**Spoljna temperatura  $> 5^{\circ}\text{C}$ :** broj obrtaja motora se menja u zavisnosti od temperature.



*Strogo je zabranjena upotreba proizvoda za lakše paljenje (Eter) koji mogu da prouzrokuju požar ili eksploziju.*

### Ne krećite pre nego što:


- Svetlosni signal (1) pritiska vazduha u kočionom sistemu ne nestane, svetlosni signal (2) pritiska vazduha u kočionom sistemu se ne

ugasi i funkcionisanje kočnica bude obezbeđeno.

- Postavljanjem parkirne kočnice u položaj za vožnju, svetlosni signal (3) se gasi.

Proverite da na višenamenskom informacionom ekranu nije upaljen signal kvara.

Simbol „N” (1) označava da se menjač nalazi u neutralnom položaju.

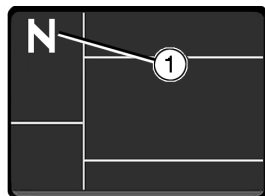

### Vozilo opremljeno električnim uređajem za zagrevanje goriva.

Uređaj za zagrevanje goriva se uključuje automatski, u zavisnosti od temperature dizela.

### Pokretanje motora upotrebom funkcije „dirigovani starter”

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*


Ubacivanje ključa se vrši u položaju 1, što odgovara režimu ugašenog vozila.

Okrenite ključ da:


- postavite kamion u režim upotrebe opreme (položaj 2),
- staviti kamion u režim „kontakt” (položaj 3), čime se pale svetlosni signali i aktivira instrument na kontrolnoj tabli,
- da pokrenete kamion, sačekajte da se svetlosni signali na kontrolnoj tabli ugase,
- pokrenite kamion (položaj 4). Ključ treba zadržati u ovom položaju samo za vreme dok se motor ne pokrene.

### Normalno korišćenje:

Bez pritiska na gas okrenite ključ i držite ga u položaju (4), da starter pokrene motor. Vratite ključ u položaj (3) čim se motor pokrene.

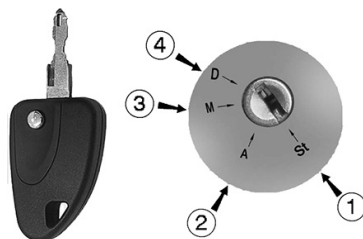

Ali, ako je faza aktiviranja startera prekinuta pre nego što se motor pokrenuo i ako želimo da odmah ponovo aktiviramo starter, svetlosni signal (6) i odgovarajuća poruka (5) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu zahtevajući malo strpljenja. U tom slučaju, držite ključ u položaju (4) tokom 3 sekunde da bi starter ponovo pokrenuo motor. Vratite ključ u položaj (3) čim se motor pokrene.

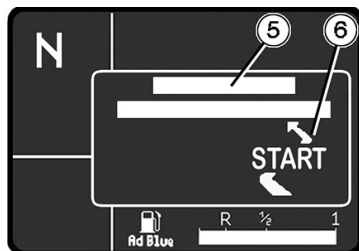


### Produženo korišćenje:

Funkcija „dirigovani starter” raspolaže logikom funkcionisanja kojom se izbegava pregrevanje startera i sprečava njegovo oštećenje.

Starter može da pokreće motor tokom 10 sekundi, posle čega treba napraviti pauzu od 3 sekunde pre sledećeg pokušaja. Tokom te 3 sekunde na višenamenskom informacionom ekranu se prikazuju svetlosni signal (6) i odgovarajuća poruka (5). Ovaj ciklus može da se ponovi 4-5 puta uzastopce, vraćajući svaki put ključ u položaj (3). Posle 4-5 uzastopnih pokušaja startovanja, starter uključuje toplotnu zaštitu. Svetlosni signal (6) i odgovarajuća poruka (5) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu, informišući vas da je starter pod termičkom zaštitom i prikazuje se odbrojanje vremena unazad (7).

Čim se informacije (5 - 6 - 7) uklone, možete izvršiti još 2 ciklusa startovanja. Posle toga, starter ponovo uključuje toplotnu zaštitu, itd.

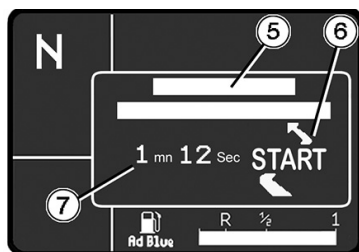

### Nasilno startovanje motora



*Nasilno startovanje motora sme da se koristi samo u slučajevima neposredne opasnosti (stojite blokirani na pruzi, i sl.). U tom slučaju, okrenite kontakt ključ 3 puta brzo (za manje od 2,5 sekunde) iz položaja (3) u položaj (4). Ovaj postupak se memoriše i može da se kasnije pregleda pomoću RENAULT TRUCKS softverskog alata za kontrolu.*

## Mehanizam za podešavanje praznog hoda motora

Ovaj uređaj omogućava da se prazan hod motora podesi u granicama od 550 do 750 o/min.

### Korišćenje

Dok je vozilo zaustavljeno, parkirna kočnica povučena, motor u praznom hodu, pritisnite na kontrolni taster „O” na volanu 3 puta za manje od 2 sekunde i podesite novi broj obrtaja praznog hoda:

- pritisnite na „+” kontrolnog tastera na volanu da povećate broj obrtaja praznog hoda;
- pritisnite na „-” kontrolnog tastera na volanu da smanjite broj obrtaja praznog hoda.



Duži pritisak omogućava da postepeno podešavate broj obrtaja praznog hoda.

Onda kada je broj obrtaja praznog hoda motora definisan, pritisnite pa otpustite papučicu spojnice ili kočnice da se zapamti novi broj obrtaja.

## Mehanizam za povećanje broja obrtaja u praznom hodu



Pomoću ovog uređaja se kontroliše režim praznog hoda motora, pri zaustavljenom vozilu.

### Korišćenje

Parkirna kočnica povučena, menjač u neutralnom položaju, prebacite prekidač (1) u položaj „A”.

Moguće je promeniti broj obrtaja motora ili pritiskom na prekidač (2), ili na papučicu gasa.

Da bi se upamtio broj obrtaja motora upotrebom papučice za gas, pritisnite na „+” ili na „-” prekidača (2) pa otpustite papučicu.

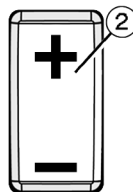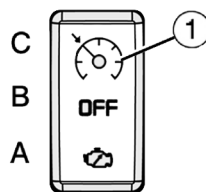



*Posle aktiviranja funkcije prebacivanjem prekidača (1) u položaj „A“, prebacivanje prekidača (2) u položaj „+“ će direktno aktivirati nominalni broj obrtaja od 900 o/min.*



*Prilikom korišćenja mehanizma za povećan broj obrtaja u praznom hodu izbegavajte upotrebu papučice za gas.*

Za preciznije podešavanje:

- Prebacite prekidač (2) u položaj „+“ da biste produženim pritiskom postepeno povećavali broj obrtaja ili putem pritiska na prekidač povećavali broj obrtaja u skokovima od 50 o/min.
- Prebacite prekidač (2) u položaj „-“ da biste produženim pritiskom postepeno smanjivali broj obrtaja ili putem pritiska na prekidač smanjivali broj obrtaja u skokovima od 50 o/min.

### Deaktiviranje funkcije

Funkcija se automatski deaktivira:

- otpuštanjem parkirne kočnice,
- prelaskom u neki stepen prenosa,
- prebacivanjem prekidača (1) u položaj „B“.



## Bežično određivanje položaja

U slučaju kvara na vozilu, ovaj sistem omogućuje da servis 24/7 za pomoć na putu odredi vaš položaj pomoću satelita.


### Način rada

U slučaju da ostanete blokirani na putu zbog kvara na vozilu, pozovite servis 24/7 za pomoć na putu. **Tel.: 00 800 1234 24 24.**

Posle formalnih pitanja, telefonski operator će vas zamoliti da pritisnete na prekidač (1).

Prekidač (1) će svetleti narandžastom bojom tokom 1-3 minuta, dok traje određivanje položaja vozila.

U trenutku kad je položaj vašeg vozila određen, prekidač (1) se gasi. Operator vam potvrđuje vaš geografski položaj.

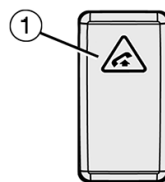

Servis 24/7 za pomoć na putu će potom pozvati servis RENAULT TRUCKS koji je najbliži u odnosu na trenutni položaj vašeg vozila. Ovaj servis će vam doći u pomoć.

## Hidraulični servo mehanizam volana



*Kad je motor ugašen, hidraulični servo mehanizam volana ne funkcioniše. Volan se teško okreće.*

*Ukoliko okretanje volana postane teško u toku vožnje, zaustavite vozilo i potražite razlog.*

*Ako ustanovite bilo kakav problem, zaustavite vozilo i potražite razlog.*

- Proverite nivo ulja u rezervoaru.
- Proverite da ne dolazi do curenja na fleksibilnim spojevima ili u cevima; u tom slučaju, ako je ikako moguće, popravite kvar (stegnite spojeve ili promenite cevi).

*Dopunite rezervoar čistim uljem odgovarajućeg kvaliteta. Ponovo upalite motor. Da biste se uverili da pumpa ispravno funkcioniše, malo manevrišite u niskom stepenu prenosa, malom brzinom.*

*Ako se volan i dalje teško okreće, ili ako niste sigurni da pumpa ispravno funkcioniše, izvršite kontrolu u jednom od servisa RENAULT TRUCKS.*


**Ni u kom slučaju ne treba rasklapati hidraulične uređaje niti menjati njihove parametre. Ovu vrstu radova treba poveriti jednom od servisa RENAULT TRUCKS.**

Hidraulični sistem može da funkcioniše ispravno samo ako je savršeno čist. Iz tog razloga treba obratiti maksimalnu pažnju pri vršenju prethodno navedenih radnji.

### Režim korišćenja

Uvek koristite stepen prenosa menjača pri kojem motor radi u najboljem režimu, to jest u okviru zelenog područja indikatora broja obrtaja motora (1).

Kad koristite usporivače, na obrtomeru (1) se pojavljuje plavo područje. Ova plavo područje vam obeležava opseg maksimalne efikasnosti usporivača.

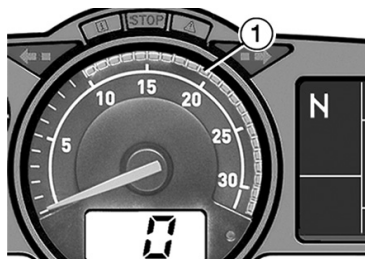


*Kad se broj obrtaja motora približi maksimalnom broju obrtaja (na oko 400 o/min razlike), na indikatoru broja obrtaja (1) se pojavljuje crveno područje.*

*Nemojte nikad dozvoliti da broj obrtaja motora uđe u crveno područje.*

## Krive snage i obrtnog momenta motora

Te krive su date samo u svrhu informacije, vrednosti momenta ili snage mogu blago da se razlikuju u zavisnosti od stepena završne obrade vasesg vozila.

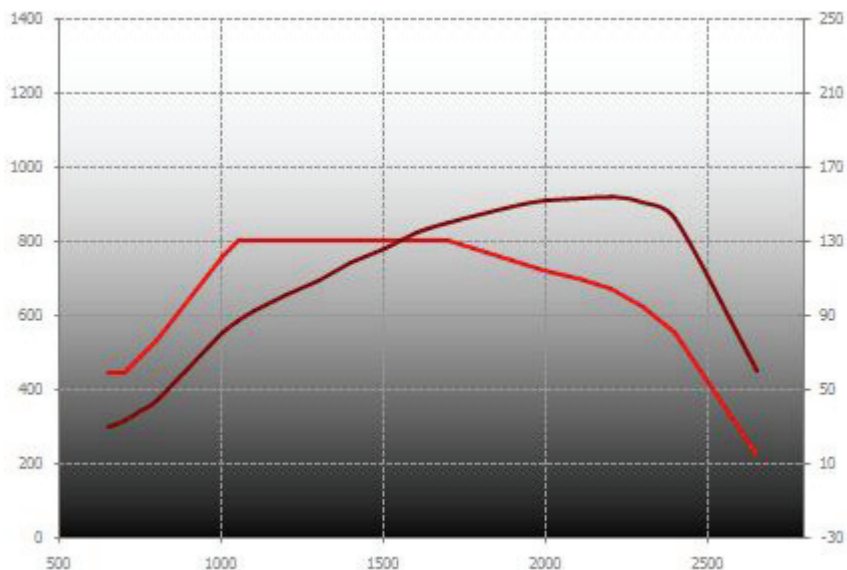


## Ograničavač brzine

Iznad brzine od 30 Km/h, ta funkcija omogućava da se ne prelazi željena brzina kretanja, čak i kad papučica gasa nastavlja da se pritiska, pošto je ta brzina već dostignuta.

### Aktiviranje režima ograničenja brzine

- Postavite prekidač u položaj „A” da odaberete režim ograničavanja brzine.

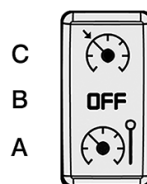


- Pritisnite kontrolu „+” ili „-” na volanu da biste aktivirali režim ograničavanja brzine i zapamtili zahtevanu brzinu.



*Ako se u trenutku aktiviranja režima ograničenja brzine vozilo kreće brzinom manjom od 30 Km/h, zapamćena zahtevana brzina ograničenja će biti 30 Km/h.*



*Prilikom aktiviranja ograničavača brzine ili podešavanja zahtevane brzine, informacije se prikazuju u osnovnom području (2) i području (4) višenamenskog informacionog ekrana, a zatim, posle nekoliko sekundi, samo u području (4).*

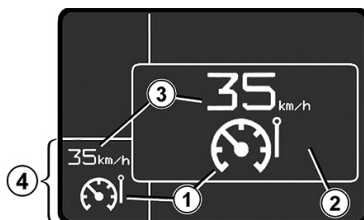

Prikazuju se svetlosni signal (1) i zahtevana zapamćena brzina (3).

Za vreme dok je zahtevana brzina (3) zapamćena, ali jos nije dostignuta, način vožnje se ne razlikuje od vožnje pre aktiviranja ograničavača brzine.

Ali kad dostignete zahtevanu brzinu ograničenja, ne možete je prekoračiti, bez obzira što pritisnete na papučicu gasa - osim u slučaju stvarne potrebe.

Pogledajte sekciju „**Prekoračenje zahtevane brzine ograničenja**”

### **Podešavanje zahtevane brzine ograničenja**

Da biste podesili brzinu ograničenja:

- Kratak pritisak na kontrolu „+” vam omogućava da povećate zahtevanu brzinu za 1 Km/h. Duži pritisak na kontrolu „+”, vam omogućava da povećate zahtevanu brzinu za 5 Km/h;
- Kratak pritisak na kontrolu „-” vam omogućava da smanjite zahtevanu brzinu za 1 Km/h. Duži pritisak na kontrolu „-” vam omogućava da smanjite zahtevanu brzinu za 5 Km/h.




## Prekoračenje zahtevane brzine ograničenja


Moguće je u bilo kom trenutku momentalno prekoračiti zahtevanu brzinu (2). U tu svrhu, pritisnite do kraja papučicu gasa (funkcija "gas do daske").

U toku prekoračenja, zahtevana brzina (2), prikazana na ekranu brzinomera, trepće.


Kad otpustite papučicu gasa, režim ograničenja brzine će se automatski ponovo uključiti čim brzina padne ispod zahtevane zapamćene brzine (2).

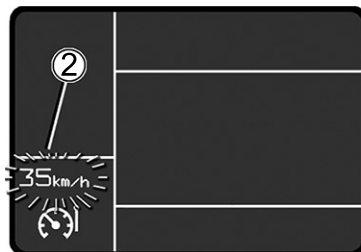

U području (1) obrtomera se pojavljuje plavo područje koje pokazuje pri kom broju obrtaja motora je efikasnost usporivača optimalna. Svetlosni signal (1) ili (2) se takođe pojavljuje u zavisnosti od izabrane pozadine ekrana.

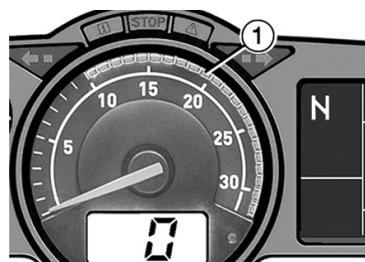


Ako usporivači nisu u stanju da održe zahtevanu brzinu (2), njena vrednost na ekranu brzinomera trepće. Neophodno je upotrebiti kočnice!

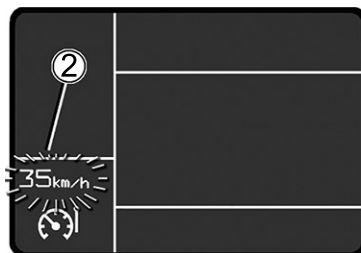

*Savetujemo vam da u tom slučaju ili zapamtite nižu brzinu ili smanjite stepen prenosa.*


### Postavljanje funkcije ograničenja brzine u stanje pripravnosti

Funkcija je privremeno isključena, prikazuje se svetlosni signal (1) sa informacijom „OFF”, a zahtevana zapamćena brzina (2) se i dalje prikazuje ako pritisnete kontrolu „O” na volanu.

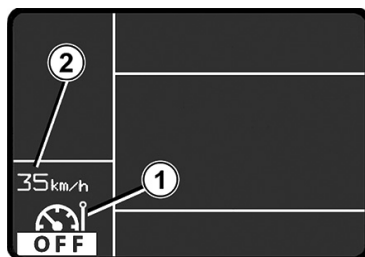

### Ponovno aktiviranje zahtevane brzine za regulisanje


Ako je neko ograničenje brzine (1) memorisano na ekranu brzinomera, moguće je ponovo ga aktivirati.

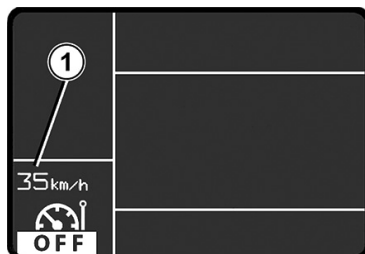

Pritisnite kontrolu „RES” koja se nalazi na volanu.




Informacija „OFF” i svetlosni signal (1) se gasi i zahtevana brzina (2) se automatski preuzima.

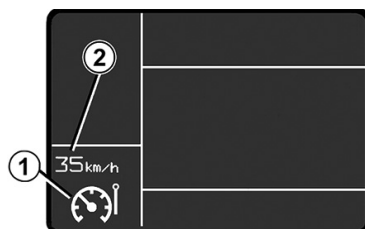

## Isključivanje režima ograničenja brzine

Za deaktiviranja režima ograničenja brzine postavite prekidač u položaj „B”.

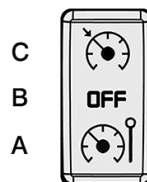


Svetlosni signal i zapamćena zahtevana brzina ograničenja nestaju sa ekrana brzinomera (1).



## Greška u režimu ograničenja brzine

U slučaju kvara tokom upotrebe režima ograničenja brzine, pali se svetlosni signal „Servis” (3), a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu. Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

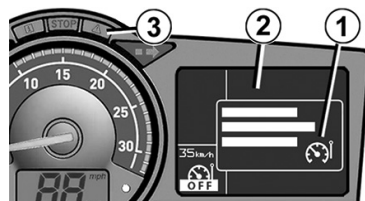

## Prilagodljivi regulator brzine

STOP

**PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE TREBA UPOTREBLJAVATI NA AUTOPUTU, ILI NA DOBRO OPREMLJENIM BRZIM PUTEVIMA.**

**PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE JE REŽIM POMOĆI PRI VOŽNJI I NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE DA ZAMENI ODGOVORNOST VOZAČA NI POŠTOVANJE OGRANIČENJA BRZINE I RASTOJANJA.**

Pri brzinama većim od 30 Km/h ova funkcija omogućava vožnju stabilnom brzinom i istovremeno automatski pomaže održavanju sigurnosnog rastojanja u odnosu na vozilo

koje se kreće ispred vas. Ako ispred vas nema drugih vozila, režim prilagodljivog regulisanja brzine „ACC” funkcioniše kao običan režim regulisanja brzine.


Možete da birate jedan od 3 režima „ACC”. Svaki od njih ima unapred definisano dozvoljeno rastojanje. Ova rastojanja se kreću u rastućem redosledu, počevši od režima „ACC1”.



*Ako posle isključenja kontakta čekate manje od 9 sekundi pre nego što ga ponovo uključite, sistem prikazuje poruke grešaka uz rizik da ne funkcioniše.*

### Aktiviranje režima prilagodljivog regulisanja brzine

- Dovedite vozilo na željenu brzinu pomoću papučice gasa, kontrole usporivača ili servisne kočnice.
- Postavite prekidač (1) u položaj „C” da odaberete prilagodljivi regulator brzine.
- Postavite prekidač (2) u položaj „C” da aktivirate i na višenamenskom informacionom ekranu odaberete željeni režim „ACC” (3). Možete izabrati između 3 rastojanja.

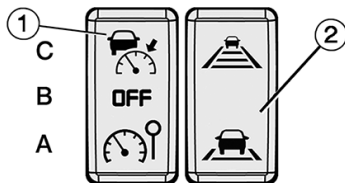


Da promenite zahtevano rastojanje, postavite prekidač (2) u položaj „C” da ga povećate ili u položaj „A” da ga smanjite.

Po izboru režima ACC, prikazuju se svetlosni signal „ACC” (1) i zahtevana brzina (2).



*U delu dodatne informacije u vezi sa vožnjom, možete pronaći sve informacije u vezi režima prilagodljivog regulisanja brzine:*

- (3) - brzina sa vozilom koje se kreće ispred vas;
- (4) - izabrani režim prilagodljivog regulatora brzine;
- (5) - rastojanje u odnosu na vozilo koje se kreće ispred vas.

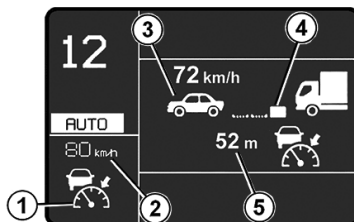



## Podešavanje zahtevane brzine za regulisanje

Da biste podesili brzinu koju želite da održavate tokom vožnje:

- Kratak pritisak na kontrolu „+” vam omogućava da povećate zahtevanu brzinu za 1 Km/h. Duži pritisak na kontrolu „+”, vam omogućava da povećate zahtevanu brzinu u koracima od po 5 Km/h;
- Kratak pritisak na kontrolu „-” vam omogućava da smanjite zahtevanu brzinu za 1 Km/h. Duži pritisak na kontrolu „-”, vam omogućava da smanjite zahtevanu brzinu u koracima od po 5 Km/h.




## Prekoračenje zahtevane brzine za regulisanje

Moguće je u bilo kom trenutku momentalno prekoračiti zahtevanu brzinu (1).

U toku prekoračenja, zahtevana brzina (1) prikazana na ekranu brzinomera, trepće.


Kad otpustite papučicu gasa, režim prilagodljivog regulisanja brzine će se automatski ponovo uključiti čim brzina padne ispod zahtevane zapamćene brzine (1).

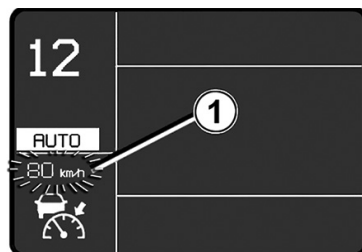

## Održavanje zahtevane brzine ograničenja

Na nizbrdici, ako je potrebno, prilagodljivi regulator brzine automatski kontroluje servisnu kočnicu i usporivač, ne bi li održao brzinu na vrednosti do 4 Km/h iznad zahtevane zapamćene vrednosti.

U području (1) obrtomera se pojavljuje plavo područje koje pokazuje pri kom broju obrtaja motora je efikasnost usporivača optimalna. Svetlosni signal (1) ili (2) se takođe pojavljuje u zavisnosti od izabrane pozadine ekrana.

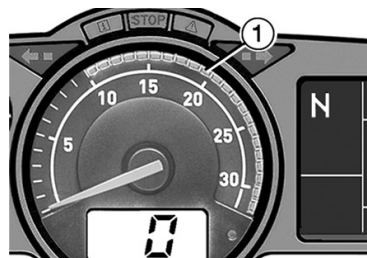


### Detekcija sporijeg vozila pomoću funkcije prilagodljive regulacije brzine

Ako funkcija „ACC” ispred vašeg vozila otkrije neko drugo, sporije vozilo, funkcija će usporiti vaše vozilo da bi održala zahtevano rastojanje između dva vozila.



*U zavisnosti od uslova saobraćaja, moguće je promeniti nivo režima „ACC” pomoću komandnog dugmeta. Pri tom prethodno definisana željena brzina režima „ACC” može da ostane nepromenjena.*


U slučaju da se otkrije nedovoljno rastojanje između vašeg vozila i vozila ispred vas, oglašava se zvučni signal upozorenja kao i svetlosni signal (1), a odgovarajuća poruka (2) se pojavljuje na višenamenskom informacionom ekranu, obavestavajući vas da zahtevano odstojanje više ne postoji i da je potrebno kočiti da bi se izbegao rizik od sudara.

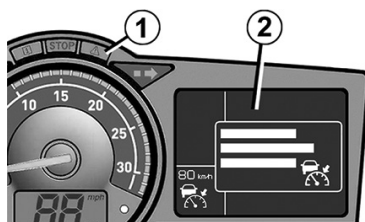

### Postavljanje funkcije prilagodljivog regulisanja brzine u stanje pripravnosti

Funkcija je privremeno isključena, prikazuju se svetlosni signal (1) sa informacijom „OFF” i zahtevana zapamćena brzina (2) ostaje prikazana ako:


- pritisnete na kontrolu „O” na volanu;
- je brzina vozila niža od 15 Km/h;
- pritisnete papučicu kočnice ili kontrolu usporivača.

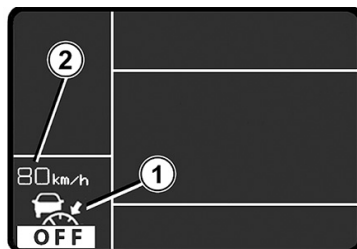

*Prilagodljivi regulator brzine se privremeno isključuje ako se uključi jedna od sledećih funkcija: „ABS”, „ASR”, „EBS” ili „ESC”.*

## Ponovno aktiviranje zahtevane brzine za regulisanje


Ako je neko ograničenje brzine (1) memorisano na ekranu brzinomera, moguće je ponovo ga aktivirati.

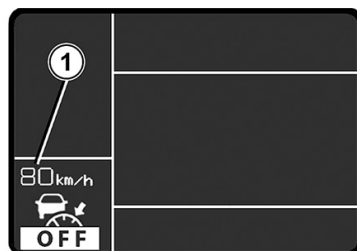

Pritisnite kontrolu „RES” koja se nalazi na volanu.




Informacija „OFF” i svetlosni signal (1) se gasi i zahtevana brzina (2) se automatski preuzima.

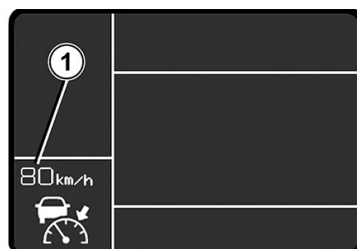

## Deaktiviranje režima prilagodljivog regulisanja brzine

Za deaktiviranja prilagodljivog režima regulisanja brzine postavite prekidač (1) u položaj „B”

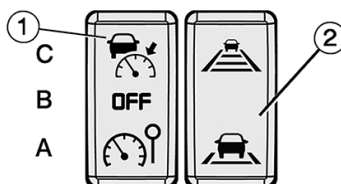

Svetlosni signal zapamćene zahtevane brzine za regulisanje i zapamćena regulisane brzina nestaju sa ekrana brzinomera (1).

### Neuobičajene situacije u vožnji




*Može da se desi da sistem ima probleme sa prepoznavanjem određenih situacija u saobraćaju i kontrolom ovih situacija. U svakom slučaju, vozač ima odgovornost da održava bezbedno odstojanje od ostalih vozila i da vodi računa o njihovoj brzini.*

U cilju da naučite da prepoznate i da izbegnete situacije u kojima sistem ima slab učinak, pogledajte objašnjenja na stranicama „<STRONG>Uređaji za otkrivanje ostalih učesnika u saobraćaju</STRONG>” u okviru poglavlja <STRONG>Bezbednost</STRONG>.

### Otkrivanje nepravilnosti u radu radara

Kada sistem ACC otkrije nepravilnost u radu radara, pali se svetlosni signal „Informacija” (2), kao i svetlosni signal (3), a odgovarajuća poruka (4) „NETTOYER RADAR AEBS DESACTIVE” se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu. Očistite zonu ispred radara označenog na slici (u slučaju prisustva snega, leda, prašine).

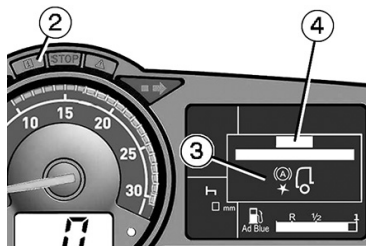

Pošto ste očistili senzor, funkcija se ponovo uključuje posle nekoliko minuta vožnje ili prilikom ponovnog pokretanja vozila.

Ako se nepravilnosti ne otklonii čišćenjem, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.




*Ukoliko je prostor ispred senzora promenjen, Renault Trucks ne može da garantuje da će sistem ispravno funkcionisati.*



### Kvar nastao pri upotrebi režima prilagodljivog regulisanja brzine

U slučaju kvara tokom upotrebe režima prilagodljivog regulisanja brzine, pali se svetlosni signal „Servis” (3), a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu. Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

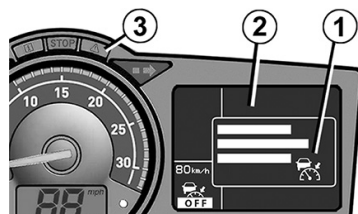

### Elektronski ograničavač brzine

Ograničenjem brzine upravlja putem elektronskog sistema ubrizgavanja. U slučaju nepravilnog rada sistema, jedino je servis RENAULT TRUCKS kompetentan za vršenje intervencije.

### Papučica gasa

Prelazak preko prvog graničnika (tvrde tačke), koja se nalazi pri dnu hoda papučice, vam omogućava da promenite upravljanje prelaskom iz jedne u drugu brzinu da biste postigli optimalnu pokretljivost vozila.



*Ova funkcija dovodi do povećanje potrošnje goriva.*

### Upozorenje pri prelasku preko linije (LDWS)

## Opis

Ova funkcija koristi horizontalnu signalizaciju kolovoza (bele linije) da bi odredila položaj vozila u odnosu na njih.

Upozorenje pri prelasku preko linije služi da vam skrene pažnju u slučaju da nenamerno pređete neku od linija.



**VI MORATE U SVAKOM TRENUTKU KONTROLISATI BRZINU SVOG VOZILA I USKLADITI JE SA VRSTOM I STANJEM PUTA, USLOVIMA SAOBRAĆAJA, MOGUĆIM PREPREKAMA I ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA BRZINE.**

Ova funkcija se automatski aktivira pri pokretanju vozila.

## Uslovi funkcionisanja

- bele linije su vidljive na putu;
- brzina vozila veća od 60 Km/h;
- funkcija aktivirana;
- nema kvarova u vezi sa ulaznim podacima funkcije.

## Način rada

Kamera postavljena iza vetrobran stakla prepoznaje razne linije i znake horizontalne signalizacije.

Ona računa rastojanje koje vas deli od leve i od desne linije puta.

Kamera će, u odnosu na ovo rastojanje, da ustanovi da li se vozilo približava i prelazi preko linije.

Sistem smatra da je vozilo prešlo preko linije kada je dodirna površina pneumatika pokrila ovu liniju.

U slučaju nenamernog prelaska preko linije, svetlosni signal (1) trepće i oglašava se zvučni signal upozorenja sa kontrolne table.



Uslovi otkrivanja nenamernog prelaska preko linije:


- pokazivači pravca nisu bili uključeni u toku poslednje 4 sekunde;
- pune linije na putu su vidljive;
- pune linije su pravilne;
- tokom poslednje 4 sekunde, vaše vozilo se nalazilo u svojoj traci;
- tokom poslednje 4 sekunde sistem vam nije poslao nikakvo upozorenje.



Posle aktiviranja upozorenja pri prelasku preko linije sistem ne može poslati druga upozorenja dok se vozilo ponovo ne vrati u okvir oznaka koje obeležavaju voznu traku.

## Deaktiviranje funkcije

Ova funkcija se deaktivira pritiskom na prekidač (1).

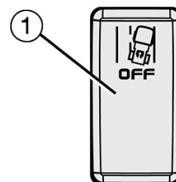

Pali se svetlosni signal (1).



U određenim slučajevima funkcija može sama da se deaktivira:

- ako pune linije na putu nisu vidljive;
- ako su u toku radovi na putu;
- ako su loši klimatski uslovi (jaka kiša, sneg, itd.);
- ako je put vrlo uzak i krivudav.

U cilju da naucite da prepoznate i da izbegnete situacije u kojima sistem ima slab učinak, pogledajte objasnjenja na stranicama „Uređaji za otkrivanje ostalih učesnika u saobraćaju” u okviru poglavlja **Bezbednost**.




Ova funkcija se automatski ponovo aktivira pri sledećem pokretanju vozila.

## Kvar na sistemu LDWS

U slučaju da sistem otkrije neku nepravilnost:

- pali se svetlosni signal (4);
- pali se svetlosni signal „SERVIS” (3);
- svetlosni signal (1) i idgovarajuća poruka (2) „IDITE U RADIONICU - LDWS VAN FUNKCIJE” se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu.

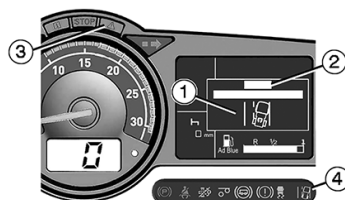

Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

### Otkrivanje nepravilnosti u radu kamere

Kada sistem **LDWS** otkrije nepravilnost u radu kamere, svetlosni signali (1) - (2) i svetlosni signal „Informacija” (3) se pale, kao i svetlosni signal (4) i odgovarajuća poruka (5) „**OČISTITE KAMERU - BEZBEDNOSNA FUNKCIJA SMANJENA**” se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu. Očistite zonu ispred kamere označene na slici (u slučaju prisustva snega, leda, prašine).

Ako se nepravilnosti ne otklonii čišćenjem, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.



### Automatsko hitno kočenje (AEBS)

#### Opis

Svrha ove funkcije je da se izbegne sudar sa zadnjim delom motornih vozila koja se kreću u vašem smeru ispred vas, ili da se smanji efekat sudara ukoliko se on ne može izbeći.

Ova funkcija otkriva vozila koja se kreću ili su zaustavljena ispred vašeg vozila i proverava da li ona predstavljaju potencijalni rizik.

Ona vas informiše u slučaju opasnosti, upozorava putem vizuelnog i zvučnog signala i koči vozilo u slučaju neposredne opasnosti od sudara sa vozilom ispred vas.

Ova funkcija možda neće bezuslovno sprečiti nesrećni slučaj, ali će svakako ograničiti njegove posledice.

U tom cilju, AEBS sistem kombinuje podatke sa dva senzora (kamera i radar), što mu omogućuje da otkrije i identifikuje objekte koji se nalaze ispred vašeg vozila i odredi njihov položaj i brzinu kretanja.





**AEBS NEĆE OTKRITI SVE POTENCIJALNO OPASNE SITUACIJE; TO JE SAMO ALATKA KOJA DOPUNJUJE PAŽNJU VOZAČA. VI MORATE U SVAKOM TRENUTKU KONTROLISATI BRZINU SVOG VOZILA I NJIME UPRAVLJATI U SKLADU SA VRSTOM I STANJEM PUTA, USLOVIMA SAOBRAĆAJA, MOGUĆIM PREPREKAMA I ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA BRZINE. KOMPLETNO OSLANJANJE NA AEBS MOŽE DA VAS DOVEDE U OPASNE SITUACIJE KOJE MOGU DA PROUZROKUJU VELIKA MATERIJALNA OŠTEĆENJA, TEŠKE POVREDE PA I SMRT.**



**PREDVIĐENO JE DA SE OVAJ SISTEM AKTIVIRA U OPASNIM SITUACIJAMA. NEMOJTE GA NI U KOM SLUČAJU ISPROBAVATI NI TESTIRATI.**



*Ako posle isključenja kontakta čekate manje od 9 sekundi pre nego što ga ponovo uključite, sistem prikazuje poruke grešaka uz rizik da ne funkcioniše.*

Ova funkcija se automatski aktivira pri pokretanju vozila.

### Uslovi funkcionisanja


- brzina vozila veća od 5 Km/h;
- funkcija aktivirana;
- nema kvarova u vezi sa ulaznim podacima funkcije.



*Sistem može da ima ograničenu funkcionalnost u slučaju snega, leda ili prljavštine u neposrednoj blizini radara ili kamere. Nepovoljni vremenski uslovi kao što su jaka kiša, magla ili prejako svetlo mogu takođe uticati na ograničenje funkcionalnosti, naročito u otkrivanju zaustavljenih vozila.*

### Način rada

U zavisnosti od informacija o situaciji ispred vašeg vozila, dobijenih od radara i kamere, sistem vas upozorava i koči vaše vozilo ako zaključi da postoji rizik od sudara vašeg vozila i vozila koje se kreće ispred vas.

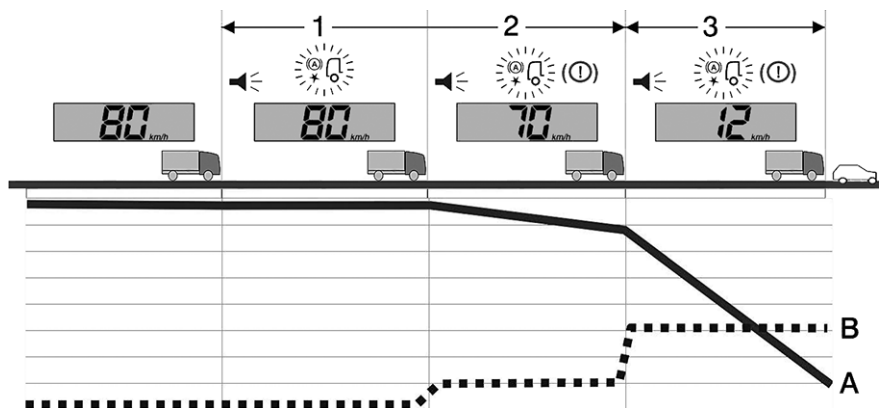

Ove situacije zavise od 3 parametra i proračunate su u zavisnosti od brzine vašeg vozila, rastojanja između vašeg vozila i vozila ispred vas i njegove brzine. U nekim slučajevima, sistem može da izvrši više koraka kako bi odreakovao na ozbiljnost situacije.

A: kriva brzine.

B: kriva usporavanja.

## 1 - Upozorenje

Ako rizik od sudara otkriven od strane sistema nije uzet u obzir od strane vozača, svetlosni signal (1) trepće i oglašava se zvučni signal upozorenja da vas opomene da je situacija opasna, ali se brzina vozila ne menja.




*Ako praktikujete agresivnu vožnju, možda ćete češće sretati ovo upozorenje.*

## 2 - Delimično kočenje

Ako niste reagovali na upozorenje za rizik od sudara, svetlosni signal (1) trepće, oglašava se zvučni signal i automatsko aktiviranje delimičnog kočenja vas opominje na rizik od sudara i počinje da usporava vozilo.



Ukoliko sistem više ne otkriva rizik od sudara, poruka (2) i svetlosni signal (3) vas informišu da je sistem primenio automatsko kočenje.

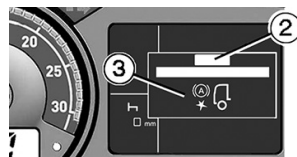

### 3 - Hitno kočenje

Ako niste reagovali ni na upozorenje za rizik od sudara, ni na delimično kočenje, prethodna zvučna i vizuelna (1) upozorenja se nastavljaju i hitno kočenje se automatski aktivira pokušavajući da spreči sudar.




*Tokom faze hitnog kočenja stop svetla trepću. Kad se vozilo zaustavi, signalna svetla za slučaj opasnosti trepće.*

Faza hitnog kočenja će se prekinuti ako se ispuni jedan od navedenih uslova:

- prestanak rizika od sudara zahvaljujući vašem reagovanju ili promeni pravca vozila ispred vas;
- brzina vašeg vozila je zahvaljujući prinudnom kočenju postala manja ili jednaka brzini vozila ispred vas;
- vaše vozilo se, zahvaljujući prinudnom kočenju, sasvim zaustavilo;
- pritisak do kraja na papučicu gasa „**Gas do daske**”.

Od trenutka kad je zahvaljujući prinudnom kočenju rizik od sudara izbegnut, poruka 2 vas informiše da treba ili aktivirati parkirnu kočnicu ili nastaviti put.

Od trenutka kad je potpuno imobilizovao vozilo, sistem automatski zadržava aktivirane kočnice sve dok vozač ne pritisne ili papučicu kočnice, ili papučicu gasa, ili prebaci menjač u stepen prenosa za vožnju unazad, ili aktivira parkirnu kočnicu.

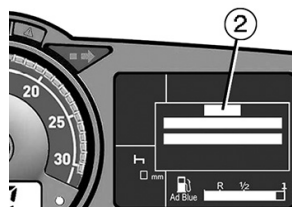

*Posle tri aktiviranja prinudnog kočenja, sistem se isključuje. Obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS da biste ga ponovo uključili.*



Posle sudara ili manjeg udarca u okolini radara, kontaktirajte jedan od RENAULT TRUCKS servisa da biste proverili da su funkcionisanje i parametri radara i dalje ispravni.

## Situacije koje zahtevaju oprez

Može da se desi da sistem ima problem sa prepoznavanjem određenih situacija u saobraćaju i reagovanjem na njih.

Uvek budite oprezni tokom vožnje.

Uvek budite koncentrisani na uslove saobraćaja i spremni na kočenje.

- Sistem ima ograničenu mogućnost otkrivanja:
  - motocikala i drugih manjih učesnika u saobraćaju;
  - vozila neobičnog oblika, kao što su tegljači brodova;
  - vozila u lošim uslovima vidljivosti, uz neočekivano jako osvetljenje ili jaka svetla vozila koja dolaze iz suprotnog smera, ili odsjaj vlažnog puta;
  - Vozila u lošim vremenskim uslovima, kao što su magla, jaka kiša ili bacanje snega sa točkova drugih vozila.


U cilju da naucite da prepoznate i da izbegnete situacije u kojima sistem ima slab učinak, pogledajte objasnjenja na stranicama „Uređaji za otkrivanje ostalih učesnika u saobraćaju” u okviru poglavlja **Bezbednost**.



Sistem otkriva vozila koja stoje, kao i vozila koja se kreću u istom pravcu i istoj traci kao vi. Sistem ne otkriva vozila koja prelaze iz jedne trake u drugu ili dolaze iz suprotnog smera. Osim toga, sistem na otkriva životinje, pešake i bicikle.

## Deaktiviranje funkcije

Ova funkcija se deaktivira pritiskom na prekidač (1).

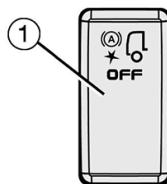

Pojavljuje se svetlosni signal (2).



U određenim slučajevima funkcija mora sama da se deaktivira:

- ako vozilo vuče više prikolica;
- ako prikolica ima kvar na ABS sistemu ili ako nije opremljena ABS sistemom;
- ako je vozilo opremljeno specijalnim alatom (na primer: raonik za čišćenje snega);
- ako je prednji deo vozila oštećen.



*Ova funkcija će se automatski ponovo aktivirati pri sledećem pokretanju vozila.*


## Kvar na sistemu AEBS

U slučaju da sistem otkrije neku nepravilnost:

- pali se svetlosni signal (4);
- svetlosni signal (1) i idgovarajuća poruka (2) „**IDITE U RADIONICU - AEBS VAN FUNKCIJE**” se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu.
- pali se svetlosni signal „**SERVIS**” (3);

Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.


Sistem „**AEBS**” vas obavezuje da sve prikolice imaju ABS u ispravnom stanju, da bi se u slučaju hitnog kočenja obezbedila stabilnost skupa vučno vozilo / prikolica.

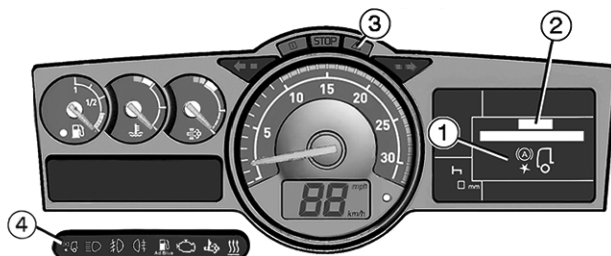

## Signal pri vožnji unazad

Pri uključivanju menjača u stepen prenosa za vožnju unazad, zvučni signal obaveštava okolinu da se vozilo kreće unazad.

Jedan prekidač omogućava da se blokira aktiviranje zvučnog signala pri vožnji unazad.



### Sistem „EBS”

Sistem „EBS” kontroliše kočenje vozila i deluje protiv blokiranja i proklizavanja točkova.

### Sistem protiv blokiranja točkova „ABS”

Ovaj uređaj sprečava blokiranje točkova pri naglom kočenju.

Na taj način vozilo zdržava sve svoje manevarske sposobnosti.

### Pomoć pri hitnom kočenju

Sistem može, zahvaljujući merenju brzine pritiska na papučicu kočnice, da prepozna situaciju kada je kočenje hitno.

U tom slučaju, pritisak kočenja je pojačan da bi se ostvarilo efikasnije kočenje.

Ova funkcija obezbeđuje maksimalnu snagu u slučaju hitnog kočenja.

Prilikom naglog usporavanja, stop svetla trepću da upoznaju vozila koja se kreću iza vas.

Stop svetla prestaju da trepću čim usporavanje pređe u normalu.

### Kvar na sistemu „EBS”

U slučaju da sistem otkrije manje smanjenje učinka kočnica:


- svetlosni signal (1) se pali u žutoj boji;
- svetlosni signal (2) i odgovarajuća poruka (3) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu.
- pali se svetlosni signal „Servis” (4).



Proverite stanje kočionog sistema tegljača u nekom od servisa RENAULT TRUCKS (na uređaju za testiranje kočnica).


U slučaju da sistem otkrije manje smanjenje učinka funkcije „ABS”, svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu.

Vozilo se vraća na svoje normalno kočenje.

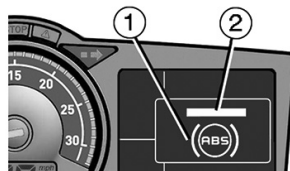

U slučaju da sistem otkrije veće smanjenje učinka kočnica:

- svetlosni signal (1) se pali u crvenoj boji;
- svetlosni signal (2) i odgovarajuća poruka (3) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu;
- pali se svetlosni signal „STOP” (4).

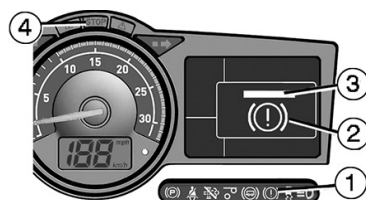


Obavezno zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.



*U slučaju neispravnosti režima elektronske kontrole, sistem „EBS” prelazi u režim pneumatske bezbednosti, što može da izazove razliku u osećaju prilikom pritiskanja na papučicu kočnice. Maksimalna snaga kočenja uvek može da se postigne kompletnim pritiskom na papučicu kočnice.*

## Upozorenje na temperaturu kočnica

U slučaju da je temperatura kočnica previsoka, svetlosni signal (1) i poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu. Oni su pridruženi svetlosnom signalu „Informacija” (3).

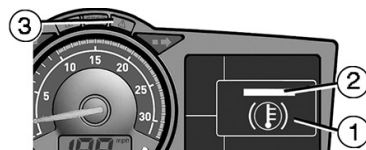


Može se pojaviti razlika u osećaju prilikom pritiskanja na papučicu kočnice.

U tom slučaju je neophodno prilagoditi brzinu i način vožnje uslovima puta. Upotrebite usporivač(e)

## Upozorenje na pohabanost kočionih pločica

U slučaju da sistem otkrije preveliku pohabanost kočionih pločica:

- pali se svetlosni signal (1);
- svetlosni signal (2) i odgovarajuća poruka (3) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu;
- pali se svetlosni signal „SERVIS” (4);

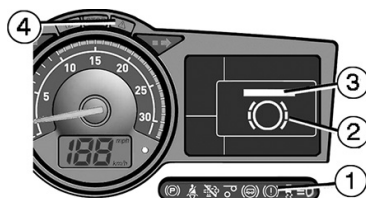

Obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

## Parkirna kočnica

Iz bezbednosnih razloga, pre napuštanja vozila proverite da je parkirna kočnica pravilno aktivirana.

Kad parkirate vozilo:

- Proverite da je vozilo na ravnoj i stabilnoj podlozi.
- Proverite da je vozilo pravilno parkirano (bez rizika da ugrožava saobraćaj ili smeta saobraćaju, ljudima ili javnim instalacijama, uz puno poštovanje saobraćajnih propisa).



## Orpuštanje kočnice

Podignite čauru za blokadu kočnice i prebacite ručicu iz položaja (2) u položaj (1). Svetlosni signal (1) se gasi.

## Prítezanje kočnice

Podignite čauru za blokadu kočnice i prebacite ručicu iz položaja (1) u položaj (2). Spustite čauru za blokadu kočnice i proverite da je poluga kočnice blokirana u položaju (2). Pali se svetlosni signal (1).

Vozilo je imobilizovano pomoću zadnje osovine (zadnjih osovine).

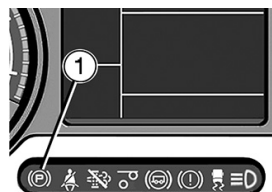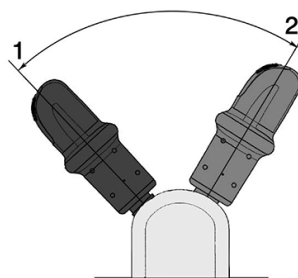

## Polazak na uzbrdici


Da biste olakšali polazak na uzbrdici, možete da upotrebite parkirnu kočnicu, njenim povlačenjem ne dalje od prvog graničnika (tvrde tačke). Čim otpustite ručicu kočnice, ona se automatski vraća u položaj (1).





Ako se svetlosni signal (1) ne ugasi tokom otpuštanja kočnice, moguće je da je pritisak vazduha u sistemu nedovoljan.

Po otvaranju vrata sa strane vozača ili 5 sekundi posle isključenja kontakta, ako parkirna kočnica nije aktivirana uključuje se zvučni signal upozorenja, a na višenamenskom informacionom ekranu se pojavljuje svetlosni signal (2) i odgovarajuća poruka (3) koji upozoravaju vozača.

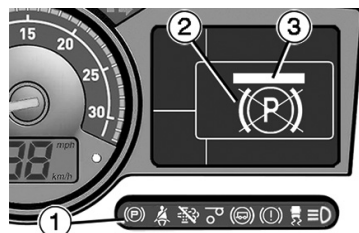

## Sigurnosna kočnica

U slučaju neispravnosti kočnica jedne od osovina, druga osovina će vršiti ulogu sigurnosne kočnice.

### Filter za prečišćavanje dizela, opšte informacije



STOP

IZDUVNI GASOVI KOJI SE OSLOBAĐAJU U TOKU MANUELNOG OBNAVLANJA FILTERA ČESTICA MOGU DA IZAZOVU TROVANJE. ZBOG TOGA JE NEOPHODNO PARKIRATI VOZILO ISKLJUČIVO NAPOLJU ILI U PROSTORU SA DOBROM VENTILACIJOM.



*Pre uključivanja manualnog statičkog obnavljanja, obavezno je ispoštovati sledeće preporuke:*

- *Vozilo mora biti parkirano napolju, na asfaltu ili na šljunkovitom terenu (površina koja se neće oštetiti niti širiti toplotu),*
- *Proverite da u blizini izduvne cevi nema zapaljivih materija,*
- *Proverite da izduvna cev nije usmerena prema predmetima ili strukturama koje bi se mogle oštetiti zbog visoke temperature.*



STOP

ZA VREME MANUELNE REGENERACIJE, OSTANITE PORED ZAUSTAVLJENOG VOZILA DA NADZIRETE PRAVILNO FUNKCIONISANJE CELOG SISTEMA I DA SPREČITE DA SE BILO KOJI PREDMET ILI OSOBA Približi AUSPUHU SVE DOK SE KOMPLETNO NE OHLADI.

### Opšte informacije

Propisi Euro VI nam nameću dodatno smanjenje emisije štetnih gasova, u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Zbog toga je obavezna upotreba filtera čestica.

Primenjuje se specijalan postupak kontrole filtera čestica. On podrazumeva automatsko obnavljanje pri kretanju, ili manualno pri stajanju, da bi se odstranile nakupljene čestice.


Neprekidna putovanja i smanjeno vreme zaustavljanja, favorizuju automatsko obnavljanje.

### Pokazivač začepljenosti filtera čestica

Pokazivač začepljenosti prikazuje nivo zasićenosti filtera čestica.

## Opis 5 područja ovog pokazivača

- (1) - Neprekidna bela zona: nizak nivo začepljenosti, nikakva akcija nije potrebna.
- (2) - Nominalna bela zona: automatsko obnavljanje se vrši bez akcije sa vaše strane.
- (3) - Bela zona: automatsko obnavljanje nije uspeo da se izvrši. Ako je moguće, prilagodite vaš stil vožnje. Manuelno obnavljanje je moguće.

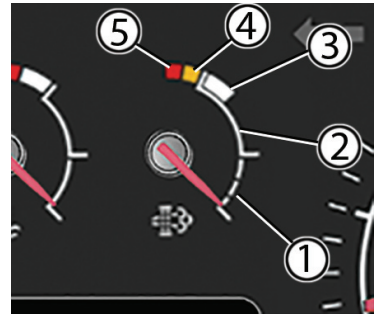

*Posle svake intervencije u radionici, proverite da li se pokazivač začepljanosti nalazi u nominalnoj beloj zoni (2), ili u beloj zoni (3). U tom slučaju, preporučujemo da, za svaki slučaj izvršite jedno manuelno obnavljanje, da biste ostvarili maksimalnu autonomiju i tako sprečili eventualno začepljenje filtera čestica ili čak oštećenje motora.*

- (4) - Narandžasta zona: manuelno obnavljanje mora da se planira i izvrši u skladu sa informacijama prikazanim na kontrolnoj tabli.
- (5) - Crvena zona: manuelno obnavljanje više nije moguće; obratite se što hitnije najbližem RENAULT TRUCKS servisu. Ako ta akcija nije izvršena, prikazaće se svetlosni signal koji vam nalaže da odmah isključite motor: filter čestica je nepopravljivo oštećen. Primenjuje se režim smanjenog obrtnog momenta.



*Ako ne uzmete u obzir upozorenja u vezi obnavljanja u zoni 4 (beli svetlosni signal, poruke na kontrolnoj tabli), primeniće se smanjenje učinka motora cim merni indikator uđe u zonu 5.*


## Prekidač

### Manuelno obnavljanje

Pritisak na gornji deo prekidača (1) aktivira manuelno obnavljanje.

### Automatsko obnavljanje

Sa prekidačem (1) u položaju „**AUTO**“, moguće je obnavljanje filtera čestica bez vaše intervencije.

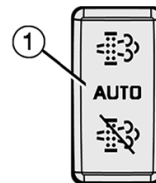

### Prekid obnavljanja

Pritisak na dno prekidača (1) prekida obnavljanje u toku, ili deaktivira automatsko obnavljanje.

### Funkcija automatskog obnavljanja

Dok je vozilo u pokretu, automatsko obnavljanje filtera čestica započinje čim filter čestica postigne visok nivo začepljenja, pri čemu su ispunjeni i svi ostali uslovi (brzina vozila, temperatura izduvnih gasova...).

Ako neki od potrebnih uslova nije ispunjen, automatsko obnavljanje se prekida. Čim svi uslovi budu ponovo uspostavljeni, obnavljanje se automatski nastavlja.

Treba izbegavati prekid u toku obnavljanja, osima ako prekid ne traje duže od 3 minuta.

Posle obnavljanja pokazivač začepljenosti filtera čestica (1) prelazi u neprekidnu belu zonu (zona 1). Ako je brzina vozila manja od 10 Km/h i temperatura filtera čestica iznad određene temperature, prikazuje se svetlosni signal (2), a gasi se ako je brzina veća od 30 Km/h i temperatura filtera čestica ispod određene temperature.




*Automatsko obnavljanje filtera može nastaviti da funkcioniše još nekoliko minuta tokom kraćih zaustavljanja vozila (semafor, znak stop, itd...), ukoliko se motor ne gasi.*

### Obnavljanje prekinuto ili funkcija deaktivirana

Tokom obnavljanja dolazi do ispuštanja izduvnih gasova veoma visoke temperature. U cilju sigurnosti u kritičnim situacijama - ukoliko na primer prenosite opasne materije - moguće je blokirati automatski režim. U tom slučaju, automatsko obnavljanje ne može da se aktivira, a ako je u toku, biće prekinuto.

Da bi se prekinulo obnavljanje, pritisnite na donji deo prekidača (1); oglašava se zvučni signal, a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu obaveštavajući vas da je obnavljanje prekinuto ili deaktivirano.

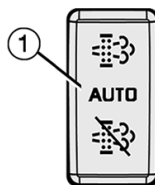




Deaktivirajte funkciju obnavljanja prilikom prolaska kroz rizičnu zonu. Ako je u toku automatsko obnavljanje, doći će do njegovog prekida.

Ako prekidač (1) nije premešten u položaj **Auto**, funkcija obnavljanja će ostati deaktivirana, čak i nakon ponovnog pokretanja vozila.

Ako se funkcija obnavljanja ne reaktivira, doći će do zahteva za manuelnim obnavljanjem i može da dođe do brzog začepljenja filtera čestica.

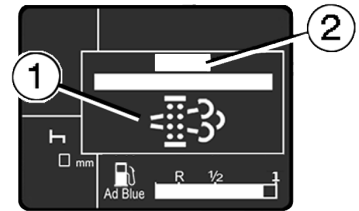

## Funkcija ručnog obnavljanja

Uslovi za započinjanje obnavljanja:

- vozilo zaustavljeno,
- parkirna kočnica aktivirana,
- spoljašnja temperatura ispod 35°C,
- birač stepena prenosa u neutralnom položaju,
- papučica gasa otpuštena,
- temperatura motora iznad od 70°C,
- pneumatsko vešanje u poziciji za vožnju,
- dugaćak pritisak, ali ne duži od 5 sekundi na prekidač u položaju „Auto”.



Između dva zahteva za manuelno obnavljanje potrebno je da prođe bar 30 sekundi.

Manuelno obnavljanje traje približno 1 sat pod sledećim uslovima.



Ako je manuelno obnavljanje u toku prekinuto, sistem smatra da se radi o neuspehu, kazaljka mernog indikatora se penje umesto da se spušta. Zbog toga je važno pustiti da se manuelno obnavljanje završi, sa povratkom broja obrtaja motora u prazan hod i gašenjem svetlosnih signala.

STOP

**PARKIRAJTE VOZILO, NADGLEDAJTE USLOVE SAOBRAĆAJA I OSTAVITE UKLJUČEN MOTOR.**




*Držite bezbedno odstojanje od 2 metra u odnosu na druga vozila, objekte i zapaljive materije.*




*U slučaju da se vozilo koristi na kratkim rastojanjima, ili sa teretom male težine, automatsko obnavljanje filtera može da bude nedovoljno; od vas se može tražiti manuelno obnavljanje.*

Za aktiviranje obnavljanja izvršite duži pritisak, ali kraći od 5 sekundi, na gornji deo prekidača za obnavljanje (1), broj obrtaja motora se povećava.

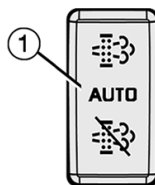


Po završetku obnavljanja, svetlosni signal „Informacija” (3) se gasi, a broj obrtaja motora se vraća u prazan hod. Kazaljka mernog indikatora začepljenja filtera čestica se spušta na nizak nivo.

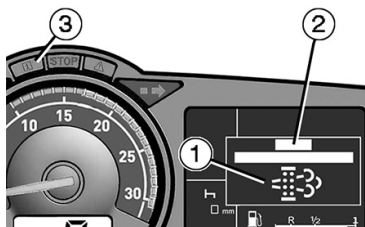

### Manuelno obnavljanje nije moguće

Ako uslovi (prethodno opisani) za započinjanje manualnog obnavljanja nisu ispunjeni, svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu obaveštavajući vas koji uslovi nisu ispunjeni.

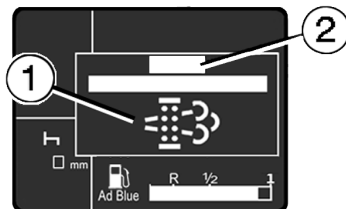

STOP

**PARKIRAJTE VOZILO, NADGLEDAJTE USLOVE SAOBRAĆAJA I OSTAVITE UKLJUČEN MOTOR.**





*Držite bezbedno odstojanje od 2 metra u odnosu na druga vozila, objekte i zapaljive materije.*

## Prekid obnavljanja

U slučaju da je vozilo potrebno za neku intervenciju dok je manuelno obnavljanje u toku, postoji mogućnost da se ono prekine.

Da bi se prekinulo obnavljanje, pritisnite na donji deo prekidača (1); oglašava se zvučni signal, a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu obavestavajući vas da je obnavljanje prekinuto ili deaktivirano.

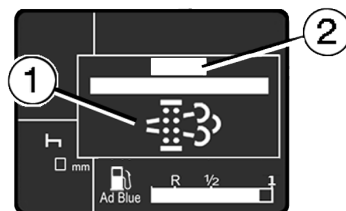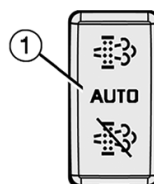


*Ako je manuelno obnavljanje u toku prekinuto, sistem smatra da se radi o neuspehu, kazaljka mernog indikatora se penje umesto da se spušta. Zbog toga je važno pustiti da se manuelno obnavljanje završi, sa povratkom broja obrtaja motora u prazan hod i gašenjem svetlosnih signala.*

## Filter čestica začepljen

## Filter čestica

Kada pokazivač začepljenosti filtera čestica (4) uđe u crv „SERVIS” (3). Svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) na višenamenskom informacionom ekranu obaveštavajući vas nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

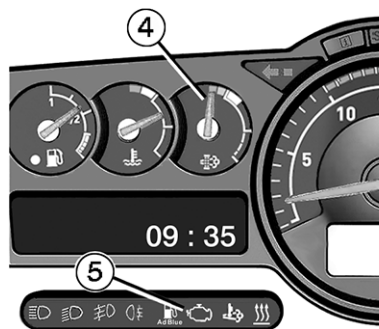


U toj situaciji može biti primenjen režim jako smanjenog obrtnog momenta motora.

U tom slučaju obavezno zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

Ako to ne uradite, prikazuje se svetlosni signal „STOP”

(3). Svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas o riziku kvara filtera čestica.

U toj situaciji može biti primenjen režim jako smanjenog obrtnog momenta motora.

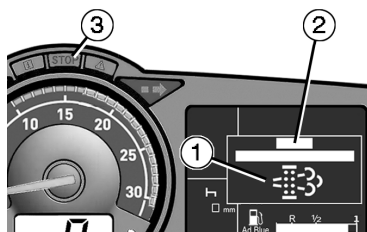


U tom slučaju obavezno zaustavite vozilo i obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

## Zamena filtera čestica

Kada je filter čestica previše zapušen pepelom, pojavljuje se svetlosni signal „Servis” (3). Svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu, obaveštavajući vas da treba proveriti filter čestica.

Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

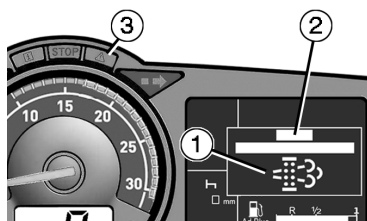





DIREKTAN KONTAKT ILI UDISANJE IZDUVNIH GASOVA ILI ČAĐI MOŽE DA IZAZOVE TEŠKE, PA ČAK I SMRTONOSNE POVREDE. AKO IZ BILO KAKVIH OPERATIVNIH ILI TEHNIČKIH RAZLOGA MORATE DA PROMENITE FILTER ČESTICA, OBRATITE SE SERVISU RENAULT TRUCKS.

## Menjač Optitronic



Menjači su opremljeni pumpom za ulje koja služi za podmazivanje (za vuču prikolice, pogledajte poglavlje **Pomoć - hitne intervencije**).

### Sistem „Optitronic“

Sistem „Optitronic“ omogućava da najpre odredite pa zatim da automatski aktivirate stepen prenosa koji odgovara: opterećenju vozila, položaju papučice za gas i uključenosti - ili ne, usporivača. Optidriver poboljšava komfor i bezbednost, a istovremeno smanjuje umor vozača kome ostaje samo da se koncentriše na uslove saobraćaja.

Sistem Optitronic može da se koristi na dva različita načina: u potpuno automatskom režimu ili u ručnom režimu. Mi vam preporučujemo da koristite potpuno automatski režim koji vam nudi optimalno upravljanje kinematskom vezom.

U slučaju problema sa ovim sistemom, uvek možete da koristite režim smanjene funkcionalnosti.

### Prvi kontakt sa Optitronic menjačem

#### Pokretanje vozila

Prsten (2) birača stepena prenosa (1) u položaju „N“,


Upalite motor.

Sa aktiviranom parkirnom kočnicom, postavite prsten (2) birača stepena prenosa (1) u položaj „D“.

Aktiviran je 1. stepen prenosa za polazak vozila.

Pritisnite papučicu kočnice i otpustite parkirnu kočnicu.

Otpustite papučicu kočnice i pritisnite papučicu gasa: vozilo polazi.

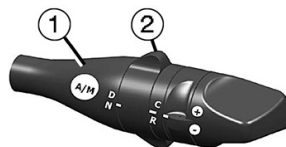

Preporučujemo vam da ne menjate položaj papučice gasa tokom promene stepena prenosa.




Sistem neće uključivati stepene prenosa koji mogu da izazovu preopterećenje ili podopterećenje motora.




Čim otpustite parkirnu kočnicu, čak i ako papučica gasa nije pritisnuta, vozilo može da se pokrene; da bi vozilo ostalo u mestu, morate pritisnuti papučicu kočnice.

## Zaustavljanje

Pre nego što izađete iz vozila, postavite crticu prstena (2) na biraču stepena prenosa u pravcu repera „N”, da biste stavili menjač u neutralni položaj i povucite parkirnu kočnicu.

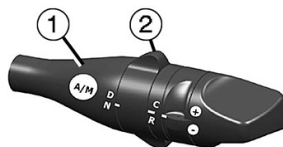

## Optitronic - opis

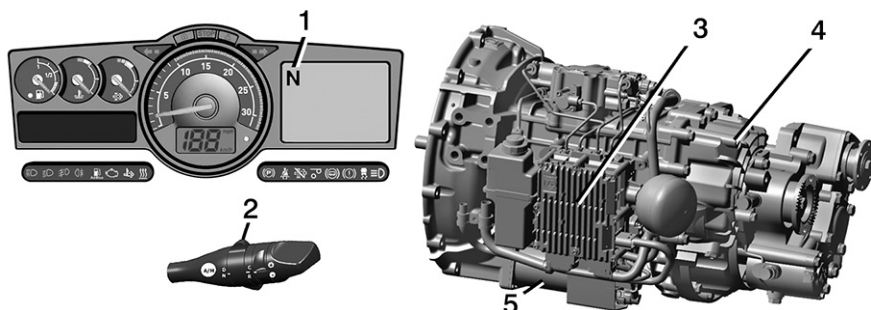

Optitronic se sastoji od 5 osnovnih delova:

- područje dodeljeno višenamenskom informacionom ekranu (1),
- birač stepena prenosa (2) sa ugrađenim računarom,
- modul za upravljanje stepenima prenosa (3) sa ugrađenim računarom,
- robotizovan mehanički menjač (4),
- mehanizam za upravljanje spojnicom (5).


## Birač stepena prenosa (1)

Ručica birača stepana prenosa (1) može da se pomera u tri pravca (vožnja) i ima dva prstena (2 - 3) za prelazak u neutralni položaj i u režim za manevrisanje.

### Prsten (2): položaji „N” / „D”

Postavite prsten birača u položaj „N”, menjač prelazi u neutralni stepen prenosa (prazan hod).

Postavite prsten u položaj „D”. Menjač prelazi u stepen prenosa za pokretanja vozila.

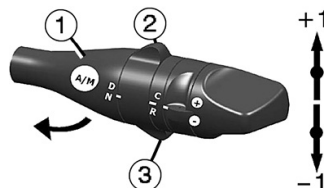

### Prsten (3): položaji „C” / „R” (režim za manevrisanje)

Prebacite prsten na „C”. Menjač ulazi u prvi stepen prenosa pre nego što pređe u ručni režim.

Prebacite prsten na „R”. Menjač ulazi u stepen prenosa za vožnju unazad.

Povucite ručicu menjača jednom prema sebi („A/M”) za izlazak iz ručnog režima i povratak u automatski režim.

### Napred (na površini volana): položaj „+”

Omogućuje korekciju automatskog ili manuelnog režima prelaskom u više stepene prenosa.

### Nazad (na površini volana): položaj „-”

Omogućava korekciju automatskog ili manuelnog režima prelaskom u niže stepene prenosa.

### Prema sebi (kao za „ablendovanje”): položaj „A/M”

Pritisnite jednom da biste prešli iz potpuno automatskog u stalni ručni režim ili obrnuto.



*Uvek sačekajte da se izabrani stepen prenosa menjača prikaže na višenamenskom informacionom ekranu, pre nego što pokrenete vozilo.*

## Pokretanje vozila

### Stepen prenosa za pokretanje vozila


Prebacite prsten (2) birača stepena prenosa (1) iz „N” u „D”.

U automatskom režimu sistem postavlja menjač u 1. stepen prenosa.

Aktiviran je 1. stepen prenosa za polazak vozila.

Pritisnite papučicu kočnice i otpustite parkirnu kočnicu.


Otpustite papučicu kočnice i pritisnite papučicu gasa: vozilo polazi.

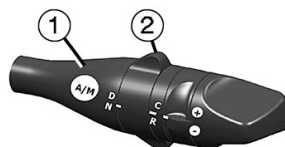

*Čim otpustite parkirnu kočnicu, čak i ako papučica gasa nije pritisnuta, vozilo može da se pokrene; da bi vozilo ostalo u mestu, morate pritisnuti papučicu kočnice.*

## Polazak na uzbrdici

Da biste izbegli neželjeno kretanje vozila unazad prilikom polaska na uzbrdici, obavezno je da pomerite parkirnu kočnicu do graničnika (tvrde tačke), ali ne dalje. Čim otpustite ručicu kočnice, ona se automatski vraća u položaj (1).

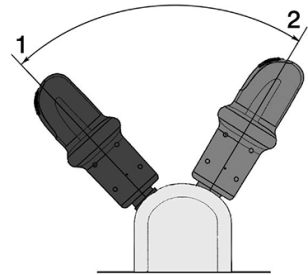

## Polazak na nizbrdici

Upalite motor; 1. stepen prenosa će se aktivirati prelaskom u režim „D”.

Otpustite parkirnu kočnicu.

Vozilo polazi (spojnica se zatvara).



*Ako promenite stepen prenosa iz „N” u „D” dok se vozilo kreće unapred, sistem će sam izabrati 1. stepen prenosa i spojnica se zatvara.*




*Ako promenite stepen prenosa iz „N” u „D” dok se vozilo kreće unazad, sistem će ostati u neutralnom položaju. Ako vozač zahteva kretanje unazad, odgovarajući prenos će se aktivirati jedino ako je brzina vozila mala.*



*Ne savetujemo vam da pustite da se vozilo kreće unazad dok je ručica menjača u praznom hodu.*

## Prelazak u neutralan položaj


Pri davanju ili isključivanju kontakta (pri ugašenom motoru) menjač automatski prelazi u neutralan položaj.

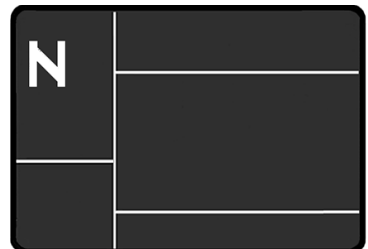



Tokom vožnje brže od 50 Km/h, menjač ne dozvoljava prelazak u prazan hod. Ako se stepen prenosa menjača iz nekog razloga nađe u tom položaju, zvučni i svetlosni signal (1) vas opominju da prebacite birač stepena prenosa u položaj „D”.

Iz razumljivih bezbednosnih razloga, nemojte nikada voziti sa menjačem u neutralnom položaju, sa biračem stepena prenosa u položaju „N”, bez obzira na brzinu kretanja vozila.

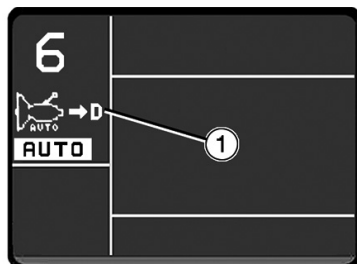

### Usporivač motora


Pri promeni stepena prenosa, nije potrebno isključiti usporivač motora. Sistem ga isključuje automatski i ponovo uključuje kad je promena stepena prenosa završena.

### Zaštita spojnice

Svako pregrevanje spojnice se stavlja vozaču na znanje prikazom svetlosnog signala (1) i poruke (2) „PREGREVANJE SPOJNICE”.

Preterana upotreba proklizavanja spojnice više nije moguća.

- Prilikom ubrzavanja, spojnica je zatvorena. To može da prouzrokuje neželjeni prekid rada motora.
- Ako za vreme proklizavanja spojnice otpustite papučicu gasa, spojnica je otvorena.

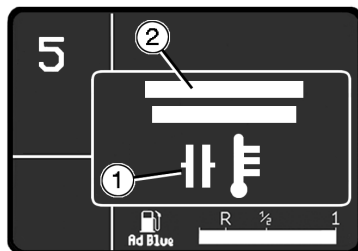


253875



Ako se prilikom upotrebe spojnice i kretanja vozila prikaže svetlosni signal (1), nastavite da vozite da biste ohladili spojnicu.



Ako se prilikom upotrebe spojnice upali svetlosni signal (1) a vozilo se ne kreće, stavite motor u prazan hod i ostavite prsten (2) birača stepena prenosa u položaju „D” sve dok se svetlosni signal (1) ne ugasi.

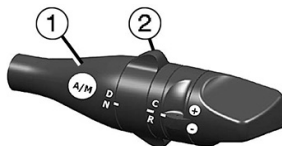

Da biste izbegli habanje spojnice:

- dodajte dovoljan gas da bi se pokrenulo vozilo,
- ostanite u stepenu prenosa koji je sistem automatski odabrao ili u nižem.




Nemojte nikada koristiti papučicu gasa da bi na uzbrdici držali vozilo u mirovanju.

## Pohabana spojnica

U slučaju pohabane spojnice prikazuju se svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2).

Obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

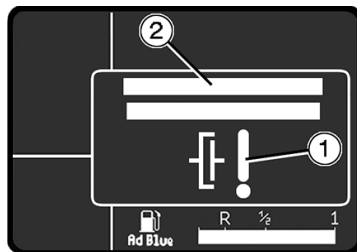

## Zaštita protiv preopterećenja motora

Sistem sprečava aktiviranje stepena prenosa koji mogu da izazovu preopterećenje motora.

## Režim „Platforma sa valjcima za kontrolu snage”

Prilikom prelaska vozila na platformu sa valjcima za kontrolu snage, obavezno postavite menjač u ručni režim.

## Pokretanje vozila pri niskim temperaturama


Treba obavezno poštovati sledeća uputstva:

- pri spoljnim temperaturama nižim od -20°C, ostavite motor upaljen tokom 10 minuta da bi se menjač zagrejao.


### Potpuno automatski režim

Pri svakom stavljanju motora u pogon i okretanju prstena (2) birača stepena prenosa (1) iz položaja „N” u položaj „D”, 1. stepen prenosa za polazak (3) i informacija „Auto” (4) se prikazuju na ekranu.

Skok za jedan ili više stepena prenosa se vrši automatski, u zavisnosti od položaja papučice gasa.

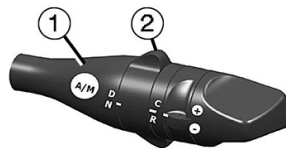

*Na usponu je bolje da sistem upravlja promenama stepena prenosa, čak i ako vam se čini da je broj obrtaja motora previše nizak.*

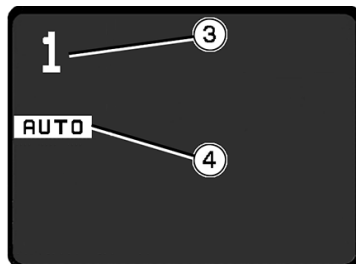


### Aktiviranje funkcije „Snaga”

Ako želite da obavite preticanje i da imate više snage u cilju obezbeđenja maksimalne pokretljivosti vozila, pritisnite papučicu gasa do kraja: prikazuje se informacija „Snaga” (1).



*Funkcija „Snaga” povećava potrošnju goriva i treba je koristiti samo ako je to stvarno neophodno.*

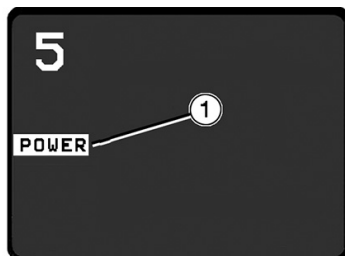


### Deaktiviranje funkcije „Snaga”

Polako otpustite papučicu gasa. Informacija „Snaga” (1) se briše.

### Korišćenje vozila na nizbrdici

U toku usporavanja vozila na velikoj nizbrdici ne dolazi do promene stepena prenosa iako je papučica gasa potpuno otpuštena, kočnice ili usporivači aktivirani a motor pri velikom broju obrtaja - blizu preopterećenja. To je normalno, snaga motora se koristi za usporavanje vozila. U tom slučaju prikazuje se svetlosni signal (1) koji opominje da treba usporiti vozilo aktivnijim kočenjem ili upotrebom usporivača.

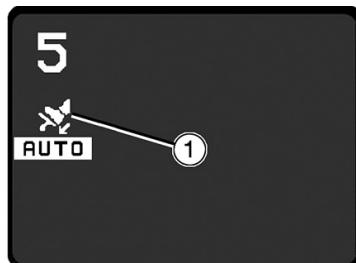






Ako se nalazite na nizbrdici a ni usporivači ni kočnica nisu aktivirani, sistem će automatski povećati stepen prenosa da bi zaštitio motor od preopterećenja i optimizovao ubrzanje vozila.



Snažan pritisak na papučicu gasa će biti protumačen kao zahtev za maksimalnim ubrzanjem pa će se izvršiti neželjeni skok prenosa za više stepena odjednom.


## Stalni ručni režim

Da biste prešli iz automatskog režima (na ekranu je prikazana informacija „Auto” (1)) u stalni ručni režim (na ekranu je prikazana informacija „Ručni” (2)) ili obrnuto, gurnite birač stepena prenosa ka („A/M”). Ova promena može da se vrši bilo da je vozilo zaustavljeno ili je u pokretu.

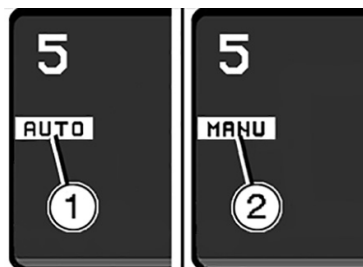

## Promena stepena prenosa

Za podizanje ili spuštanje prenosa za dva stepena, pomerite birač stepena prenosa (1) prema napred (+) ili prema nazad (-), uz prolazak kroz tvrdi tačku.

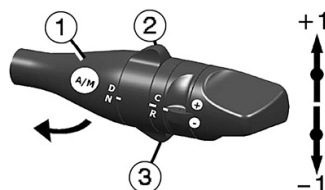




U slučaju promene smera vozila, pored stepena prenosa koji je na snazi (7), sistem ponekad može da prikaže i traženi stepen prenosa (6).



Ako se vozilo ne zaustavi za 2 sekunde nakon zahteva vozača, prikaz traženog stepena prenosa će biti obrisani i zahtev poništen.

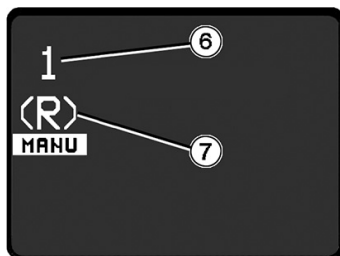


Pri vožnji unapred, moguće je preći na vožnju unazad (i obrnuto), ali samo ako je vozilo zaustavljeno ili se kreće vrlo malom brzinom. To je moguće uraditi na dva načina:


- postavite prsten „R/C” u položaj „C” ili „R”; aktiviraće se 1. stepen prenosa ili vožnja unazad.
- gurnite birač stepena prenosa (1) ka „A/M”; aktiviran je automatski režim sa stepenom prenosa za polazak.

### Privremeni ručni režim

Vozilo je u pokretu, nalazi se u režimu „Auto”, prikazuje se informacija (4). Ako predviđate promenu profila puta pa želite da promenite stepen prenosa koji je odabran od strane sistema, uvek možete da ga podignete ili spustite za jedan stepen pomoću birača stepena prenosa (1), pomeranjem prema reperima (+) ili (-), bez zahteva za prelazak u ručni režim. Prikazuje se informacija „Ručni” (5): nalazite se u privremenom ručnom režimu. Možete se vratiti u automatski režim, „Auto”, na nekoliko načina:

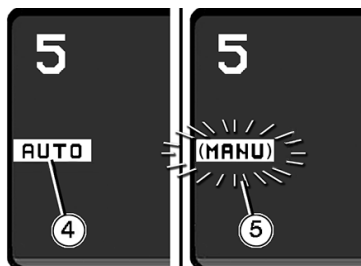

- potpuno otpustite papučicu gasa, pa je onda ponovo pritisnite,
- aktivirajte funkciju „regulator brzine”,
- postavite kontrolu usporivača u „poziciju 3”,
- gurnite birač stepena prenosa ka „A/M”.

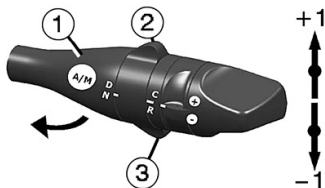



Kad postignete dozvoljenu brzinu ili zaustavite vozilo, menjač se vraća u automatski režim.

## Režim manevrisanja

Taj režim omogućava prelazak iz 1.stepena prenosa i iz stepena prenosa za vožnju unazad, optimizujući fino upravljanje spojnicom u toku manevrisanja (prilaz za utovar-istovar, penjanje na trotoar, itd.).

## Manevrisanje


### Prebacivanje u prvu brzinu

Dok je vozilo zaustavljeno, postavite crticu prstena (3) na biraču stepena prenosa (1) u pravcu repera „C”.


### Prebacivanje u stepen prenosa za vožnju unazad

Dok je vozilo zaustavljeno, postavite crticu prstena (3) na biraču stepena prenosa (1) u pravcu repera „R”.

Sistem aktivira stepen prenosa za vožnju unazad „R”.

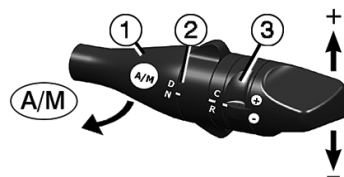

Kad pređete u režim vožnje unazad, na ekranu se prikazuju informacije „Ručni” (3) i „R” (4). Izvršite manevrisanje pa pređite u potpuno automatski režim tako što ćete prebaciti birač stepena prenosa (1) u pravcu repera „A/M”.

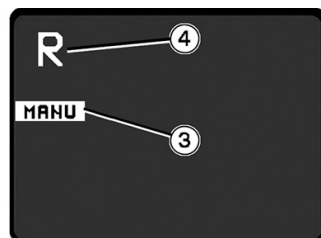

Po prelasku u režim za vožnju unazad, pre dodavanja gasa, proverite da je informacija „R” (4) prikazana na višenamenskom informacionom ekranu. Ako to nije slučaj prebacite prsten (2) birača stepena prenosa (1) u položaj „N” da bi se izbegla blokada menjača.

Za ponovni izbor režima za vožnju unazad, postavite prsten (2) birača stepena prenosa (1) u položaj „D”, zatim prebacite prsten (3) birača (1) u položaj „R”. Proverite da je informacija „R” (4) prikazana na višenamenskom informacionom ekranu.

### Režim smanjene funkcionalnosti (birač stepena prenosa menjača isključen ili u kvaru)

Možete preći u neutralni položaj menjača i povlačenjem parkirne kočnice.

U automatskom režimu menjača možete da aktivirate stepen prenosa za polazak vozila tako što ćete otpustiti parkirnu kočnicu pa zatim pritisnuti na papučicu gasa.


U oba slučaja, obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.

### Aktiviranje funkcije „Automatski neutralni položaj“

Ova funkcija omogućava da se prilikom svakog zaustavljanja vozila menjač automatski prebaci u neutralan položaj.


### Aktiviranje funkcije

Stavite prekidač (1) u položaj „1“, svetlosni signal prekidača se pali. Zaustavite vozilo i držite pritisnuto papučicu kočnice. Ukoliko je vozilo zaustavljeno, menjač automatski prelazi u neutralan položaj.

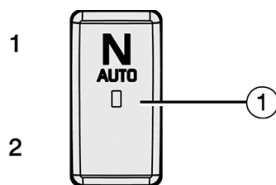

U toku te faze, svetlosni signal (1) i odgovarajući tekst (2) se prikazuju na višenamenskom informacionom ekranu.

Otpustite papučicu kočnice, vozilo privremeno nastavlja da koči i menjač bira odgovarajući stepen prenosa. Pokrenite vozilo pritiskom na papučicu za gas. Kočnice će se automatski otpustiti čim momenat motora postane dovoljan.

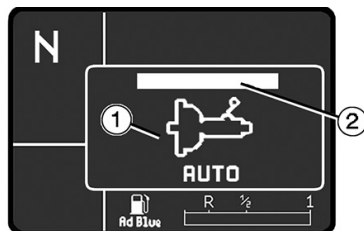


*Zvučni signal se oglašava tokom 2 sekunde pre otpuštanja kočnice ako nije izvršen pritisak na papučicu gasa.*

*Kočnice se automatski otpuštaju pritiskom na prekidač (1).*

Za deaktiviranje funkcije stavite prekidač (1) u položaj „2”; svetlosni signal se gasi.



*Aktivirana putem prekidača (1) funkcija će ostati aktivna prilikom svakog zaustavljanja, sve dok se ne deaktivira novim pritiskom na prekidač (1).*

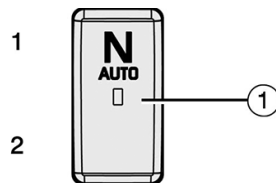


## Zaustavljanje


Pre nego što izađete iz vozila, postavite crticu prstena (2) na biraču stepena prenosa u pravcu repera „N”, da biste stavili menjač u neutralni položaj i povucite parkirnu kočnicu.



*Kad je motor zaustavljen, menjač je u neutralnom položaju, promene stepena prenosa nisu moguće.*

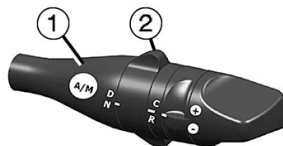

Kad otvorite vrata sa namerom da napustite vozilo dok je prsten birača stepena prenosa u položaju „D”, oglašava se zvučni signal i prikazuje se svetlosni signal (1) kao opomena da postavite prsten birača stepena prenosa u položaj „N”.

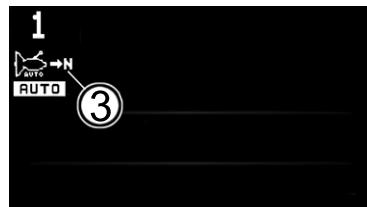

## Duže stajanje vozila

Kada je vozilo potpuno zaustavljeno, povucite parkirnu kočnicu, stavite prsten (2) birača stepena prenosa (1) u položaj „N” i zaustavite motor kontakt ključem.

## Usporivač

Upotreba usporivača omogućava da na nizbrdici održavate vašu brzinu konstantnom i na taj način odmarate servisnu kočnicu, kako bi sačuvali njenu maksimalnu efikasnost u slučaju potrebe naglog kočenja.

Preostale prednosti upotrebe usporivača su:

- smanjiti habanje kočionih obloga.
- smanjiti pregrevanje kočnica točkova.




*Ne upotrebljavajte usporivač na klizavim podlogama. Usporivač koči samo pogonske točkove, čime se povećava rizik njihove blokade i proklizavanja.*

## Korišćenje

Ako je funkcija usporivača aktivna, na obrtomeru motora (2) je osvetljeno plavo područje. Ovo plavo područje označava opseg maksimalne efikasnosti usporivača.

Funkcija usporivača se isključuje uključivanjem sistema ABS.

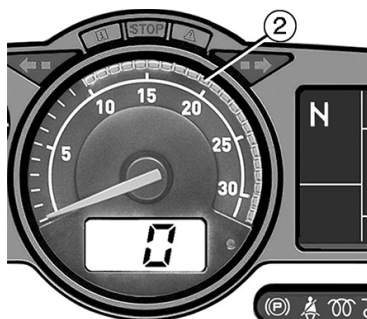

*Nemojte nikad dozvoliti da broj obrtaja motora uđe u crveno područje (preopterećenje motora).*

## Ručni režim

Kontrola (1) smeštena ispod volana aktivira usporivač.


Svetlosni signal (1) pokazuje položaj kontrole usporivača.

## Aktiviranje automatskog režima

Prebacite prekidač (1) u položaj „A”.

Usporivač je spregnut sa papučicom kočnice (glavna kočnica).

Za vraćanje u ručni režim prebacite prekidač (1) u položaj „B” .

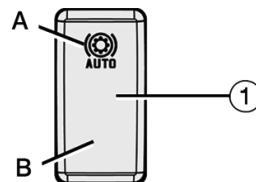

*Na klizavom putu nemojte uključivati usporivače. Isključite njihovo automatsko aktiviranje pomoću prekidača (1).*

Funkcija usporivača na izduvnom sistemu, motoru i menjaču se aktivira pri svakom pritisku na papučicu kočnice, ako je kontrola usporivača (1) u položaju „0”.



*Posle 5 prvih pritisaka na papučicu kočnice po stavljanju vozila pod napon, funkcija usporivača se isključuje.*

Snaga usporavanja se menja u zavisnosti od opterećenja vozila i jačine pritiska na papučicu kočnice.

### Kretanje po teškom terenu

Brzina kretanja po teškom terenu treba da bude mala, da bi mogao da se analizira reljef terena na koji se nailazi. Komfort u kabini ne sme da dozvoli da se zaboravi da se tereti od 12 do 14 tona kreću po teškom terenu.

### Blokada diferencijala

Blokada diferencijala primorava pogonske točkove na istoj osovini da se okreću istom brzinom. Ponekad je blokada diferencijala potrebna da održi vuču pri vožnji po klizavim drumovima (npr. zbog leda, peska ili blata). Koristite blokadu diferencijala samo pri malim brzinama i bez skretanja kamiona.

Zapamtite da blokade diferencijala otežavaju upravljanje vozilom, i čine da ono slabije odgovara na promene pravca.

Ne treba aktivirati blokade diferencijala osim kada to uslovi prijanjanja stvarno zahtevaju (rizik od preloma mosta i udesa).

Deaktiviranje blokade diferencijala se mora izvršiti što je pre moguće, u obrnutom redosledu od aktiviranja.

### Blokada diferencijala između točkova na zadnjem mostu



Ne koristiti:

- na podlozi sa dobrim prijanjanjem (put, suv ili kamenit teren),
- u krivinama,
- ako je vozilo snabdeveno opremom protiv klizanja (lanci itd...).

Prekidač sa dvostrukim zaključavanjem, pogledajte poglavlje **Radno mesto vozača**.

### Uključivanje

KNa podlozi sa lošim prijanjanjem ili pri nailasku na klizav put (u toku vožnje, bez promene brzine, manje od 30 Km/h), otključajte prekidač (3) pomoću dugmeta (1) zatim pritisnite na njegov gornji deo (2); svetlosni signal (4) se prikazuje kad se aktivira blokada diferencijala.

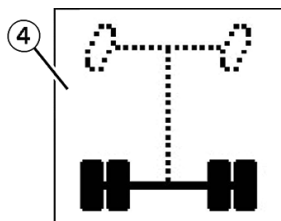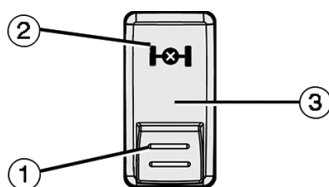



## Isključivanje

Pritisnite na prekidač (3). Svetlosni signal (4) se gasi. U protivnom, jako usporite, blago krivudajte levo-desno da bi se razdvojili zupčanici i ugasili odgovarajući svetlosni signal(i).



*Blokada diferencijala između točkova se automatski isključuje čim brzina vozila pređe 30 Km/h.*

*Ako brzina siđe ispod 25 Km/h, blokada diferencijala se automatski uključuje.*

## Sistem protiv proklizavanja točkova „ASR”


Pri pokretanju vozila ili prilikom ubrzavanja, ovaj uređaj sprečava proklizavanje točkova bez obzira na stanje puta.

Ova funkcija se izvršava:

- u slučaju da jedan točak proklizava, dolazi do kočenja tog točka da bi se njegova brzina izjednačila sa brzinom suprotnog točka;
- u slučaju da dva točka proklizavaju, dolazi do smanjenja broja obrtaja pa do kočenja točka koji i dalje proklizava, da bi se njegova brzina izjednačila sa brzinom suprotnog točka.


## Na putu

Za vreme funkcionisanja „ASR”-a, svetlosni signal (1) trepće.

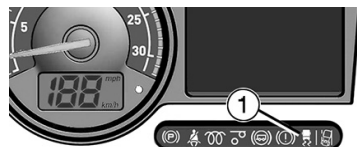


## Režim „ASR” van-puta

Pritisnite na prekidač (1), svetlosni signal (2) se pali i svetlosni signal (3) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu.

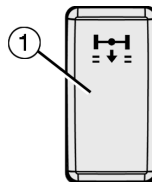


U tom režimu, ASR dozvoljava jače proklizavanje pogonskih točkova, čime se poboljšava pokretljivost u određenim situacijama (rastresit ili blatnjav teren). Upotreba ovog režima na putu se ne savetuje.

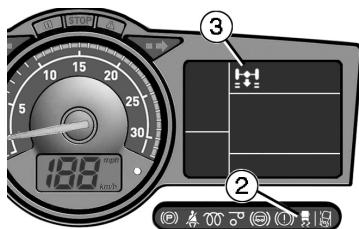

### Deaktiviranje funkcije

Pritisnite tokom 5 sekundi na prekidač (1). Svetlosni signal (2) se pali i svetlosni signal (3) se prikazuje na višenamenskom informacionom ekranu.

Deaktiviranje ASR-a se mora izvršiti izvan puta, na teškom terenu, kad se upotreba režima vožnje van-puta pokaže nedovoljnom.

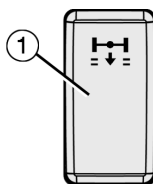

### Izlazak iz režima van-puta ili ponovno aktiviranje funkcije

- Gašenjem motora ključem.
- Pritiskom na prekidač (1).



*Sistem „DTC” (kontrola putanje) i „ESC” (protiv prevrtanja) ostaju aktivirani čak i posle deaktiviranja sistema „ASR” ili njegovog prelaska u režim van-puta. Kontrola putanje je međutim proširena da bi dozvolila veće skretanje vozila pre reagovanja sistema „ESC”.*

## Zaustavljanje motora

Povucite parkirnu kočnicu i stavite menjač u prazan hod ili u neutralan položaj. Motor uvek treba da bude u režimu praznog hoda pre gašenja.

Da biste ugasili motor, isključite kontakt.

Isključite struju pomoću glavnog prekidača. Da ne biste oštetili alternator i elektronske uređaje vozila, nikad nemojte isključivati glavni prekidač pre gašenja motora.



*Posle ozbiljnijeg zamaranja motora (penjanje uz nagib...) ostavite ga u praznom hodu 1 minut pre nego što ga ugasite.*




*Po gašenju motora, automatski se vrši ciklus prečišćavanja kola tečnosti AdBlue.*

*U toku ovog procesa se čuje funkcionisanje pumpi.*

## Tahograf

Ako je po isključenju kontakta fioka štampača tahografa otvorena, oglašava se zvučni signal a svetlosni signal (1) i odgovarajuća poruka (2) se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu.

Zatvorite fioku štampača tahografa.

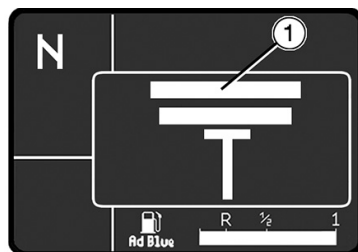

*Za vreme dužeg stajanja vozila (više od 10 dana), prekinite strujna kola vađenjem osigurača (F68 - F98) da bi se izbeglo trošenje energije akumulatora od strane tahografa.*

## Pneumatsko vešanje

### Elektronsko pneumatsko vešanje

To je pneumatsko vešanje kojim se upravlja i kontroliše pomoću elektronskog sistema. Pored uobičajenih pogodnosti klasičnog pneumatskog vešanja, ono ima sledeće pozitivne osobine:

- optimizovanje usluga utovara i istovara i memorisanje poslednjeg nivoa, (čak i posle prekida napajanja);
- automatska korekcija nivoa, paralelnog sa osom vozila (čak iako je teret nepravilno raspoređen);
- upravljanje funkcijama putem prekidača na kontrolnoj tabli;
- smanjenje broja pneumatskih kanala;
- brzo podešavanje nivoa i mala potrošnja vazduha;
- uključenu sigurnost (alarm, procedure smanjene funkcionalnosti);
- programiranje sistema u zavisnosti od vozila i različitih zakonodavstava
- iznad brzine od 10 Km/h naviše, šasija se vraća na normalan nivo.

Način rada

#### - Automatski režim

Sistem uvek podešava vešanje na normalan nivo koji je prethodno programiran.

#### - Ručni režim

Programirano, funkcionisanje u ručnom režimu je moguće samo pri brzinama nižim od 10 Km/h.

Ručni režim omogućuje postavljanje visine šasije na željeni nivo.


Povratak na automatski režim se vrši pritiskom na taster (normalni nivo) prekidača na kontrolnoj tabli, ili kad je brzina iznad 10 Km/h.

### Svetlosni signal informacije (1)

- Pali se čim je nivo vozila različit od normalnog.


#### Na putu

svetlosni signal (1) kao i poruka „**NIJE U POLOŽAJU ZA VOŽNJU**” se pojavljuju na višenamenskom informacionom ekranu oglašavajući nepravilnost u radu sistema vešanja.

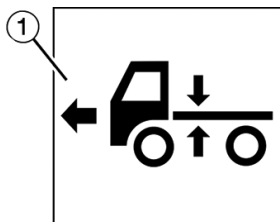

## Svetlosi signal upozorenja (2)

- On se u slučaju kvara prikazuje zajedno sa porukom „ISKLUČITE KONTAKT” i svetlosnim signalom „SERVIS”. Sigurnosna funkcija elektronskog kućišta automatski neutrališe sistem upravljanja (delimično ili totalno).

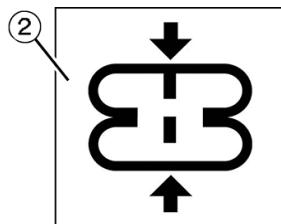

## Na parkingu

Prikazivanje svetlosnog signala (2) ukazuje na nepravilnost u radu sistema vešanja. Izvršite testiranje (pogledajte poglavlje **Test ispravnosti rada**).

## Ponovno stavljanje u pogon

Pri pokretanju vozila, visina vešanja se uzima u obzir tek posle otpuštanja parkirne kočnice.


## Vozilo sa podesivim zadnjim vešanjem

Prekidači (1 - 2 - 3) smešteni na kontrolnoj tabli omogućuju da se podigne ili spusti zadnje vešanje i da se dovede u položaj za vožnju.

Po davaju kontakta, sistem ESC uzima u obzir kontrole poslate od strane prekidača, samo ako je pritisak vazduha u pneumatskom sistemu veći od 8 bara. Prekidači ostaju u funkciji sve dok je brzina vozila niža od 10 Km/h

## Postoje sledeće kontrole:

- (1) - položaj „1” kontrola „podizanje”,
- (1) - položaj „2” kontrola „spuštanje”,
- (2) - položaj „1” kontrola „stavljanje u memoriju / poziv iz memorije”,
- (3) - položaj „1” kontrola „povratak na visinu vešanja za vožnju”,
- (3) - položaj „2” kontrola „stavljanje u memoriju visine vešanja za vožnju / pripravnost”.

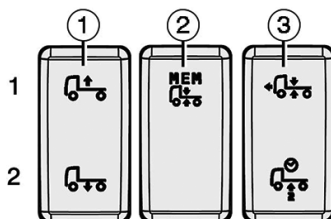

## Korišćenje

Uključite glavni prekidač.

Uključite kontakt (ako je pritisak vazduha nedovoljan, pokrenite motor).

## Funkcija „podizanje”

Za podizanje vešanja prebacite kontrolu (1) u položaj „1”. Kad vešanje dostigne svoj gornji granični položaj, sistem više ne reaguje na kontrolu za dovođenje u položaj „1”.

## Funkcija „spuštanje”

Za spuštanje vešanja prebacite kontrolu (1) u položaj „2”. Kad vešanje dostigne svoj donji granični položaj, sistem više ne reaguje na kontrolu za dovođenje u položaj „2”.

## Stavjanje u memoriju određenog nivoa utovara / istovara

Da biste memorisali neki nivo utovara / istovara, neophodno je da ga prethodno podesite pomoću kontrole (1).

Pošto dostignete željenu visinu, pritisnite kontrolu (2) tokom najmanje 5 sekundi, a zatim je otpustite.

Željena visina je upamćena.

Da biste ponovo postavili ovu visinu, dovoljno je da pritisnete kontrolu (2) tokom bar 2 sekunde, ali ne duže od 5 sekundi.

## Povratak na visinu vešanja za vožnju

Da biste vratili visinu vešanja za vožnju prebacite kontrolu (3) u položaj „1”.



*U slučaju opasnosti moguće je trenutno prekinuti svaki pokret jednim pritiskom na kontrolu (1).*



*Elektronski sistem će sam usporiti kretanje šasije ukoliko oceni da je ono previše brzo, tako što će smanjiti protok vazduha.*

## Stavljanje u memoriju visine vešanja za vožnju različite od one podešene u fabrici.

Da biste stavili u memoriju novu visinu vešanja za vožnju, pritisnite i držite pritisnutu kontrolu (3) u položaju „2” za sve vreme operacije.



*Za vreme te faze, šasija se automatski postavlja na visinu približnu fabrički podešenom nivou za vožnju.*

Podesite novu visinu pomoću kontrole (1). Vrednosti maksimalne i minimalne visine za vožnju su ograničene elektronskim sistemom. Kad se ta ograničenja dostignu, sistem više ne reaguje na kontrolu (1).

Pošto dostignete željenu visinu, pritisnite kontrolu (2) tokom najmanje 5 sekundi, a zatim je otpustite.

Zatim otpustite kontrolu (3).

Željena visina je upamćena.

Da biste proverili da je novi nivo uzet u obzir, pritisnite na položaj „1” kontrole (3).

### Pozivanje iz memorije standardne visine za vožnju

Pritisnite istovremeno položaj „2” kontrola (3) i (2) tokom bar 2 sekunde, ali ne duže od 5 sekundi.

Zatim najpre otpustite kontrolu (2) pa zatim kontrolu (3).

Standardna visina za vožnju je preuzeta iz memorije.



*U slučaju opasnosti moguće je trenutno prekinuti svaki pokret jednim pritiskom na kontrolu (1).*



*Elektronski sistem će sam usporiti kretanje šasije ukoliko oceni da je ono previše brzo, tako što će smanjiti protok vazduha.*

### Pripravnost

Držite pritisnutom kontrolu (3) u položaju „2” i isključite kontakt. Tokom ove faze, šasija može da promeni položaj.

Položaj vešanja ostaje stabilan za vreme od jedan sat. Visinu vešanja možete promeniti i pomoću kontrola podizanje / spuštanje (1). Ova funkcija ostaje aktivna sve dok je pritisak vazduha u rezervoarima dovoljan.



*Ako vaše vozilo 4x2 ima ukupnu dozvoljenu voznu težinu (PTR) od 60 tona, parkirna kočnica deluje i na prednju osovinu i na most.*

*Prilikom podešavanja visine vešanja, prednja osovina je otkočena da ne bi uticala na mehanička ograničenja.*

*Pre rukovanja vešanjem, proverite da vozilo ne može da se pokrene.*


### Test ispravnosti rada

Isključite i ponovo uključite glavni prekidač (posle 10 sekundi prekida).


Ako se svetlosni signal upozorenja (2) prikaže ponovo sa porukom „**ISKLJUČITE KONTAKT**“ i svetlosnim signalom „**SERVIS**“ obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

Vozite polako (najviše 20 Km/h) i udvostručite pažnju. Držite rastojanje.

Ako se svetlosni signal upozorenja (2) ugasi, u pitanju je bio manji kvar koji je ispravljen. Ipak se obratite nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

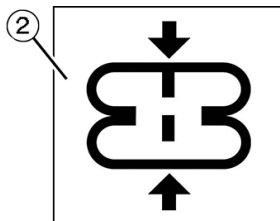


Pronalaženje kvara i servisiranje ćemo izvršiti pomoću opreme za postavljanje dijagnoze RENAULT TRUCKS, koju ćemo priključiti na vašu utičnicu za kontrolu (3).

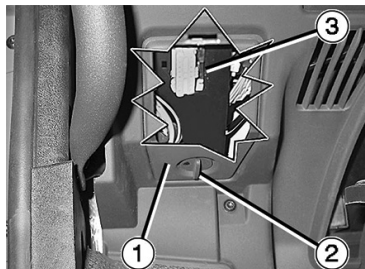








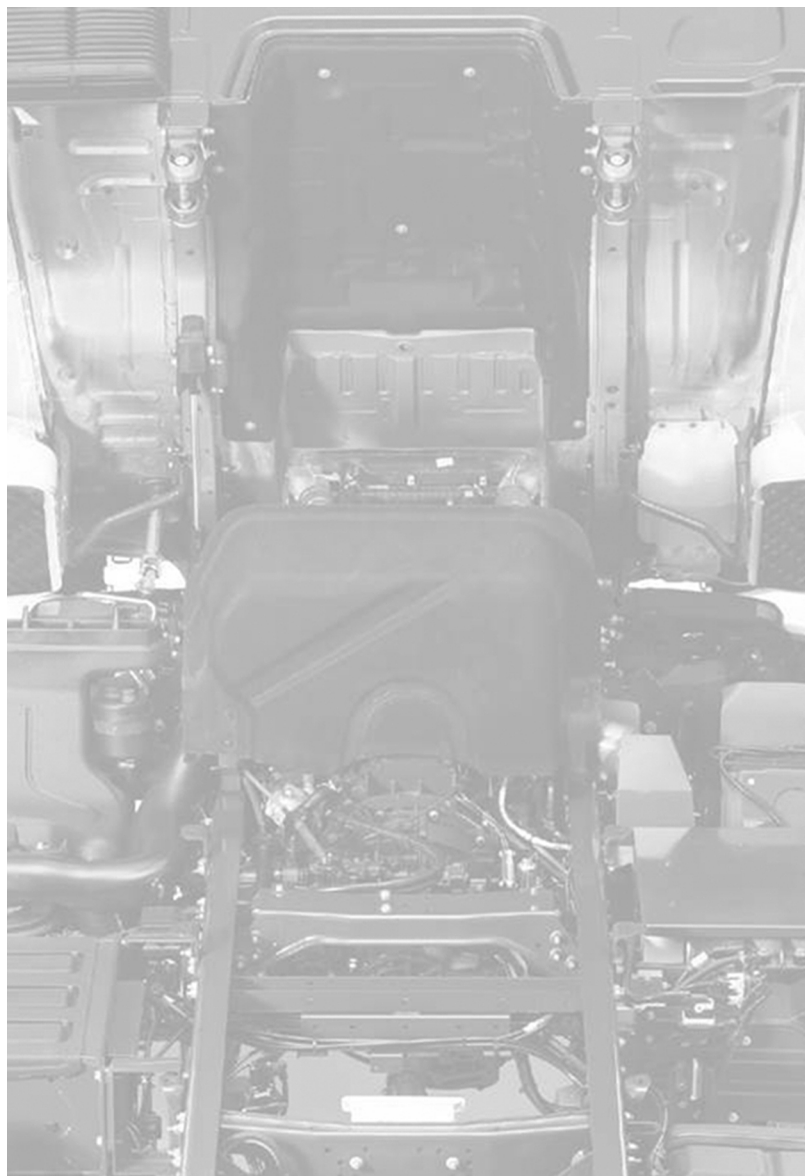


Održavanje i servisiranje

## Identifikacija vozila

Identifikacione pločice su pričvršćene za najvitalnije delove vašeg vozila.

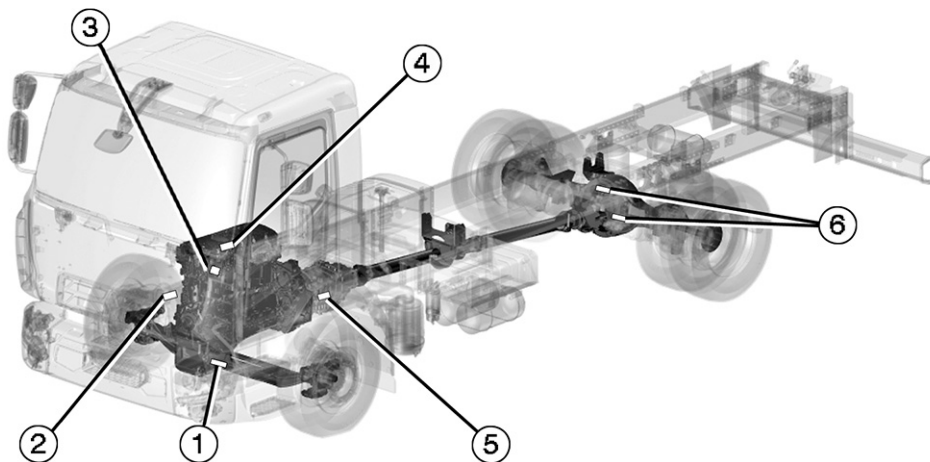

- (1) - Osovina
- (2) - Šasija
- (3) - Etiketa CAM reference  
Referenca boje  
Fabrički broj
- (4) - Motor
- (5) - Menjač
- (6) - Pogonska osovina
- (7) - Pločica RTMD-ADR
- (8) - Pločica ABS
- (9) - Pločica usklađenosti sa propisima
- (10) - Pločica proizvođača
- (11) - Etiketa tahografa
- (12) - Etiketa ograničenja brzine
- (13) - Etiketa spojnice

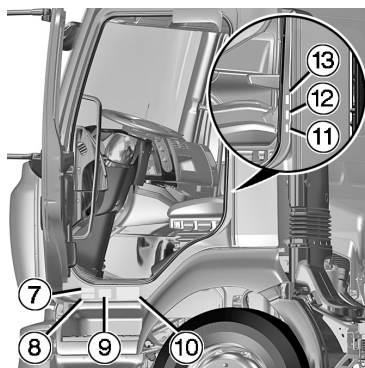

## Tekuće održavanje

Neko jednostavnije servisiranje može da uradi i sam vozač. U slučaju neispravnosti sijalice to može biti i obavezno iz zakonskih i sigurnosnih razloga.

Ponekad je neophodno zameniti sijalice, da obezbedite da dobro vidite i da budete viđeni na putu. U slučaju intervencije na nekom od optičkih uređaja budite oprezni da biste izbegli bilo koji rizik od povrede i zaštitili kvalitet opreme.

Uvek zamenite sijalicu sa identičnom.

## Sijalice

Prilikom zamene jedne od sijalica, treba je obavezno zameniti sijalicom iste snage i istog tipa.

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

**Tabela snage sijalica**

| Namena                           | Snaga |
|----------------------------------|-------|
| Bočna poziciona svetla           | 3 W   |
| Zadnja poziciona svetla          | 10 W  |
| Prednji pokazivači pravca        | 21 W  |
| Bočni pokazivači pravca          | 21 W  |
| Zadnji pokazivači pravca         | 21 W  |
| Srednja svetla                   | 70 W  |
| Dugačka svetla                   | 70 W  |
| Gabaritna svetla                 | 5 W   |
| Osvetljenje registarskih tablica | 10 W  |
| Stop svetla                      | 21 W  |
| Svetla za maglu                  | 21 W  |
| Svetlo za vožnju unazad          | 21 W  |
| Osvetljenje na ulazu u vozilo    | 5 W   |
| Plafonjere u kabini              | 21 W  |
| Čitač kartice                    | 10 W  |
| Svetlo za čitanje                | 5 W   |

### Upotreba srednjih svetala, u skladu sa važećim saobraćajnim propisima

Svetlo je opremljeno sistemom za promenu svetlosnog snopa.

Ako se nalazite u nekoj od zemalja u kojima se vozi sa leve strane puta, vaša asimetrična srednja svetla neće više da zaslepljuju vozače koji dolaze iz suprotnog pravca.

Nikakva intervencija sa vaše strane nije potrebna.




*Strogo je zabranjeno postavljanje lepljive trake na svetla. Ovo bi moglo da izazove kvarove i oštećenja zbog pregrevanja.*

### Osigurači

Da biste prišli osiguračima:

- Okrenite dve bravice (2) za  $\frac{1}{4}$  kruga.
- Skinite poklopac (1).

Posle intervencije, vratite poklopac (1) i okrenite bravice (2) za  $\frac{1}{4}$  kruga.

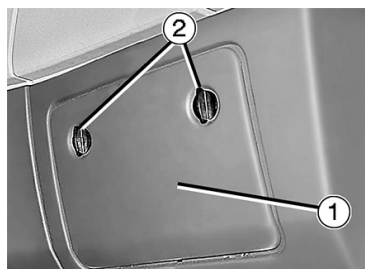

Zamenite osigurače pomoću pincete (3).



Menjajte osigurač isključivo sa drugim osiguračem identičnog kalibra.

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

## Električna razvodna kutija sa tablom osigurača

|      |             |      |      |      |      |      |      |       |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| 3A   | F01         | F02  | F03  | F04  | F05  | F06  | F07  | F08   | F09  | F10   | F11   | F12  | F13  | F14  | F15  | F16  | F17  | F18  | F19  | F20  | F21  | F22  | F23  | F24   | 15A |
|      | TELEMATIC 1 | 12V  | DRL  | 24V  | 24V  | 24V  | R    | RASEC | ECS  | FMS 1 | FMS 2 | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | RE   | FMS-3 |     |
| 5A   | F25         | F26  | F27  | F28  | F29  | F30  | F31  | F32   | F33  | F34   | F35   | F36  | F37  | F38  | F39  | F40  | F41  | F42  | F43  | F44  | F45  | F46  | F47  | F48   | 20A |
|      | 24V         | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V   | 24V  | 24V   | 24V   | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V   |     |
| 7.5A | F49         | F50  | F51  | F52  | F53  | F54  | F55  | F56   | F57  | F58   | F59   | F60  | F61  | F62  | F63  | F64  | F65  | F66  | F67  | F68  | F69  | F70  | F71  | F72   | 30A |
|      | VECU        | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU  | VECU | VECU  | VECU  | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU | VECU  |     |
| 10A  | F73         | F74  | F75  | F76  | F77  | F78  | F79  | F80   | F81  | F82   | F83   | F84  | F85  | F86  | F87  | F88  | F89  | F90  | F91  | F92  | F93  | F94  | F95  | F96   |     |
|      | 24V         | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V   | 24V  | 24V   | 24V   | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V   |     |

| Namena   | (F) Reperi | Amperaža |
|--|------------|----------|
| Telematika   | F01        | 5        |
| Prenos snage   | F02        | 3        |
| Dnevna svetla (DRL)                                    | F03        | 5        |
| Svetla za maglu  | F04        | 15       |
| Reflektori dugačkog dometa                             | F04        | 15       |
| Motori za podizanje prednjih prozora                   | F05        | 20       |
| Nije u upotrebi  | F06        | 20       |
| Svetlo za vožnju unazad                                | F07        | 10       |
| Blokada diferencijala                                  | F08        | 10       |
| Računar vešanja  | F09        | 5        |
| Računar upravljive osovine                             | F09        | 5        |
| Klimatizacija  | F10        | 5        |
| Ugrađena oprema za upravljanje                         | F11        | 10       |
| Aeroterm (ventilacija)                                 | F12        | 20       |
| Podesivi retrovizori sa odmrzavanjem                   | F13        | 15       |
| Telematika   | F14        | 10       |
| Ugrađena oprema za upravljanje                         |            |          |
| Svetlo za vožnju unazad                                |            |          |
| Signal pri vožnji unazad                               |            |          |
| Računar „EBS”  | F15        | 3        |
| Motor brisača stakla                                   | F16        | 20       |
| Nije u upotrebi  | F17        | 20       |
| Motori za podizanje zadnjeg stakla (kabina sa 4 vrata) |            |          |
| Nije u upotrebi  | F18        | 15       |
| Utičnica za dijagnostiku automatskog menjača           | F19        | 10       |



| Namena   | (F) Reperi | Amperaža |
|--|------------|----------|
| Pumpa za pranje farova                               | F20        | 30       |
| Nije u upotrebi                                      | F21        | 10       |
| Računar za kontrolu motora                           | F22        | 15       |
| Pokretač turbokompresora sa promenljivom geometrijom | F23        | 15       |
| Ugrađena oprema za upravljanje                       | F24        | 10       |
| Auto radio   | F25        | 15       |
| Utičnica 12 V  |            |          |
| Konvertor napona 24V / 12V na kontrolnoj tabli       |            |          |
| Utičnica za dijagnostiku (OBD)                       | F26        | 5        |
| Reflektor za rad                                     | F27        | 10       |
| Auto radio   | F28        | 3        |
| Električni uređaji                                   |            |          |
| Utičnica 12 V  |            |          |
| Konvertor napona 24V / 12V na kontrolnoj tabli       |            |          |
| Telematika   |            |          |
| Levo dugačko svetlo                                  | F29        | 10       |
| Desno dugačko svetlo                                 | F30        | 10       |
| Grejač predfiltera goriva                            | F31        | 15       |
| Sistem za zagrevanje goriva                          | F32        | 20       |
| Utičnica za prikolicu „ABS / EBS”                    | F33        | 10       |
| Utičnica za prikolicu                                | F34        | 10       |
| Menjač   | F35        | 10       |
| Usporivač  | F36        | 10       |

| Namena  | (F) Reperi | Amperaža |
|---|------------|----------|
| Transponder   | F37        | 5        |
| Ekran   |            |          |
| Centralizovana kontrola vazduha (komfor, servis,...)  |            |          |
| Alarm   |            |          |
| Centralno zaključavanje                               |            |          |
| Kontrola obnavljanja filtera čestica (Euro VI)        |            |          |
| Predispozicije klijenta na šasiji                     | F38        | 15       |
| Predispozicije klijenta u kabini                      | F39        | 15       |
| Podizanje kabine                                      | F40        | 3        |
| Informacija nadogradnje (parkirna kočnica aktivirana) |            |          |
| Utičnica 24 V na plafonskoj oplati                    | F41        | 15       |
| Pokretni krov   | F42        | 10       |
| Računar za pomoć pri vožnji „DACU”                    | F43        | 5        |
| Nije u upotrebi                                       | F44        | 10       |
| Nije u upotrebi                                       | F45        | 10       |
| Električni ventil „EGR”                               | F46        | 15       |
| Birač stepena prenosa mehaničkog menjača              |            |          |
| Ventilator motora                                     | F47        | 10       |
| Računar za „EBS”                                      | F48        | 20       |
| Kontakt brava na ključ                                | F49        | 10       |
| Transponder   |            |          |
| Računar za kontrolu vozila „VECU”                     |            |          |
| Svetlo za maglu                                       | F50        | 5        |
| Svetla za maglu na prikolici                          | F51        | 5        |
| Upaljač   | F52        | 15       |

| Namena   | (F) Reperi | Amperaža |
|--|------------|----------|
| Napajanje za ADR (alternator i glavni prekidač)                      | F53        | 3        |
| Nije u upotrebi  | F54        | 5        |
| Ekran  | F55        | 5        |
| Centrala za pokazivače pravca  | F56        | 10       |
| Kontrola svetla upozorenja za slučaj opasnosti                       |            |          |
| Merač broja časova rada motora                                       | F57        | 3        |
| Nezavisno grejanje   |            |          |
| Grejanje sedišta   | F58        | 10       |
| Opomena za nevezivanje sigurnosnog pojasa                            |            |          |
| Predispozicija za nadogradnje (pri radu motora)                      |            |          |
| Računar vešanja  | F59        | 5        |
| Dodatna dugačka svetla   | F60        | 10       |
| Desna poziciona svetla prikolice                                     | F61        | 10       |
| Zadnja desna poziciona svetla  | F62        | 5        |
| Zadnja leva poziciona svetla   | F63        | 5        |
| Leva poziciona svetla prikolice                                      | F64        | 10       |
| Predispozicije klijenta  | F65        | 15       |
| Predispozicije za nadogradnju (osvetljenje furgona, kontrole mašina) | F66        | 10       |
| Predispozicija za nadogradnju (levo prigušeno svetlo)                | F67        | 10       |
| Tahograf   | F68        | 3        |
| Računar za kontrolu prečišćavanja                                    | F69        | 5        |
| Napajanje kućista nadogradnje (BBM)                                  | F70        | 5        |
| Računar za kontrolu vozila „VECU“                                    | F71        | 5        |
| Predgrevanje motora  | F72        | 10       |

| Namena  | (F) Reperi | Amperaža |
|---|------------|----------|
| Kontrola pritiska u pneumaticima                          | F73        | 5        |
| Računar upravljive osovine                                |            |          |
| Zvučno upozorenje (sirena)                                | F74        | 10       |
| Desno svetlo za maglu                                     | F75        | 10       |
| Levo svetlo za maglu                                      | F76        | 10       |
| Nije u upotrebi   | F77        | 10       |
| Centralno zaključavanje zadnjih vrata (kabina sa 4 vrata) |            |          |
| Utičnica za prikolicu „ABS / EBS”                         | F78        | 20       |
| Kontrola za parkirno grejanje                             | F79        | 5        |
| Centralno zaključavanje                                   | F80        | 5        |
| Centralno zaključavanje vrata                             | F81        | 10       |
| Prednja desna poziciona svetla                            | F82        | 5        |
| Prednja leva poziciona svetla                             | F83        | 5        |
| Predispozicije za nadogradnju (prigušeno svetlo)          | F84        | 5        |
| Telefon   | F85        | 3        |
| Rotaciona svetla  | F86        | 15       |
| Stop svetla   | F87        | 7,5      |
| Stop svetla prikolice                                     | F88        | 7,5      |
| Predispozicije za nadogradnju (desno prigušeno svetlo)    | F89        | 10       |
| Računar menjača   | F90        | 15       |
| Kontrola osvetljaja farova                                | F91        | 3        |
| Ekran   | F92        | 5        |
| Podizanje kabine  | F93        | 30       |
| Centrala za pokazivače pravca                             | F94        | 30       |
| Nezavisno grejanje  | F95        | 20       |

| Namena  | (F) Reperi | Amperaža |
|---|------------|----------|
| Utičnice 24 V                                     | F96        | 15       |
| Konvertor napona 24 V / 12 V                      |            |          |
| Frižider  | F97        | 10       |
| Tahograf (ADR)                                    | F98        | 3        |
| Alarm   | F99        | 5        |
| Ugrađena oprema za upravljanje                    | F100       | 3        |
| Reostat svetla „kontrolna tabla”                  | F101       | 3        |
| Centralna kontrola vazduha (APM)                  | F102       | 7,5      |
| Predispozicije za kabinu                          | F103       | 10       |
| Osvetljenje kabine                                | F104       | 10       |
| Utičnica 24 V na plafonskoj oplati                | F105       | 15       |
| Konvertor napona 24 V / 12 V na plafonskoj oplati |            |          |
| Predispozicija CB uređaja (radiostanica)          | F106       | 10       |
| Nezavisno grejanje                                | F107       | 15       |
| Utičnica 24 V na kontrolnoj tabli                 | F108       | 15       |
| Hidraulični usporivač                             | F109       | 10       |


## Metlica prednjeg brisača

### Zamena metlice brisača stakla

Podignite ručicu brisača.

Skinite cev brisača (2).

Okrenite metlicu brisača (1) u horizontalni položaj.

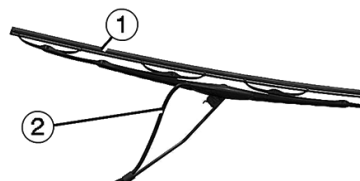


**a** - Pritisnite jezičak (2).

- Povucite brisač (1).

- Otkočite kukicu (3).

Pri montiranju brisača, ponovite postupak u obrnutom pravcu. Proverite da je jezičak dobro fiksiran (2).

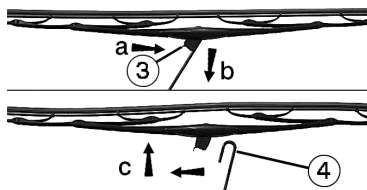

## Garancija

U okviru uputstava za servisiranje se nalaze i informacije o preventivnim akcijama koje treba da vrši vozač, da bi vozilo dugo ostalo u dobrom stanju i sigurno.

Uprkos detaljnoj listi uputstava o održavanju vozila, ovaj priručnik ne pokriva sve.

Mnogo toga u vezi sa održavanjem će biti pokriveno od strane servisa RENAULT TRUCKS, u toku redovnog servisiranja.

Pri kupovini vozila se zajedno sa kupcem pravi plan održavanja. Ovaj program je mahom zasnovan na vrsti vozila i načinu njegove upotrebe prilikom misije prevoza, uslovima vožnje, kvalitetu ulja, zaštiti sredine i propisima koji su na snazi u svakoj pojedinoj zemlji.

Svi ovi faktori su jedinstveni za svako vozilo. Iz tog razloga savetujemo vam da konsultujete mrežu predstavnika RENAULT TRUCKS da biste svoje vozilo održavali na najoptimalniji način.

Način korišćenja zavisi od većeg broja kriterijuma, od kojih su neki: tip vozila za misiju prevoza, način upotrebe vozila, okruženje, saobraćajni propisi, odnosno sve ono što čini da je svako vozilo specifično.

Ako su početni uslovi prema kojima je napravljen plan održavanja iz nekog razloga promenjeni, plan takođe treba promeniti. Obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

## Redovno održavanje je najbolja garancija

Što su uslovi pod kojima se koristi vozilo teži, to kontrola i održavanje treba da budu češći. U nekim slučajevima, važnije je voditi računa o broju radnih sati nego o pređenoj kilometraži. Proizvođač ne može biti odgovoran za probleme prouzrokovane greškama pri vožnji ili nepoštovanju uputstava navedenih u ovom priručniku, između ostalog ako se podmazivanje vrši sredstvima koja su nižeg kvaliteta od propisanog.

Za sve operacije u vezi servisiranja, obratite se servisu RENAULT TRUCKS.

## Dopuna ulja u motoru



*Sve do prve promene ulja u motoru, dopuna treba da se vrši uljem RENAULT TRUCKS OIL RLD-3. Posle toga, izbor ulja se definiše u zavisnosti od načina korišćenja vozila.*

Primena garancije ovog vozila je uslovljena poštovanjem navedenih operacija.

Da biste realizovali prava iz garancije, obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS i podnesite garantni sertifikat koji ste dobili prilikom isporuke.

## Podmazivanje

Proizvođač određuje nivo kvaliteta sredstava za podmazivanje potrebnih za ispravan rad vozila koja je konstruisao. Proizvođač takođe određuje učestalost intervencija podmazivanja.

### Poštovanje ovih preporuka je obavezno

Slediti ih znači voditi računa o veku trajanja materijala i poštovati uslove garancije koja vam je data.



*Promena ulja: vrši se na ravnom i horizontalnom terenu, da bi se vrelo ulje lakše razlilo.*

*Pri vraćanju zapušača, promenite dihtung.*

### Provera nivoa ulja (važi za sve uređaje).

Nivo treba uvek proveravati pod istim uslovima (sa ili bez opterećenja), na ravnom i horizontalnom terenu, najmanje 5 minuta po zaustavljanju vozila.



**Nivo ulja u motoru:** u cilju preciznijeg merenja, nivo ulja se meri pri hladnom motoru, posle dužeg stajanja (najmanje 2 sata), na primer ujutru pre stavljanja motora u pogon; u protivnom, izvršite kontrolu ulja u motoru pomoću mehaničkog merača.

- Vozilo sa mehaničkim vešanjem: proverite nivo na vozilu bez opterećenja.

### Probna vožnja

Posle prvog servisa, proizvođač treba da proverí da li je korisnik ispravno razumeo sve preporuke iz uputstva za upotrebu.

## Gorivo

### Dizel

Kvalitet goriva se direktno održava na tehničke i ekološke karakteristike vozila.

Gorivo lošeg kvaliteta utiče na vek trajanja motora i može da poveća ispuštanje štetnih čestica iz motora iznad dozvoljenog nivoa.

Kvalitet goriva je naročito važan za vozila opremljena filterima čestica (EATS) i sistemom za reciklažu izduvnih gasova (EGR). zbog toga je neophodno koristiti gorivo koje zadovoljava nacionalne i internacionalne norme.

Izuzetno je važno poštovati evropsku normu EN 590. Ona sadrži zakonom propisane parametre goriva nabrojane u direktivi 98/70/CE i parametre goriva UE (izmene direktive 2009/30/CE).

Evropska norma EN 590 zahteva od nacionalnih organa za normalizaciju (AFNOR u Francuskoj, DIN u Nemačkoj, BSI u Velikoj Britaniji, ...) da definišu klase viskoziteta u skladu sa nacionalnim klimatskim i sezonskim uslovima.

Posle usvajanja na nacionalnom nivou, nazivi ovih normi su NF-EN 590 (Francuska), DIN-EN590 (Nemačka), BS-EN590 (Velika Britanija), SS-590 (Švedska), itd.



### Sadržaj sumpora

U slučaju dizel motora, sumpor u gorivu doprinosi stvaranju štetnih čestica. Ovo je štetno za vozila opremljena filterima čestica (EATS) i sistemom za reciklažu izduvnih gasova (EGR). Zbog toga je neophodno koristiti dizel gorivo bez sumpora (< 10 ppm).



*Koristite isključivo dizel gorivo koje odgovara normama EN 590.*

*Nacionalni propisi daju proizvođačima naftinih derivata pravo da dizel gorivu (fosilnom dizelu) dodaju određen procenat biodizela.*

*Dodavanje biodizela standardnom dizelu povećava ispuštanje štetnih gasova i habanje motora.*

*Ako vi sami lokalno skladištite dizel gorivo, morate ga obavezno filtrirati pre punjenja rezervoara vozila, da biste bili sigurni da u njemu nema nikakvih čestica nečistoće. U slučaju prisustva vode u dizelu, nemojte ga koristiti.*

*Strogo je zabranjena upotreba akvazola (mešavina dizela, vode i aditiva).*

*Za svaki specijalan slučaj, obratite se jednom od servisa RENAULT TRUCKS.*

### Biodizel

#### Područje primene:

Upotreba dizel goriva koje uključuje do 100% EMHV (biodizela), shodno normi EN14214, je zabranjena za sva vozila RENAULT TRUCKS sertifikovana Euro VI, osim za verzije DTI 5 i DTI 8, za RENAULT TRUCKS D Cab 2,1 m i DTI 8 za RENAULT TRUCKS D Wide i RENAULT TRUCKS C Cab 2,3 m, pod uslovima navedenim u dokumentu.

#### Saglasnost za EMHV (biodizel)

##### Kvalitet goriva

Upotrebom ove vrste goriva se povećava rizik za razvijanje bakterija. Primena mera predostrožnosti (dehidratacija, čuvanje na otvorenom prostoru, ...) i čišćenje rezervoara je izuzetno važno (pogledajte preporuke proizvođača goriva).

Preporučuje se upotreba biodizela u roku od 2 meseca od datuma proizvodnje.



*Kvalitet biodizela, kao i sve mere predostrožnosti u vezi njegovog skladištenja i čišćenje rezervoara se moraju usaglasiti sa zahtevima proizvođača goriva koje korisnik upotrebljava.*

Preporučujemo da snabdevanje gorivom izvršite preko distributera priznatog u ovom poslu.

Naizmenična promena goriva sa dizela na biodizel može uticati na prevremeno i neprijatno začepljenje filtera za gorivo.

### Uslovi korišćenja:

#### Dobijanje saglasnosti

Ako koristite biodizel sa aditivima, morate da se obratite jednom od servisa RENAULT TRUCKS za dobijanje saglasnosti za vaše vozilo u skladu sa specifikacijama proizvođača.

### Servisiranje

Upotreba biodizela zahteva posebne uslove servisiranja. Za dodatne informacije, posetite jedan od servisa RENAULT TRUCKS.

### Korišćenje vozila preko zime ili u hladnim klimatskim uslovima

Preporučujemo da se kod proizvođača raspitate o temperaturi smrzavanja biodizela i da obezbedite sigurnosnu razliku temperature od bar 10°C.

### Antifriz - zaštita goriva od smrzavanja i aditiv

#### Upotreba po hladnom vremenu

U cilju prilagođavanja raznim klimatskim i sezonskim uslovima, norma EN 590 navodi određen broj „klimatskih klasa” koje treba usvojiti na nacionalnom nivou.

U prodaji se nalazi više vrsta dizela različitog kvaliteta koji se koristi u skladu sa godišnjim dobima (zima ili leto). Temperatura na kojoj se vrši filtriranje, „TLF”, varira u skladu sa tipom dizela koji se koristi. Na temperaturi bliskoj temperaturi praga filtriranja u dizelu se formiraju kristali parafina koji mogu da zapuše sistem za napajanje.

Ako je potrebno, moguće je odabrati različitu zimsku graduaciju, da bi se, zavisno od područja, vozila zaštitila od zime.

Odabrane „TLF” klase treba da odgovara najnižoj spoljnoj temperaturi izmerenoj u jednoj zemlji ili regionu.

Primeri kategorija po zemljama:

- Francuska: Za zaštitu do -15°C: koristite dizel klase „E”.
- Nemačka: Za zaštitu do -20°C: koristite dizel klase „F”.
- Velika Britanija: Za zaštitu do -15°C: koristite dizel klase „E”.
- Finska: Za zaštitu do -26 / -32 / -44°C: koristite dizel klase „ARTIC” 1 / 2 / 4.

Proizvođači goriva su odgovorni za prilagođavanje „TLF” odgovarajućem tržištu.

U izuzetnim slučajevima, da bi se popravile osobine dizela pri ekstremno niskim temperaturama, moguće mu je dodati maksimalno 20% kerozina.

Kerozin koji se koristi u te svrhe ne sme da sadrži sumpor (< 10 ppm).

20% kerozina omogućuje sniženje „TLF” za 5°C.



*Kerozin se sme upotrebljavati samo u izuzetnim okolnostima. Dodavanjem kerozina smanjuje se gustina, viskoznost i cetanski indeks. Dodavanje kerozina smanjuje kapacitet podmazivanja, što ubrzava habanje sistema za ubrizgavanje i motora i dovodi do rizika oštećenja sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova.*



*Dodavanje benzina, sredstava za podmazivanje sa isteklim rokom upotrebe, dvotaktnog motornog ulja, ulja za kuvanje ili alkohola (metanol. etanol) je zabranjeno.*

### Aditivi

Proizvođači goriva dodaju modernom dizelu efikasne aditive.

Proizvođači goriva su odgovorni za kvalitet goriva koje prodaju (sa ili bez aditiva).



*Zabranjeno je samoinicijativno dodavati gorivu neke druge aditive.*

Neki snabdevači gorivom preporučuju druge aditive, kao „Pojačavače dizela” čijom upotrebom obećavaju smanjenje potrošnje goriva, poboljšanje kapaciteta podmazivanja ili druge pogodnosti. Politika Renault Trucks ne prihvata procenjivanje, ispitivanje ili priznavanje te vrste proizvoda.

Renault Trucks neće prihvatiti nijedno pozivanje na garanciju posle upotrebe takvih aditiva.

Upotreba biodizela EMHV (metil ester biljnog ulja u skladu sa normom EN 14214) ima tendenciju da upija vlagu, čime se povećava razvoj bakterija i gljivica.

Proizvođači goriva ne mogu tokom proizvodnje dodavati aditive za zaštitu od bakterija.

Ove aditive treba dodavati u rezervoare vozila koja imaju problema sa bakterijama.

Ako smatrate da vam je potreban antibakterijski tretman, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.

Dobavljač antibakterijskog aditiva odgovoran je za njegovu efikasnost, rad, intervale doziranja i upotrebe. Renault Trucks ne odobrava proizvod, bez obzira na prirodu i upotrebu aditiva.

### AdBlue



*Koristite isključivo AdBlue za automobile koji se prodaje na pumpama (norma DIN 70070).*



*Pri punjenju tečnosti AdBlue, koristite samo čiste pumpe i posude, predviđene isključivo u tu svrhu.*



*Nikad nemojte ponovo koristiti AdBlue koji je prethodno izvučen iz rezervoara.*



*Zabranjeno je zameniti AdBlue bilo kojim drugim proizvodom ili mu dodati neki drugi proizvod. Ovo može da dovede do prestanka prečišćavanja vozila i oštećenja sistema za post-tretman izduvnih gasova.*



*Ako konstatujete da je AdBlue koji ste sipali u vaše vozilo zagađen, ni u kom slučaju ne pokrećite vozilo i pozovite jedan od servisa RENAULT TRUCKS.*



*Treba voditi računa pri rukovanju ovom tečnošću: AdBlue je korozivan proizvod. AdBlue ne sme ni u kom slučaju da dođe u kontakt sa drugim hemijskim proizvodima. Ako ga prospete na vozilo ili ako negde curi, obrišite ga krpom i isperite vodom.*



*U slučaju intervencije u vezi sa delovima AdBlue kola, moguće je da AdBlue tečnost prsne na električne priključke ili isključene cevi. Zato ih treba zaštititi odgovarajućim kompletom zapušača koji se mogu poručiti kao rezervni delovi.*

*U slučaju da dođe do prskanja tečnosti AdBlue:*

- na neki od priključaka koji je spojen: isperite ga vodom;
- na neki od priključaka koji nije spojen: zamenite ga.



**U SLUČAJU DA VAM ADBLUE PRSNE NA KOŽU ILI U OČI, ISPERITE SA MNOGO VODE.  
AKO GA UDAHNETE, IZAĐITE NAPOLJE I UDIŠITE ČIST VAZDUH.  
AKO JE POTREBNO, OBRATITE SE LEKARU.**

## **Izduvni gasovi, motor Euro VI**

Filter čestica i katalizator za tretman izduvnih gasova povećavaju temperaturu i hlade sporije nego standardni auspuh.

Posledice ovoga su sledeće:

- Izduvni gasovi postaju vrela kako u vožnji tako i kad je vozilo parkirano sa upaljenim motorom.



*Izbegavajte da se parkirate pored zapaljivih materija, kao što su ulje, benzin, suva trava, itd...*

- U odnosu na izduvne gasove koji potiču od motora bez katalizatora, ovi izduvni gasovi imaju drugačiji miris. Razlika je naročito uočljiva kada je motor hladan.
- Pri paljenju vozila na niskoj temperaturi (do 5°C), može da se pojavi oblak belog dima koji se sastoji od vodene pare. Ova pojava se više primećuje kod vozila sa motorom bez obrade izduvnih gasova. Vodena para može takođe da se pojavi i posle kratkih zaustavljanja, ali u manjem obliku.



*Nemojte zaboraviti da ovo u specijalnim slučajevima može da smeta ostalim učesnicima u saobraćaju!*



*Pri radu, filter čestica i katalizator mogu da dostignu temperaturu od **625°C**. Sačekajte bar 2 sata pre bilo koje intervencije na filteru čestica ili katalizatoru da bi temperatura pala na prihvatljiv nivo od oko **50°C**.*

*Rizik od opekotina.*

### Preventivno servisiranje

U dodatku usluga obezbeđenih u servisima RENAULT TRUCKS, navedenih u programu održavanja, veliki broj svakodnevnih operacija spada u vašu dužnost.

### Sredstva za podmazivanje

RENAULT TRUCKS savetuje upotrebu sredstava za podmazivanje **ECO 5** (koja se koriste u originalnoj konfiguraciji), da biste ostvarili uštedu goriva.

Ovaj savet je u skladu sa zahtevima koje postavlja RENAULT TRUCKS da bi zadovoljio očekivanje kupaca u pogledu pouzdanosti vozila.

Ovi saveti nisu podložni **ni kompromisu ni dogovoru**: oni su uslovljeni tehničkim karakteristikama motora.

Nepoštovanje preporuka proizvođača u po pitanju intervala promene ulja ili korišćenje neadekvatnih sredstava za podmazivanje će osetno smanjiti koeficijent bezbednosti rada motora i, posle određenog vremena, izazvati ozbiljna oštećenja.

Ako u vašem slučaju dođe do te vrste oštećenja, RENAULT TRUCKS neće priznati troškove popravke motora, čak ni ako je vozilo još uvek pod garancijom.

Prilagodite viskoznost ulja koje koristite u zavisnosti od klimatskih uslova oblasti u kojoj koristite svoje vozilo.


Korišćenje ulja lošijeg kvaliteta vas obavezuje da ga češće menjate. Vaš servis RENAULT TRUCKS vam stoji na raspolaganju za sve potrebne savete.

**Preporučujemo upotrebu Renault Trucks Oils.**

### Ulošci filtera za ulje u motoru

Za ispravan i dugotrajan rad vašeg motora, koristite samo originalne filtere. Proizvođač je specijalno proučio njihov prag i površinu filtracije.

## Šema podmazivanja

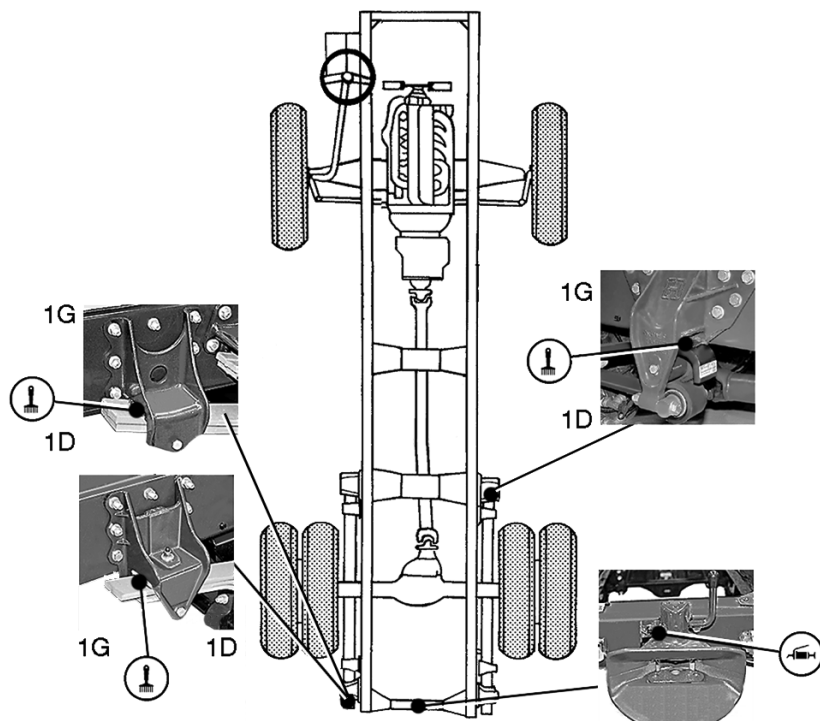

## Baterije akumulatora

### Karakteristike - održavanje

#### Provera nivoa napunjenosti

Alternator ne može da napuni akumulator do 100%; pod optimalnim uslovima, može da ga napuni do 90%.

Da bi se očuvao vek trajanja akumulatora, treba ih puniti van kamiona, najmanje jednom svake tri nedelje, čak i ako izgleda da su potpuno napunjeni.

Za sisteme koji koriste veliku snagu akumulatora kada je motor isključen, na primer za podizanje zadnje platforme, preporučuje se svakodnevno punjenje akumulatora van vozila.

- Da bi se izbeglo preveliko pražnjenje i trajno oštećenje akumulatora, ne sme se dozvoliti njihovo pražnjenje ispod 50% kapaciteta.
- Redovno puniti akumatore van vozila.
- Koristite punjače sa pokazivačem opterećenja i dovoljno jakom strujom punjenja.



Vršite punjenje van vozila najmanje jednom svake tri nedelje kako biste očuvali vek trajanja akumulatora.



Kontrola nivoa baterija akumulatora treba da se vrši svakih tri meseca.

Nivo elektrolita treba da pokriva ploče.

Za ovu intervenciju, obratite se servisu RENAULT TRUCKS.



Elektrolit u akumulatoru sadrži sumpornu kiselinu, koja je jako korozivna.


U slučaju prskanja, odmah uklonite svaki trag elektrolita sa kože. Operite sapunom i isperite sa puno vode.

Ako vam elektrolit prsne u oko ili na neki drugi osetljivi deo tela, hitno se obratite lekaru.

Nemojte zaboraviti da akumulator ispušta gas koji može da bude veoma eksplozivan. Svaki kratak spoj, plamičak ili varnica u blizini akumulatora mogu da izazovu snažnu eksploziju i sa njom teške povrede i materijalna oštećenja.

## Karakteristike pneumatika

1. Dimenzije pneumatika
2. „Tubeless”: bez unutrašnje gume
3. Indeks opterećenja: jednostruki točkovi
4. Indeks opterećenja: dvostruki točkovi
5. Simbol maksimalne brzine pneumatika

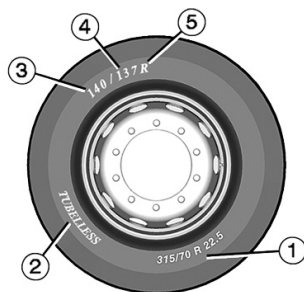

### Indeksi brzine

Naredna tabela se koristi za pronalaženje odgovarajućeg simbola brzine prilikom zamene pneumatika.

| Brzina vozila | Simbol |
|---------------|--------|
| ≤ 80 Km/h     | F      |



| Brzina vozila  | Simbol |
|----------------|--------|
| 80 - 90 Km/h   | G      |
| 90 - 100 Km/h  | J      |
| 100 - 110 Km/h | K      |
| 110 - 120 Km/h | L      |
| 120 - 130 Km/h | M      |



*Zabranjeno je montirati pneumatike sa indeksom brzine manjim od indeksa navedenog na originalnim pneumaticima, ili navedenog od strane proizvođača vozila. Naprotiv, sasvim je dozvoljeno montirati pneumatike sa većim indeksom brzine.*



*U slučaju promene tipa pneumatika, neophodno je ponovo podesiti parametre kočionog sistema. Obratite se najbližem servisu RENAULT TRUCKS.*

*Izvršite baždarenje tahografa u jednom od ovlašćenih ateljea S.I.M.*

## Pritezanje točkova


Redosled pritezanja

- Točkovi sa disk naplatkama

Zatezni momenat navrtki točkova:

$M18 = 360^{+40} \text{ Nm}$

Koristite navrtku dimenzije 27 mm.

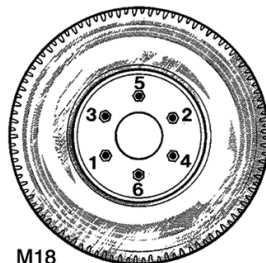

M18



Proverite stepen zatezanja navrtki posle svake ponovne montaže: prvo posle 20 do 30 km a zatim između 150 i 250 km.

Takođe kontrolišite stepen zatezanja navrtki u okviru točka svakih 6 meseci, bez obzira da li su točkovi bili skidani ili ne.

Ako se u toku kontrole pokaže da jedna od navrtki nije pritegnuta do obrtnog momenta od minimalno 360 Nm, odvrnite sve navrtke za pričvršćivanje točka i pritegnite ih sa predviđenim obrtnim momentom.

**Nepoštovanje ovih elementarnih uslova može da dovede do odvrtnja navrtki točka i do teških posledica koje mogu da proizađu iz toga.**

## Pokazivači opterećenja i pritiska pneumatika



Pri svakoj promeni pneumatika treba proveriti da novi indeks nosivosti odgovara maksimalnom opterećenju na odgovarajućoj osovini vozila.

| Dimenzije pneumatika | Indeks nosivosti        | Nosivost u Kg zavisno od konfiguracije točkova |           |
|----------------------|-------------------------|--|-----------|
|                      | Jednostruki / dvostruki | Jednostruki                                    | Dvostruki |
| 235/75 R 17.5        | 132 / 130               | 4 000  | 7 600     |

## Pritisak u pneumaticima



**Treba postupiti prema uputstvu proizvođača pneumatika.** Ako vam ona nisu na raspolaganju, koristite privremeno pritisak naveden u sledećoj tabeli. Za šasije koje su predviđene da nose terete koji će da utiču na promenu opterećenja po osovini, pogledajte fabričke informacije u vezi sa tipom, markom i načinom upotrebe. Uvek poštujujte indekse opterećenje/brzina, koji se nalaze sa strane pneumatika.



Vaše vozilo je opremljeno kompletom odgovarajućih pneumatika. Pri svakoj promeni vrste pneumatika, proverite u vašem servisu RENAULT TRUCKS da su novi pneumatici kompatibilni sa vašim vozilom.

**Naplatke sa zaštitnim ventilom:** prilikom skidanja/stavljanja pneumatika, obavezno poštujujte savete proizvođača. Skrenite pažnju majstoru koji vrši promenu.



Kada kontrolišete pritisak pneumatika, ne zaboravite da prekontrolišete i rezervni točak.

| Dimenzije pneumatika | Nosivost u Kg zavisno od konfiguracije točkova |           | Pritisak u barima |
|----------------------|--|-----------|-------------------|
|                      | Jednostruki                                    | Dvostruki |                   |
| 235/75 R 17.5        | 3 480  | 6 610     | 6,5               |
|                      | 3 690  | 7 010     | 7,0               |
|                      | 3 900  | 7 410     | 7,5               |
|                      | 4 000  | 7 600     | 7,75              |

## Saveti

### Točkovi - pneumatici

#### Zamena točkova

Pri postavljanju točkova na vozilo treba obratiti pažnju na sledeće:

#### Pre montaže

Detaljno očistite naplatke i glavčine, naročito prednje delove koji dolaze u kontakt (masnoća, zemlja, blato, metalni otpaci, višak boje, itd...).

#### Za vreme montaže

Malo podmažite osovine i navrtke (motornim uljem). Stežite navrtke progresivno, obavezno pomoću alata koji je isporučen sa vozilom. Dobar kvalitet stezanja se postiže povlačenjem ručice alata.



*Prejako stezanje je štetno. Da ne biste previše povećali obrtni moment, nemojte koristiti dodatni alat, kao na pr.: cevi, produžne šipke, itd.*

### Posle montaže

Proveriti stepen pritezanja navrtki posle svake ponovne montaže: prvo posle 20 do 30 km a zatim između 150 i 250 km.

**Nepoštovanje ovih elementarnih uslova može da dovede do odvrtanja navrtki i do teških posledica koje mogu da proizađu iz toga.**

### Osnovni uzroci prevremenog habanja pneumatika

- način vožnje (česta kočenja, vožnja po lošem putu, itd...);
- preterano opterećenje vozila ili loš raspored tereta;
- previše ili premalo napumpani pneumatiki (pumpajte ih prema pritisku koji odgovara težini po svakoj osovini);
- loše sparivanje dvojnih pneumatika (sparujte uvek pneumatike istih dimenzija, istog tipa i istog stepena habanja);
- loše centriranje geometrije prednjeg trapa.

### Provera pritiska u pneumaticima

#### Učestalost

Pritisak u pneumaticima mora da se proveriti prilikom svakog punjenja rezervoara, ili svakih 14 dana?

#### Metoda

Provera pritiska pneumatika treba da se uvek vrši kad su pneumatiki hladni.

**Ni u kom slučaju nemojte ispušćavati vruće pneumatike.**

#### Bezbednost

Problemi u toku upotrebe.

Posle svakog udarca ili svaki put kad treba da se hitno zaustavite zbog pucanja pneumatika, neophodno je odmah proveriti pneumatike u specijalizovanom servisu.



*Previše ili premalo naduvani pneumatiki utiču na potrošnju goriva.*

### Lanci za sneg

U nekim zemljama, korišćenje lanaca za sneg se može razlikovati, u zavisnosti od propisa koji su na snazi. U svakoj zemlji poštuju propise koji su tamo na snazi.

Lanci za sneg moraju biti montirani na pogonskim točkovima. Za neku vrstu lanaca, posle nekoliko desetina pređenih metara morate proveriti stepen zategnutosti.

Nemojte prelaziti ograničenje brzine vožnje sa lancima za sneg.

Čim je put ponovo raščišćen, skinite lance za sneg da ne biste oštetili pneumatike i da bi ponovo mogli postići normalno prianjanje vozila i ponašanje pri kočenju.



*Ako imate problema sa pokretljivošću vozila dok vozite sa lancima za sneg, isključite sistem protiv proklizavanja „ASR”; pogledajte poglavlje **Vožnja po teškom terenu**.*



*Koristite isključivo lance za sneg koje je odobrio i preporučio RENAULT TRUCKS, da biste izbegli oštećenje vozila. Obratite se vašem servisu RENAULT TRUCKS.*

## Pranje, opšte informacije

Redovno čišćenje doprinosi očuvanju vrednosti vašeg vozila. Ne zaboravite da vozilo perete češće u zimskim uslovima ili posle korišćenja u prljavom okruženju.

Voda kojom je vozilo prano sadrži hemijske proizvode i zagađivače štetne za čovekovu sredinu. Zbog toga se preporučuje da za pranje koristite organske deterdžente i da perete vozilo na mestu na kome se otpadne vode skupljaju.

## Pranje karoserije

Da bi karoserija vašeg vozila što duže ostala u dobro stanju i da biste očuvali sjaj boje, savetujemo vam da redovno perete vaše vozilo. Naročito zimi kada so posuta po putu i vlaga mogu da dovedu do korizije.

Upotreba četke se ne savetuje, naročito tokom prvog meseca upotrebe vozila. Izbegavajte takođe da za pranje koristite mlaz vrele pare.

U trgovini postoje neutralni sapunski proizvodi, koji ne utiču na boju vozila.

Da biste očistili masne fleke, koristite benzin za čišćenje (nikako benzin za automobile).

Ako su aluminijumski elementi jako zaprljani, operite ih vodom kojoj ste dodali neki nealkalni proizvod za čišćenje. Zatim isperite čistom vodom.

Pre pranja vozila, ugasite motor i isključite glavni prekidač.

Posle pranja, izvršite opšte podmazivanje vozila.

## Prednja strana

Ako je prednja maska hladnjaka podignuta, izbegavajte bilo kakvo prskanje mlazom vode pod pritiskom.

## Na šasiji

Šasija treba da se opere čim se isprlja.

Prilikom pranja šasije, budite posebno oprezni kad upotrebljavate vodu pod pritiskom.

Da biste izbegli bilo kakve probleme, nemojte koristiti vodu pod pritiskom prilikom pranja:

- elektronskih ili električnih kućista i električnih aparata;
- hermetičkih spojeva klizača;
- osovina zglobova;
- ulaza vazduha za grejanje, usisa motora i filtera za vazduh;
- pneumatskih uređaja;
- aparata za upijanje vlage i barijera za zvučnu izolaciju.

## U vezi šasije

Prilikom pranja šasije, budite posebno oprezni kad upotrebljavate vodu pod pritiskom.

Da biste izbegli bilo kakve probleme, nemojte koristiti vodu pod pritiskom prilikom pranja:

- elektronske i električne razvodne table i električne aparate,
- ulaza vazduha za grejanje, usisa motora i filtera za vazduh,
- pneumatske aparate,
- aparata za upijanje vlage i barijera za zvučnu izolaciju.
- odušaka pojedinih delova (menjač, most, itd...).
- zaptivke kardana,
- hermetičkih spojeva klizača,
- osovina zglobova,
- pneumatskih uređaja.

Budite oprezni prilikom upotrebe vode pod pritiskom za pranje osovina, dihtunga i ostalih pokretnih delova gde mogu da prodru voda i prljavština.

Izbegavajte da prilikom ispiranja uklonite mazivo. Ako do toga ipak dođe, izvršite podmazivanje delova vozila koji to zahtevaju.



*Ograničite pritisak mlaza na maksimalno 80 bara. Pri pranju zvučne izolacije, ograničite temperaturu na 50°C i rastojanje od barijere na minimalno 100 mm.*



*U toku pranja vozila, obavite i opšte podmazivanje.*

## Automatsko pranje

Pre početka automatskog pranja, zaklopite antevizore na vetrobran staklu i bočne retrovizore da se nebi oštetili.



Kod bočnih retrovizora, prvo zaokrenite retrovizor mrtvog ugla (1) da biste kompletno zaklopili držač retrovizora (2).

Po završenom pranju otklopite antevizore i bočne retrovizore.



## Čišćenje zone oko filtera čestica

STOP

**DA BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA, ODRŽAVAJTE ZONU OKO FILTERA ČESTICA ČISTOM.**



*Filteri čestica i izduvne cevi mogu da budu jako vreli. Vodite računa da izbegnete opekotine.*

Veoma je važno održavati zonu izduvnog sistema čistom. Pažljivo očistite sva područja u kojima može da se sakupi nečistoća.

U nekim slučajevima, oplata može da oteža pristup. Obratite naročitu pažnju na ova područja.



## Čišćenje reflektora

Pošto su reflektori opremljeni plastičnom zaštitom, za čišćenje koristite meku krpu ili vatu.

Ako to nije dovoljno, koristite meku krpu (ili vatu) blago navlaženu sapunicom.

Ispерite mekom krpom ili vlažnom vatom pa pažljivo prebrišite mekom suvom krpom.

Ne treba upotrebljavati nikakve druge proizvode.



## Čišćenje unutrašnjosti kabine

Poprskajte ili pređite krpom potopljenom u neki proizvod za čišćenje (rastvor sapuna u vodi).

Svi proizvodi na bazi alkohola, benzina i trihloretilena su zabranjeni, njihovom upotrebom rizikujete da oštetite garnituru kao i ostale materijale.

Pospite malo talkom spojeve na vratima i prozorima, kao i klizače.

## Čišćenje kontrolnetable

Koristite isključivo sapunicu (svi ostali proizvodi za čišćenje su zabranjeni).

## Čišćenje sedišta

**Plastični delovi:** upotrebite rastvor sapuna u vodi

**Elementi od tkanine:** očistite nekim proizvodom za čišćenje masnoće (terpentin, proizvod za čišćenje mrlja, itd.).

**Elementi od kože:** da biste kožu učinili mekšom i sačuvali njen sjaj, koristite vlažnu krpu. Za ostale dozvoljene proizvode, pogledajte u prodavnici RENAULT TRUCKS.



*Svi proizvodi na bazi alkohola, benzina ili trihloretilena su zabranjeni, njihovom upotrebom rizikujete da oštetite garnituru kao i ostale materijale.*






Pomoć - hitne intervencije

### Pokretanje vozila pomoću nekog spoljnog izvora energije

Ako motor ne može da se pokrene sa baterijama akumulatora vozila, moguće je upotrebiti neki spoljni izvor struje (kolica sa baterijama akumulatora ili neko drugo vozilo).

Procedura:

- Isključite glavni prekidač.
- Povežite utičnicu za paljenje motora na kolica sa baterijama akumulatora ili na neko drugo vozilo pomoću produžnog kabla koji je za to predviđen.
- Uključite glavni prekidač.
- Pokrenite starter.
- Držite motor na broju obrtaja od **1 300 o/min** tokom otprilike **5 minuta**.
- Uključite srednja svetla pre nego što stavite motor u prazan hod.
- Ostavite motor u praznom hodu tokom 1 minuta.
- Otključite utičnicu za paljenje motora sa kolica sa baterijama akumulatora ili sa drugog vozila.
- Ugasite farove.

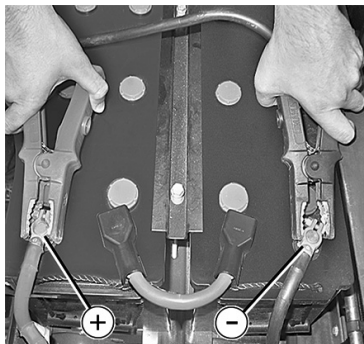


*Direktna upotreba punjača snage pri paljenju motora je zabranjena (zbog oštećenja elektronskih sistema).*

### Razmeštaj kompleta opreme


Vaš komplet opreme vam omogućava da se izborite sa malim nezgodama na putu. U slučaju ozbiljnijih problema, ne oklevajte da pozovete vaš najbliži servis Renault Trucks.

Komplet opreme je smešten iza vozačevog sedišta.

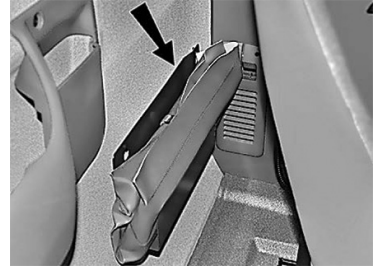


Kesa sa alatom:

- Bezbednosni trouglovi (1).
- Ključ za skidanje točkova (2).
- Poluga kontrole za dizanje kabine, poluga dizalice i poluga za skidanje točkova (3).
- Viljuškasti ključ od 24 mm (4).
- Imbus ključ sa torx profilom (5).
- Produžna cev za pumpanje pneumatika (6).
- Adapter za pumpanje pneumatika (7).

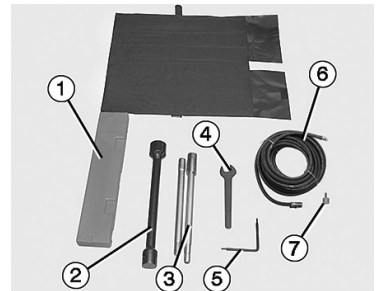


### Priključak za pumpanje pneumatika

Ako treba napumpati pneumatik, koristite adapter (1) koji je sa produžnim crevom (2) isporučen u okviru kompleta opreme.

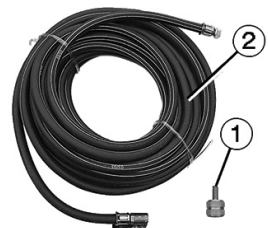

Zavrните adapter (1) na jedan od priključaka za pritisak (2) rezervoara za vazduh vašeg vozila, sve do kontakta sa klapnom; ne bi trebalo da vazduh izlazi napolje.

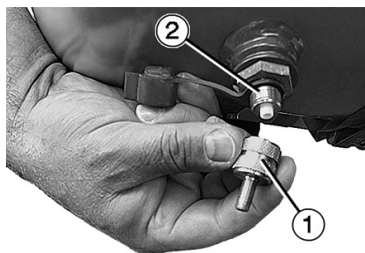

Zavrните produžnu cev za pumpanje (2) na adapter (1).



Zavrните adapter (1) na priključak vazduha pod pritiskom da biste oslobodili izlaz vazduha iz rezervoara.



*Produžnu cev za pumpanje pneumatika koristite jedino u slučajevima popravke. Da biste proverili pritisak pneumatika, obratite se nekom od servisa RENAULT TRUCKS.*



## Položaj dizalice

Vaš komplet opreme vam omogućava da se izborite sa malim nezgodama na putu. U slučaju ozbiljnijih problema, ne oklevajte da pozovete vaš najbliži servis Renault Trucks.

### Položaj dizalice

**Otvaranje kasete:** odvijte zavrtnj (1) i skinite poklopac (2).

**Zatvaranje kasete:** postavite poklopac (2) i pritegnite zavrtnj (1).

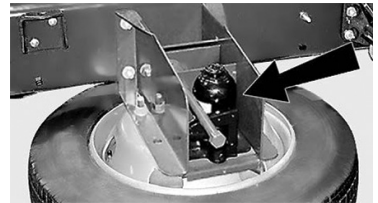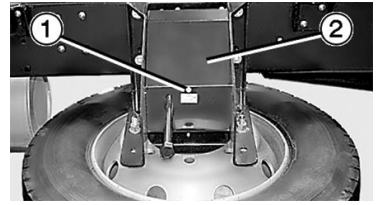

### Nosač rezervnog točka

Ako je pneumatik probušen, možete upotrebiti rezervni točak kao ispomoć.

Pažnja, zamena točka je operacija koja povlači određeni rizik. Pogledajte poglavlje zamena točka, ili ako niste sigurni pozovite najbliži servis.

Dok skidate rezervni točak sa njegovog nosača, budite oprezni i prilikom svake etape u radu izbegavajte rizik da točak ispadne.

### Dizalica




*Zavisno od opreme vašeg vozila, dizalica može da se nalazi u prostoru pored rezervnog točka.*

### Skidanje

Odvrnite navrtke (2) i spustite točak pomoću vitla (1).

### Postavljanje

Podignite točak pomoću vitla (1) i zavrnite navrtke (2).

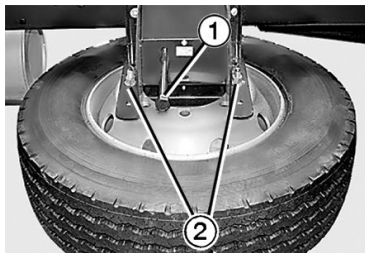

*Posle blokiranja rezervnog točka u njegovom prostoru, otpustite sajlu vitla.*

### Upotreba dizalice


Podizanje vašeg vozila je opasan postupak. U slučaju bilo kakve nesigurnosti pozovite najbliži servis Renault Trucks.

### Prednje tačke oslonca (1).

Ako je potrebno, podignite kabinu da olakšate postavljanje dizalice.



*Pneumatsko vešanje: dovedite vešanje u niži položaj.*

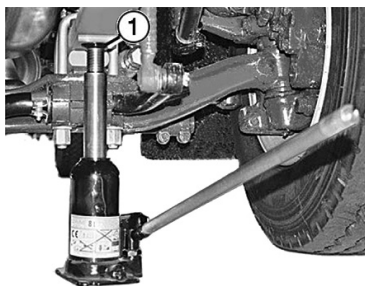

STOP


- NIKADA SE NEMOJTE ZAVLAČITI ISPOD VOZILA KOJE DRŽI DIZALICA!
- POSTAVITE DIZALICU NA ČVRSTU, HORIZONTALNU PODLOGU KOJA DOBRO PRIJANJA.
- ČVRSTO PODUPRITE TOČKOVE KOJI OSTAJU NA PODLOZI.
- OTPUSTITE KOČNICE NA TOČKU KOJI TREBA ZAMENITI.



### Zadnje tačke oslonca (2).




*Pneumatsko vešanje: dovedite vešanje u niži položaj.*

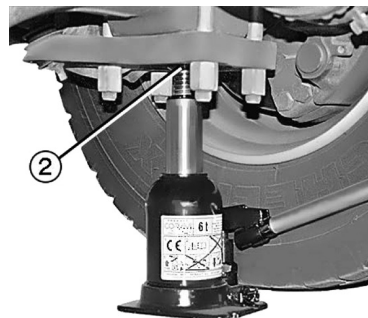

- NIKADA SE NEMOJTE ZAVLAČITI ISPOD VOZILA KOJE DRŽI DIZALICA!
- POSTAVITE DIZALICU NA ČVRSTU, HORIZONTALNU PODLOGU KOJA DOBRO PRIJANJA.
- ČVRSTO PODUPRITE TOČKOVE KOJI OSTAJU NA PODLOZI.
- OTPUSTITE KOČNICE NA TOČKU KOJI TREBA ZAMENITI.

### Klinovi za podupiranje točkova

Za skidanje klina za podupiranje točka (1), otkočite kopču (2). Prilikom vraćanja na mesto, proverite da je klin (1) ispravno postavljen i blokirajte kopču (2).

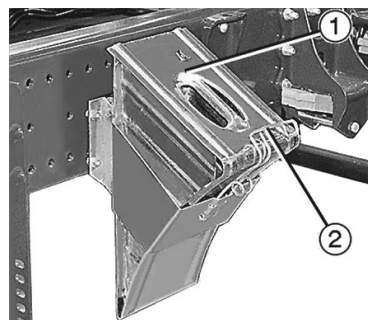

### Pritezanje točkova

Pogledajte poglavlje **operacije servisiranja**, videti „Pritezanje točkova“, stranicu 235.

### Zamena točka

Ako je pneumatik probušen, morate upotrebiti rezervni točak kao ispomoć.

Pažnja, zamena točka je operacija koja povlači određeni rizik. Pogledajte poglavlje zamena točka, ili ako niste sigurni pozovite najbliži servis.

Dok radite sa rezervnim točkom ili sa točkom koji treba zameniti, budite oprezni i prilikom svake etape u radu izbegavajte rizik da točak ispadne.

Zaustavite vozilo na odgovarajućem mestu, bez ometanja saobraćaja, tako da možete da se krećete oko vozila bez opasnosti za vas ili za druge.

Podloga mora da bude ravna i stabilna.

Isključite motor.

Povucite parkirnu kočnicu. Pogledajte poglavlje „Parkirna kočnica (Parking brake)“

Uključite svetla upozorenja ta slučaj opasnosti.

Isključite kontakt.

Da biste pronašli gde se nalaze sigurnosni prsluk, trougao, lampa za slučaj opasnosti, komplet alata i dizalica, pogledajte poglavlje „Položaj dizalice“ i „Položaj kompleta opreme“.

Navucite sigurnosni prsluk i postavite sigurnosni trougao i lampu za slučaj opasnosti na dovoljnoj udaljenosti.

Poduprite vozilo klinovima. Pogledajte poglavlje „Podupiranje točkova“.

U slučaju potrebe istovarite jedan deo tereta da biste ispoštovali težinu koja je dozvoljena za upotrebu opreme za podizanje.

Da biste izvukli rezervni točak, pogledajte poglavlje „Nosač rezervnog točka“.

Proverite da li je rezervni točak u dobrom stanju.

Postavite dizalicu ispod vozila, ispod tačke podizanja. Koristite preporučene tačke podizanja. Pogledajte poglavlje „Upotreba dizalice“.

Vozilo opremljeno pneumatskim vešanjem: dovedite vešanje u donju poziciju i izvršite povezivanje pomoću remenika.

Sa točkom i dalje na zemlji, olabavite navrtke ali ih ne skidajte.

Otpustite kočnice na točku koji treba zameniti, u protivnom postoji rizik da doboši kočnica postanu ovalnog oblika.

**STOP**

**NEKONTROLISANO SPUŠTANJE VOZILA MOŽE DA IZAZOVE OZBILJNU MATERIJALNU ŠTETU, OPASNE POVREDE, PA ČAK I SMRT.**

- NIKADA SE NEMOJTE ZAVLAČITI ISPOD VOZILA KOJE DRŽI DIZALICA.
- POSTAVITE DIZALICU NA ČVRSTU, HORIZONTALNU PODLOGU KOJA DOBRO PRIJANJA.
- DIZALICA TREBA DA SLUŽI SAMO ZA KRATKOTRAJNO PODIZANJE VOZILA.
- UKOLIKO JE VOZILO PREVIŠE DUGO PODIGNUTO ILI SE POMERI, DIZALICA BI MOGLA DA SE SPUSTI ILI SLOMI.
- DIZALICA MORA BITI POSTAVLJENA SAMO NA PREPORUČENIM TAČKAMA PODIZANJA.
- KORISTITE ISKLJUČIVO ALAT KOJI SE NALAZI U OKVIRU RENAULT TRUCKS KOMPLETA ALATA.
- NIKADA NEMOJTE POKRETATI VOZILO, POMERATI KAROSERIJU ILI SE PETI U VOZILO DOK JE PODIGNUTO DIZALICOM.

Korišćenjem dizalice koja se nalazi u okviru kompleta alata podignite vozilo tako da točak koji treba zameniti, oslobođen od opterećenja, nije više u kontaktu sa podlogom. U potpunosti uklonite navrtke, pa skinite točak.



*Vodite računa da ne oštetite navoje na zavrtnjima točka prilikom skidanja/montiranja točka.*

**STOP**

**TREBA DA BUDETE SVESNI DA POSTOJI RIZIK DA TOČAK OTPADNE I PROBLEMA KOJE TO MOŽE DA PROUZROKUJE NA KOLOVOZU.**

**STOP**

**ZA SVOJU BEZBEDNOST I BEZBEDNOST DRUGIH, KORISTITE SAMO ALAT I TOČKOVE KOJE VAM JE ISPORUČIO RENAULT TRUCKS I KOJE PREPORUČUJEMO ZA VAŠE VOZILO.**

Pažljivo postavite novi točak, vodeći računa da ne oštetite zavrtnje. Pogledajte poglavlje „Indeks opterećenja pneumatika i pritisak (Tyre load index and pressures)“, odeljak „točak i pneumatik (wheel and tyre)“.

Stegnite točak. Pogledajte poglavlje „Stezanje točka (Tightening of wheels)“.

Proverite pritisak pneumatika.

Pre polaska skinite remenik i dovedite vešanje u poziciju za vožnju.

### Pritezanje točkova

Pogledajte poglavlje **operacije servisiranja**, videti „Pritezanje točkova“, stranicu 235.


### Šlepovanje

Ponekad je potrebno šlepovati vaše vozilo. Da biste izbegli njegovo oštećenje pažljivo sledite savete opisane u ovom priručniku.

Ako niste sigurni, pozovite servis Renault Trucks.

Ako vaše vozilo mora da se šlepuje, upotrebite šapu (1).

Za prilaz šapi za šlepovanje (1) otkačite poklopac (2).

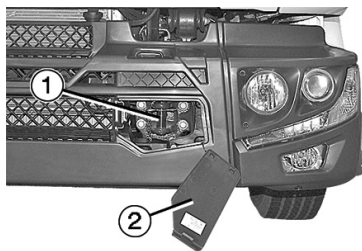

*Šapa(1) pričvršćena na prednju gredu šasije je predviđena za šlepovanje po putu, pod normalnim uslovima.*

*Izvlačenje zaglavljelog vozila čiji točkovi proklizavaju na blatnjavom ili peskovitom terenu izlaže šapu mnogo većem naporu.*

*U tom slučaju, treba primeniti odgovarajući način podizanja.*

*Ako je potrebno, jedna osoba može da rukovodi manevrom van vozila, eventualno uz upotrebu radiopredajnika.*

*Šlepovanje mora da se obavi sa upaljenim motorom.*

Ako je motor vozila u kvaru:

- Ako ne postoji vazdušni pritisak, neutrališite cilindre kočnica na mehanički način.
- Upravljanje vozilom je teško jer servo mehanizam ne funkcioniše.



*Poduprite točkove vozila.*



*Prilikom vuče sa pogonskim točkovima na tlu, obavezno skinite vratilo prenosa da biste izbegli oštećenje menjača.*


- Stavite menjač u prazan hod/neutralan položaj.
- Skinite vratilo prenosa.
- Upotrebite šapu za šlepovanje.



*Poduprite točkove vozila.*

### Otključavanje parkirne kočnice

U slučaju da nema pritiska neophodnog za pomeranje vozila (šlepovanje), odvrnite zavrtanj (2) sa svakog kočionog cilindra, pomoću ključa broj 24, sve dok ne oslobodite točkove.

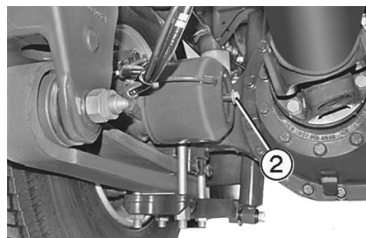


Dužina X za koju zavrtanj (2) izlazi napolje je različita (15 mm ili 65 mm), u zavisnosti od tipa kočionog cilindra (1).



*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*



*Poduprite točkove vozila.*

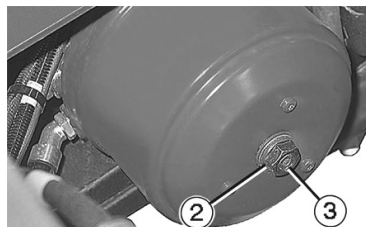

### Otključavanje parkirne kočnice

U slučaju da nema pritiska neophodnog za pomeranje vozila (šlepovanje), okrenite zavrtanj (2) svakog kočionog cilindra u pravcu obrnutom od pravca kazaljke na satu,

pomoću ključa broj 24, sve dok ne oslobodite točkove; trebalo bi da crveni reper izađe napolje.

*U zavisnosti od opreme vašeg vozila*

Vraćanje u radno stanje: pošaljite pritisak od oko 5 bara u kolo. Dovedite zavrtanj (2) u kontakt sa cilindrom i zategnite ga sa momentom od 75 Nm ili ga okrećite u pravcu kazaljke na satu i zategnite ga sa obrtnim momentom od 75 Nm; trebalo bi da se crveni reper (3) vrati unutra.









|   |        |                                    |     |
|---|--------|------------------------------------|-----|
| <b>A</b>  |        | Držač telefona                     | 105 |
| AdBlue  | 229    | <b>E</b>                           |     |
| Antevizor   | 50     | Elektronski ograničavač brzine     | 167 |
| Antifriz - zaštita goriva od smrzavanja i aditiv      | 228    | <b>G</b>                           |     |
| Audio parametri                                       | 99     | Garancija                          | 225 |
| auto radio  | 88     | Gorivo                             | 226 |
| Auto radio  | 93, 94 | grejanje                           | 106 |
| Pogledajte takođe <i>uključivanje</i>                 |        | <b>H</b>                           |     |
| Automatsko obnavljanje                                | 182    | Hidraulični servo mehanizam volana | 155 |
| AUX   | 102    | <b>I</b>                           |     |
| <b>B</b>  |        | Identifikacija vozila              | 214 |
| Baterije akumulatora                                  | 233    | identifikacion pločica             | 214 |
| Bezbednost dece                                       | 115    | Informacije (prikaz)               | 77  |
| Bezbednost  | 180    | Izduvni gasovi, motor Euro VI      | 231 |
| Biodizel  | 227    | <b>K</b>                           |     |
| Blokada diferencijala između točkova na zadnjem mostu | 202    | Karakteristike pneumatika          | 234 |
| <b>Č</b>  |        | Kasete za odlaganje                | 84  |
| Čišćenje kontrolne table                              | 243    | klimatizacija                      | 106 |
| Čišćenje reflektora                                   | 242    | Ključ koji se sklapa               | 12  |
| Čišćenje sedišta                                      | 243    | Ključevi                           | 12  |
| Čišćenje unutrašnjosti kabine                         | 243    | Kombinacija svetla i upozorenja    | 46  |
| <b>D</b>  |        | Kontakt brava za pokretanje motora | 145 |
| Dobro došli za volan našeg vozila RENAULT TRUCKS      | 2      | Kontrola nivoa ulja u motoru       | 133 |
| Dodatne informacije u vezi sa vožnjom                 | 70     |                                    |     |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| Kontrola za brisače i prskalicu za pranje stakla        | 48  | Oprema (poruka za ekran)                                    | 77  |
| Korišćenje vozila na većim visinama                     | 123 | Opšta pravila za korišćenje industrijskih vozila            | 2   |
| Korišćenje vozila preko leta ili u toplim podnebljima   | 123 | Opšte informacije   | 180 |
| Korišćenje vozila u prašnjavoj atmosferi                | 123 | Osigurači   | 216 |
| Kriva snage i obrtnog momenta motora                    | 157 | <b>P</b>  |     |
| Kvar na sistemu „EBS“                                   | 176 | Pneumatici  | 132 |
| <b>M</b>  |     | Pneumatsko vešanje  | 206 |
| Manuelno obnavljanje                                    | 183 | Podešavanje jačine zvuka                                    | 76  |
| Mehanizam za podešavanje praznog hoda motora            | 153 | Podešavanje reflektora                                      | 51  |
| Mehanizam za povećanje broja obrtaja u praznom hodu     | 153 | Podešavanje volana  | 51  |
| Meniji i pod-meniji                                     | 72  | Podizanje kabine  | 31  |
| Metlica prednjeg brisača motor, krive eksploatacije     | 157 | Podnožje stočića  | 85  |
| <b>N</b>  |     | Pokazivač nivoa goriva                                      | 136 |
| Nivo tečnosti za hlađenje                               | 133 | Pokazivač nivoa tečnosti AdBlue                             | 137 |
| Nivo tečnosti za pranje prozora                         | 135 | Pokazivač nivoa ulja u motoru                               | 135 |
| Nivo ulja upravljačkog sistema                          | 134 | Pokazivač pritiska vazduha u kočionom sistemu               | 140 |
| <b>O</b>  |     | Pokazivač začepljenosti filtera čestica                     | 140 |
| Objašnjenje kontrola višenamenskog informacionog ekrana | 67  | Pokazivač začepljenosti filtera za vazduh                   | 135 |
| obrotni moment  | 157 | Pokazivači opterećenja i pritiska pneumatika                | 236 |
|   |     | Pokretanje upotrebom funkcije „dirigovani starter“          | 151 |
|   |     | Pomoć pri hitnom kočenju                                    | 176 |
|   |     | Poruka od opreme  | 77  |
|   |     | Poruke upozorenja   | 62  |
|   |     | Poziv sa sistemom „bez korišćenja ruku“ uz pomoć Bluetooth® | 99  |

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| Pranje karoserije                                  | 240 | Spoljašnji retrovizori sa odmrzavanjem     | 50  |
| Pre nego što uđete u vozilo                        | 132 | Sredstva za podmazivanje                   | 232 |
| Prekidač sa dvostrukim zaključavanjem              | 46  | <b>Š</b>                                   |     |
| Prikaz informacija o servisiranju                  | 147 | Šema podmazivanja                          | 233 |
| Prikaz informacija                                 | 77  | <b>T</b>                                   |     |
| Prikaz kvarova                                     | 146 | Test ekrana                                | 145 |
| Prikaz obaveznog testa                             | 146 | Test ispravnosti rada                      | 210 |
| Priključak za vazduh pod pritiskom (za opremu)     | 87  | Turbokompresor                             | 124 |
| Prilagodljivi regulator brzine                     | 162 | <b>U</b>                                   |     |
| Pristup kabini                                     | 20  | Uhodavanje                                 | 122 |
| Pristup vetrobran staklu                           | 20  | Upozorenja                                 | 9   |
| Pritezanje točkova                                 | 235 | USPWT                                      | 251 |
| <b>R</b>   |     | <b>V</b>                                   |     |
| Režim čitanja etikete                              | 23  | Ventilacija - grejanje                     | 106 |
| <b>S</b>   |     | ventilacija                                | 106 |
| Saveti   | 237 | Višenamenski informacioni ekran            | 68  |
| Serijski brojevi na vozilu                         | 214 | Vozilo sa podesivim zadnjim vešanjem       | 207 |
| Signal pri vožnji unazad                           | 175 | Vrata                                      | 13  |
| Sijalice   | 215 | <b>Z</b>                                   |     |
| Sistem „EBS”                                       | 176 | Zaključavanje vrata                        | 12  |
| Sistem protiv blokiranja točkova „ABS”             | 176 | Zamena točka                               | 252 |
| Sistem protiv proklizavanja točkova „ASR”          | 203 | Značenja logotipa prikazanih na etiketama. | 23  |
| Sistem za zagrevanje goriva                        | 122 | Značenje svetlosnih signala                | 56  |
| snaga  | 157 | Zvuk (podešavanje)                         | 76  |
| Spoljašnji retrovizori sa električnim podešavanjem | 49  |  |     |





**\*CID1732496\***

40J2012760 SCB PCA1  
BLV-L7 25937-34914-4-03



**RENAULT  
TRUCKS**

**RENAULT TRUCKS**

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de  
50 000 000€

Siège social : 99, route de Lyon  
69800 Saint-Priest - France

Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

[renewalt-trucks.com](https://renewalt-trucks.com)